
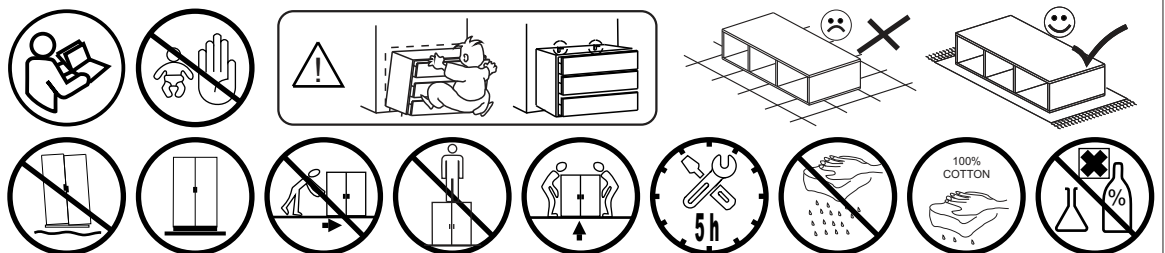
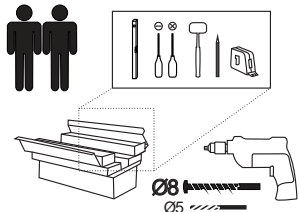
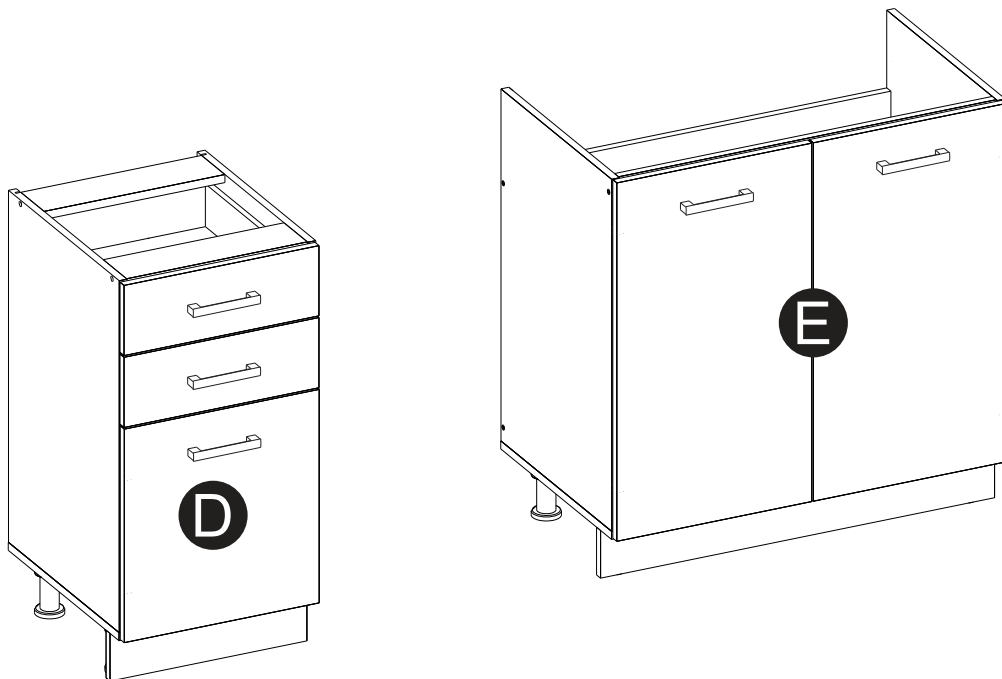
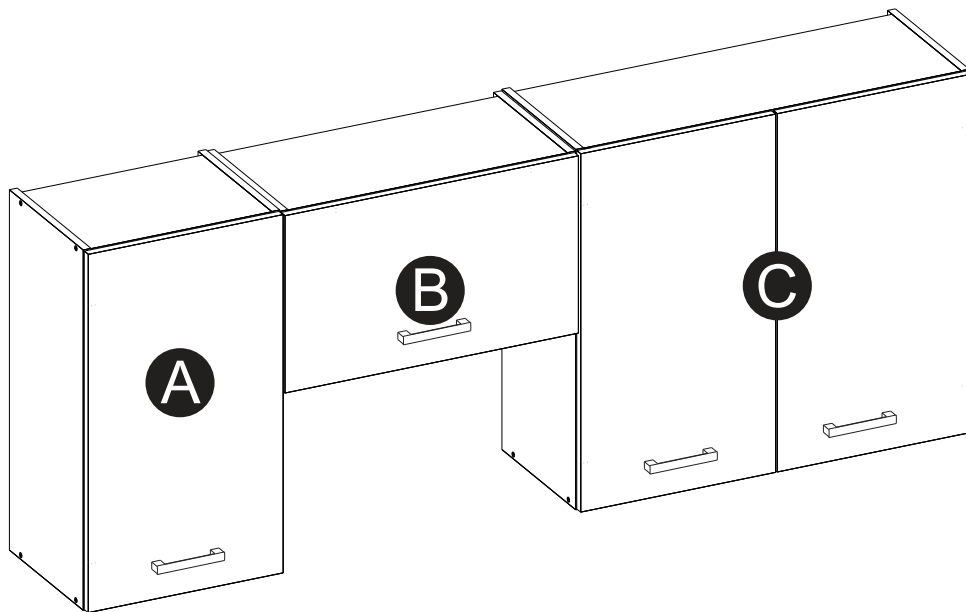


MEBLE-OKMED
DEMKO

„MEBLE-OKMED” DEMKO - SPÓŁKA JAWNA
ul. Kolejowa 13, 14-500 Braniewo, POLSKA
www.mebleokmed.pl (+48) 55 243 27 26
firma@mebleokmed.pl

SERIA: .../...

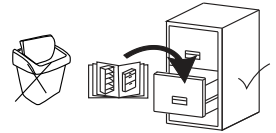

[PL] Notatki ogólne

Montaż mebli kuchennych powinien być wykonywany tylko przez osoby wykwalifikowane. Przed instalacją należy zapoznać się z instrukcją montażu. Istnieją specjalne, bardziej szczegółowe instrukcje montażu i informacje dotyczące urządzeń, zmywarek, piekarników, oświetlenia i wyposażenia specjalnego, które również należy przestrzegać.

Podczas montażu elementów ściennych należy przestrzegać następujących zasad:

- Jeśli elementy do zamocowania nie zostały dostarczone lub są nieodpowiednie do właściwości występujących ścian. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać odpowiednie kołki rozporowe / haki / szyny do zawieszania / śruby / wkręty.

No. 1 No. 2

- Do mocowania na ścianie należy używać haczyków lub szyn.

- Szafki podwieszane mogą wytrzymać obciążenie ok. 40 kg w przypadku prawidłowego zainstalowania. Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony.

Jeśli instrukcje nie są przestrzegane, a szafka jest zamontowana nieprawidłowo, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego montażu.

Pamiętaj, aby odpowiednio ustawić i powiesić szafki lub cały zestaw kuchenny, w taki sposób, aby zabezpieczyć go przed przewróceniem.

Instalacje wodne i elektryczne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę.

No. 3

Przed wierceniem należy się upewnić, że w ścianie nie przebiegają żadne kable prądowe / rury gazowe, wodne, ogrzewania itp.

Przed instalacją sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowe i zostały wykonane profesjonalnie.

Kuchnia zawiera małe części, które mogą powodować niedrożność / zadławienie. Nie zostawiaj dzieci poniżej 3 lat bez opieki.

Zalecana kolejność montażu mebli kuchennych:

Zaplanuj dokładną lokalizację szafek kuchennych, biorąc pod uwagę podłączenie wody i elektryczności. Sprawdź, czy lodówka / zamrażarka wymaga wylotów powietrza w podstawie lub na powierzchni.

No. 4

Zakup w specjalistycznym sklepie odpowiednie kratki wentylacyjne jeśli nie są dołączone i wytnij otwory w podłożu lub/i blacie zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Zdecyduj, czy drzwi będą się otwierać w prawo lub w lewo.

No. 5

Najpierw zainstaluj szafki wiszące. Dokładnie wyznacz położenie otworów montażowych. Wywierć i zamontuj elementy mocowania (haki/ listwa montażowa). Zamontuj szafki i wyrównaj ich poziom przy użyciu poziomicy. Połącz poszczególne szafki za pomocą śrub. Dla ułatwienia, zalecamy stosowanie dwóch ścisków śrubowych. Ustaw, ściśnij i skręć.

No. 6

Ustaw szafki dolne, wyrównaj poziom i połącz ze sobą podobnie jak w szafkach wiszących.

Umieść blat na szafkach, wyrównaj go. Zaznacz położenie i szerokość szafki do zabudowy piekarnika i zlewu.

No. 7

Na spodniej stronie blatu za pomocą szablonów dołączonych do urządzeń wyznacz miejsca otworów do wycięcia. Szablony ustaw w taki sposób, aby zlew znajdował się w środku szafki, a szerokość panelu pozostała taka sama z przodu i z tyłu.

No. 8

Wywierć otwór o średnicy 10 mm w każdym z czterech narożników zaznaczonego obszaru, aby ułatwić włożenie wyżynarki a następnie wyciąć wzdłuż oznakowania. Zawsze pracuj na spodniej części blatu, tak aby piła nie uszkodziła powierzchni zewnętrznej blatu.

No. 9

Powierzchnie cięte powinny być zabezpieczone przed nasiąkaniem wilgocią.

Miejsce styku blatu ze ścianą uszczelnij za pomocą silikonu lub listwy przyblatowej.

No. 10**[EN] General notes**

The assembly of kitchen furniture should only be carried out by qualified staff. Before starting the installation, read the assembly instructions. There are special, more detailed installation instructions and information about appliances, dishwashers, ovens, lighting and special equipment that also need to be followed.

When mounting wall components, the following rules must be followed:

- If the fastening elements are not supplied or are not suitable for the properties of the existing walls, please contact your local retailer to obtain the appropriate wall studs / hooks / suspension rails / screws / bolts.

No. 1 No. 2

- Use hooks or rails for wall mounting.

- Hanging cabinets can withstand a load of approx. 40 kg if they have been installed properly. Make sure that the load is equally distributed.

If the instructions are not followed and the cabinet is installed incorrectly, we are not liable for damages resulting from incorrect assembly.

Remember to set up and hang cabinets or the entire kitchen set in such a way as to prevent it from tipping over.

No. 3

Water and electrical installations may only be carried out by a qualified specialist.

Before drilling, make sure that there are no electricity wires / gas pipes, water pipes, heating, etc. in the wall.

Before installation, check that all connections are correct and have been made professionally.

The kitchen set contains small parts that can cause obstruction / choking. Do not leave children under 3 years of age unattended.

Recommended order of assembly kitchen furniture:

Plan the exact location of your kitchen cabinets, taking into account the water and electricity supply.

No. 4

Check that the fridge/freezer requires air outlets in the base or on the surface.

Purchase the appropriate ventilation grilles from a specialist shop if not included and cut out the holes in the base and/or worktop according to the manufacturer's instructions. Decide whether the door will open to the right or left.

No. 5

First install the hanging cabinets. Determine the exact position of the mounting holes. Drill and install the fastening elements (hooks / mounting rails). Mount the cabinets and level them using a spirit level. Connect the individual cabinets with screws. For ease of reference, we recommend using two screw clamps. Set, tighten and twist.

No. 6

Position the bottom cabinets, level the level and connect them like in the wall cabinets.

No. 7

Place the worktop on the cabinets, align it. Mark the position and width of the built-in oven and sink cabinet.

On the underside of the worktop, use the templates provided with the devices to mark out the holes to be cut out. Set the templates so that the sink is in the middle of the cabinet and the width of the panel remains the same at the front and back.

No. 8

Drill a 10 mm diameter hole in each of the four corners of the marked area to make it easier to insert the cutter and then cut it out along the marking. Always work on the underside of the worktop so that the saw does not damage the outer surface of the worktop.

The cut surfaces should be protected against moisture absorption.

No. 9

Seal the area of contact between the worktop and the wall with silicone or a skirting board.

No. 10

No. 1



No. 2




No. 3



No. 4



No. 5

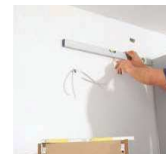

No. 6



No. 7





No. 8



No. 9





No. 10

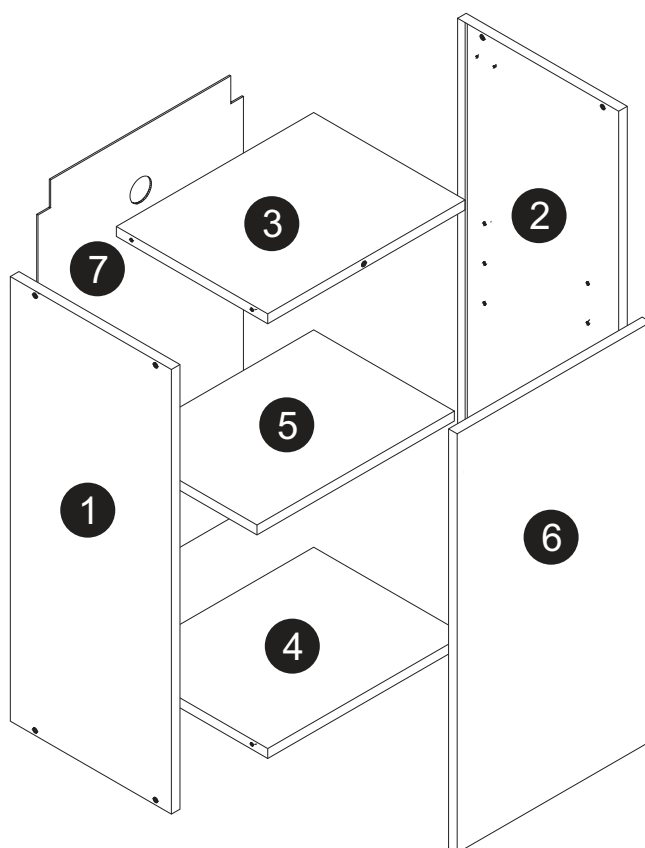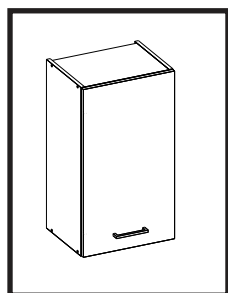


5/5


	B	H	T	
1	717	300	16	x1
2	717	300	16	x1
3	367	282	16	x1
4	367	282	16	x1
5	367	272	16	x1
6	396	713	16	x1
7	712	385	3	x1

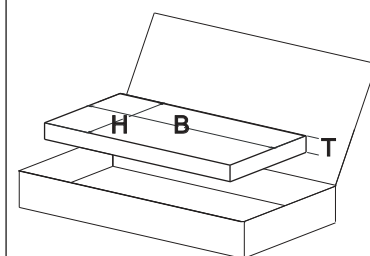

KK1	1	ZK	6	ZRS1	2	Z1P	2
WK1	1	W7	4	W4	4	W1	8
U81	1	S1	4	PP	4	LMM1	2
KRW1	4	WU	2	K1	8	AM2	1

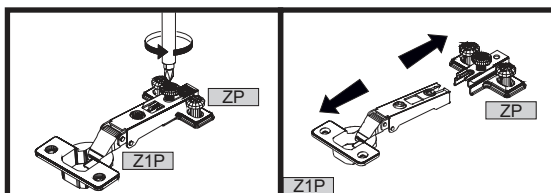

01



ZRS1

2



W7

4









ZP

2





PP

4

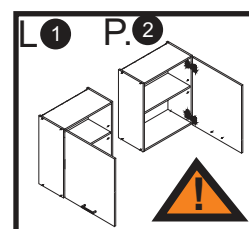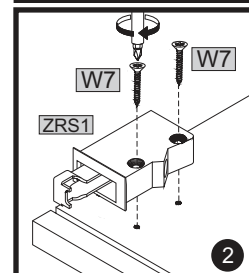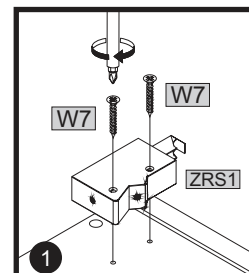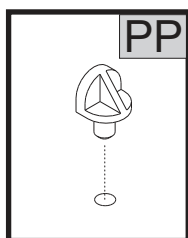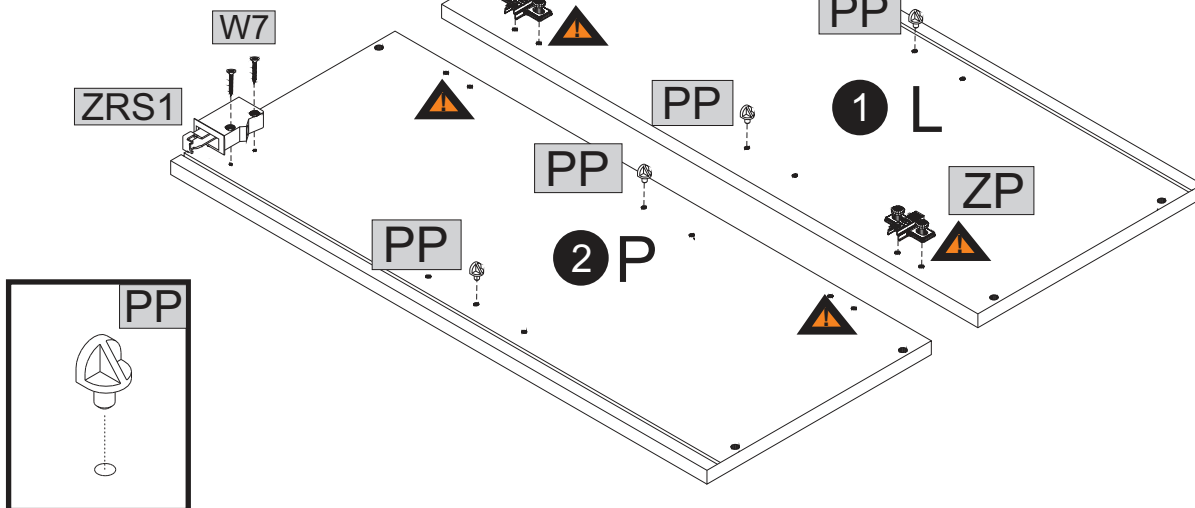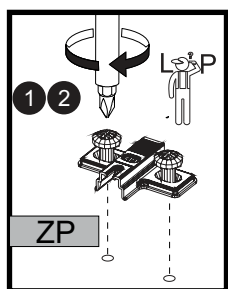

02








Z1P

2







W4





4

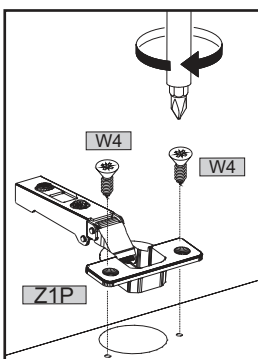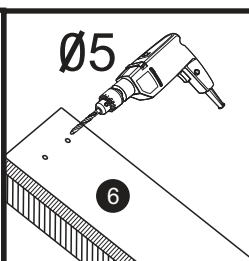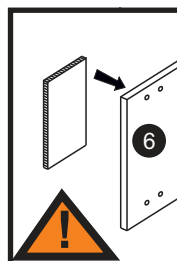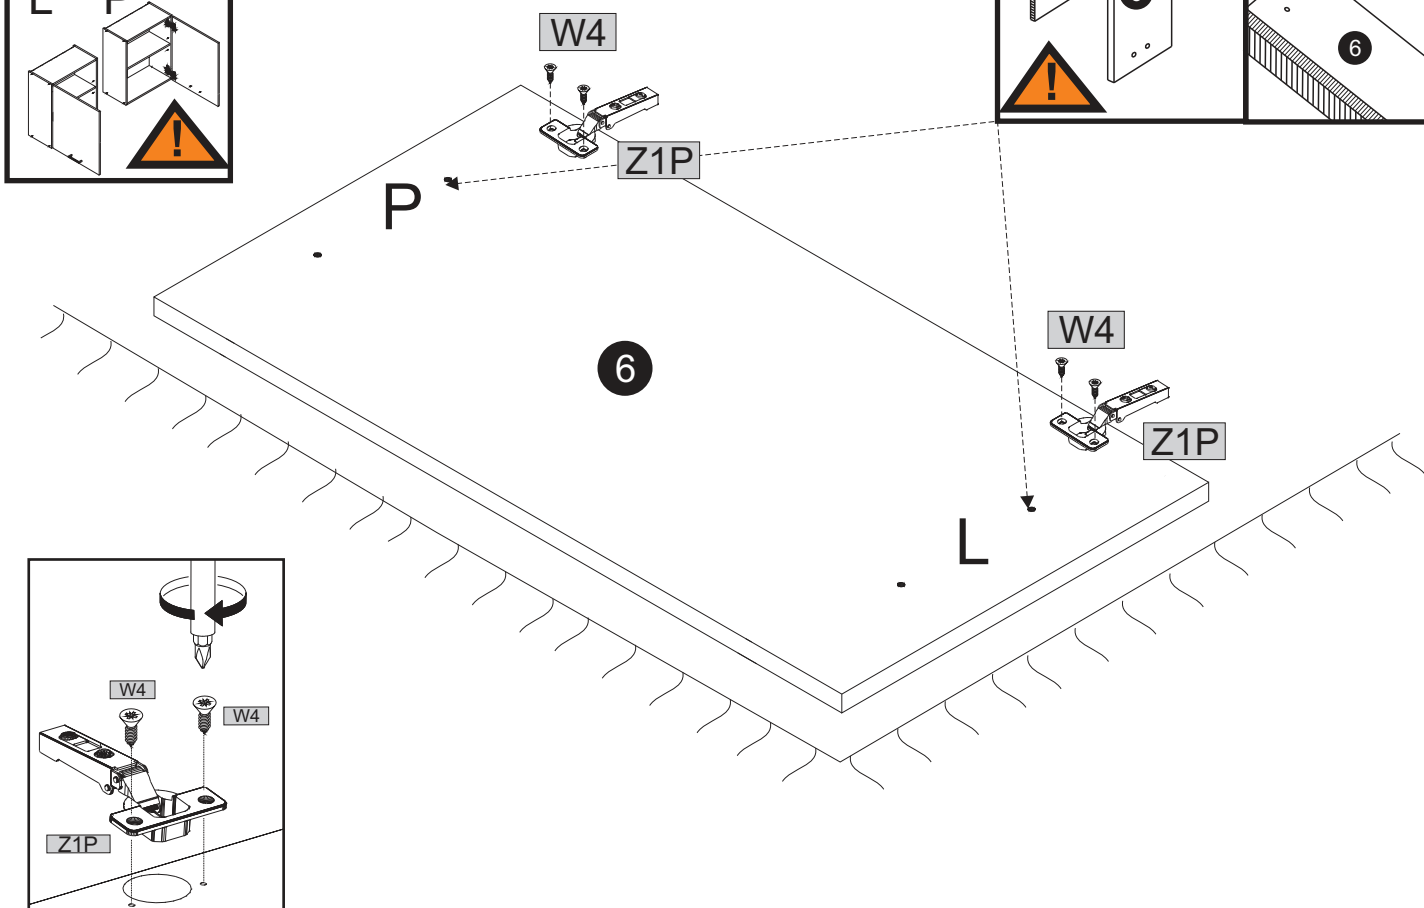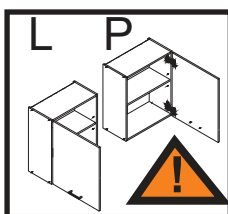


03

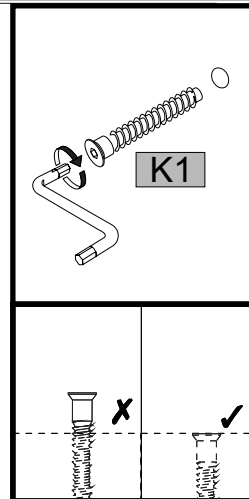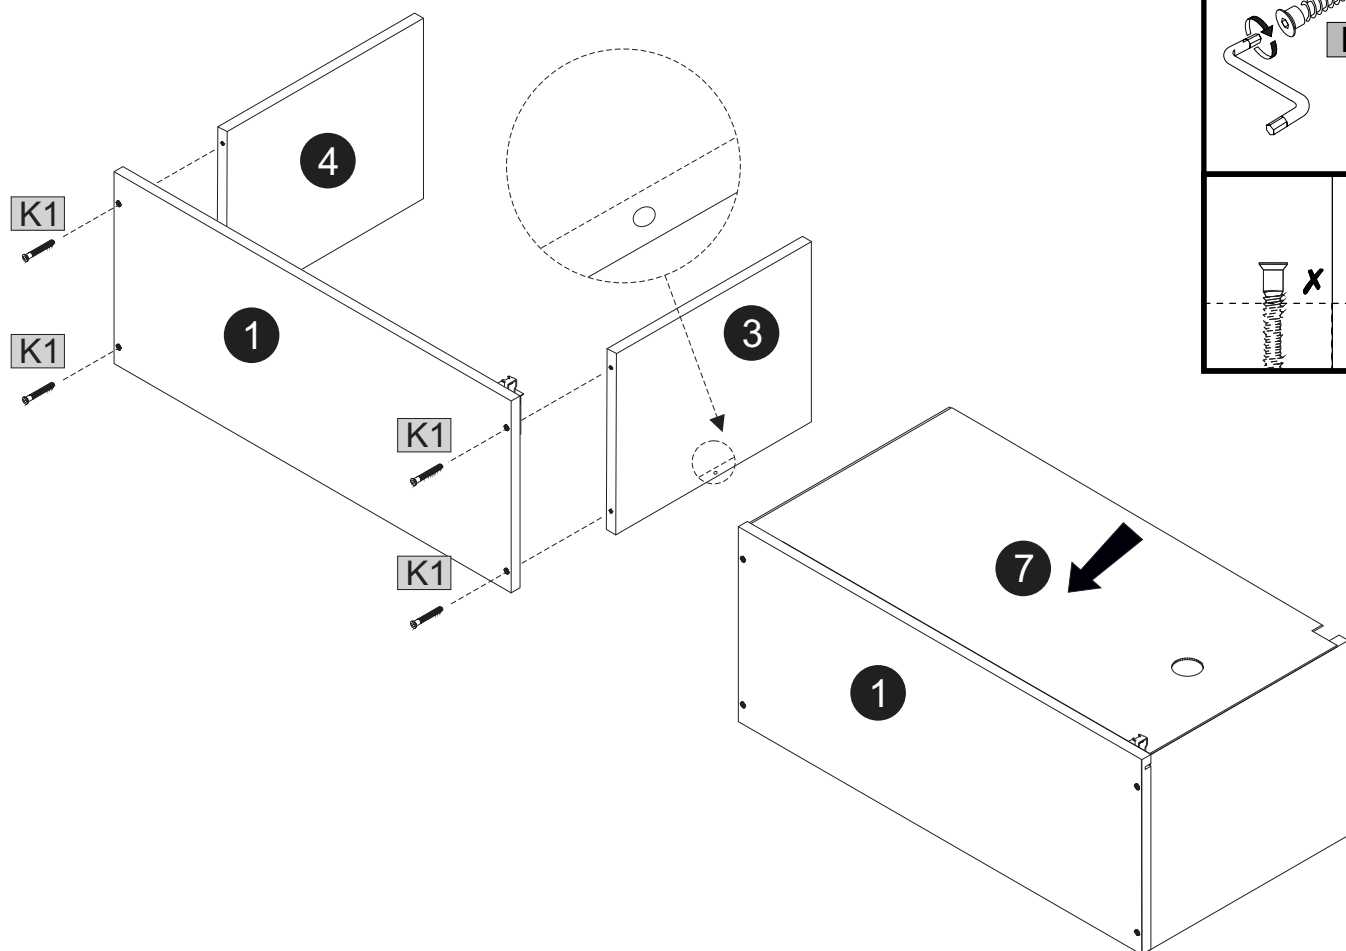

04

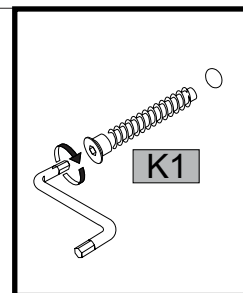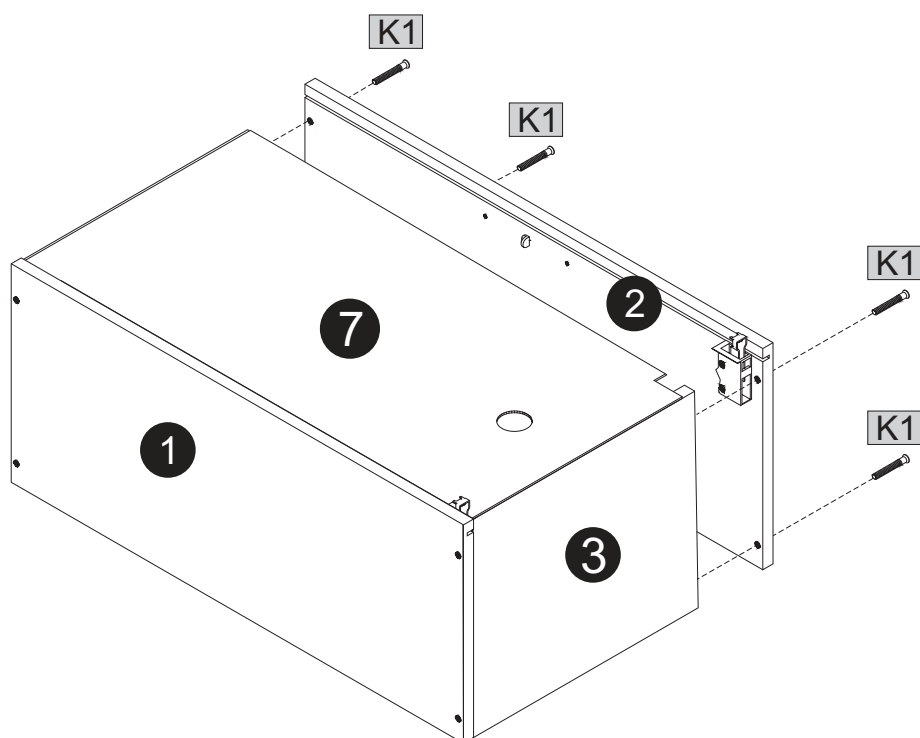


05







			3x16
S1	4	W1	8




A=B






A≠B

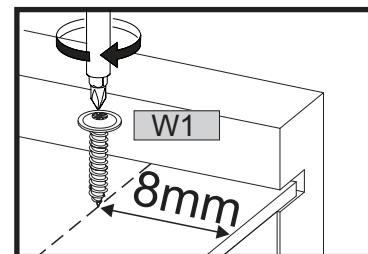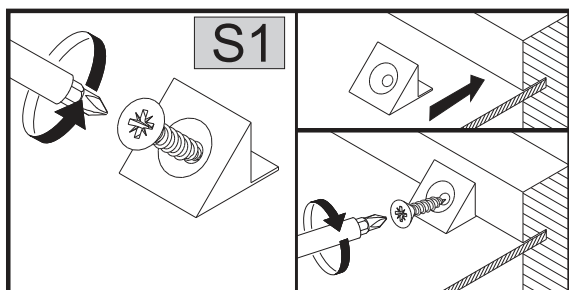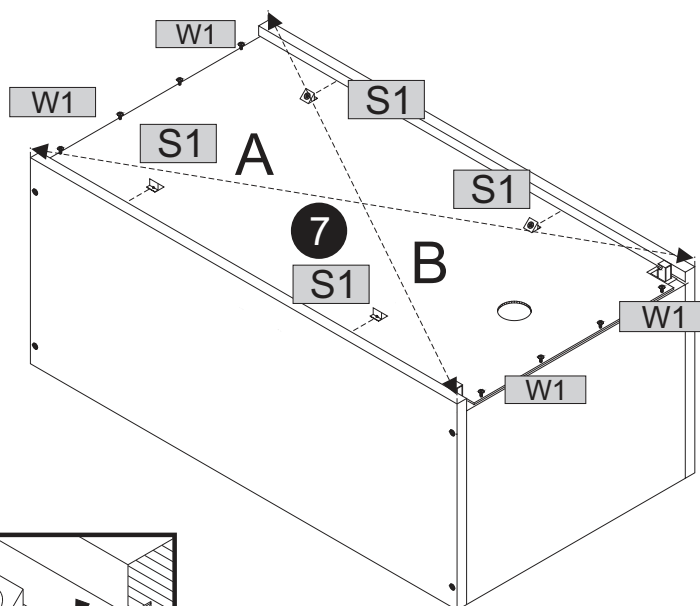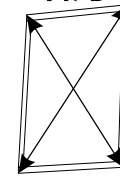


06









		 08x40			
LMM1	2	KRW1	4	WK1	1

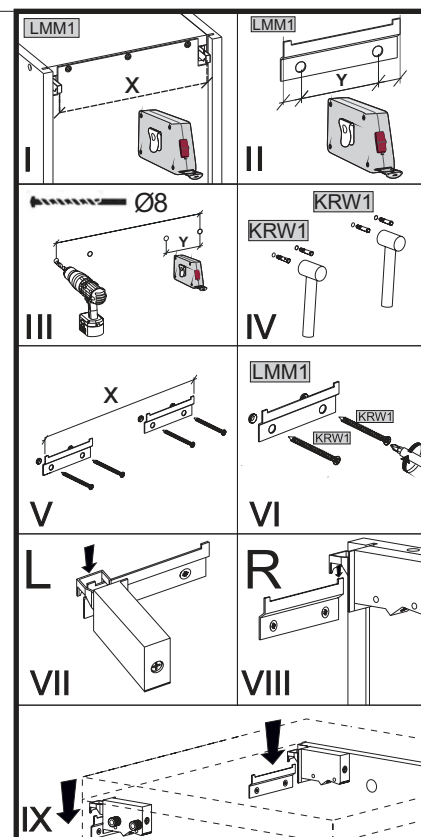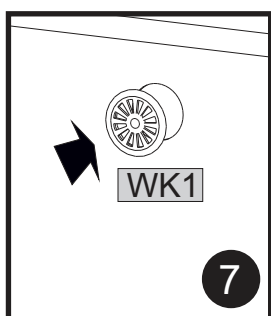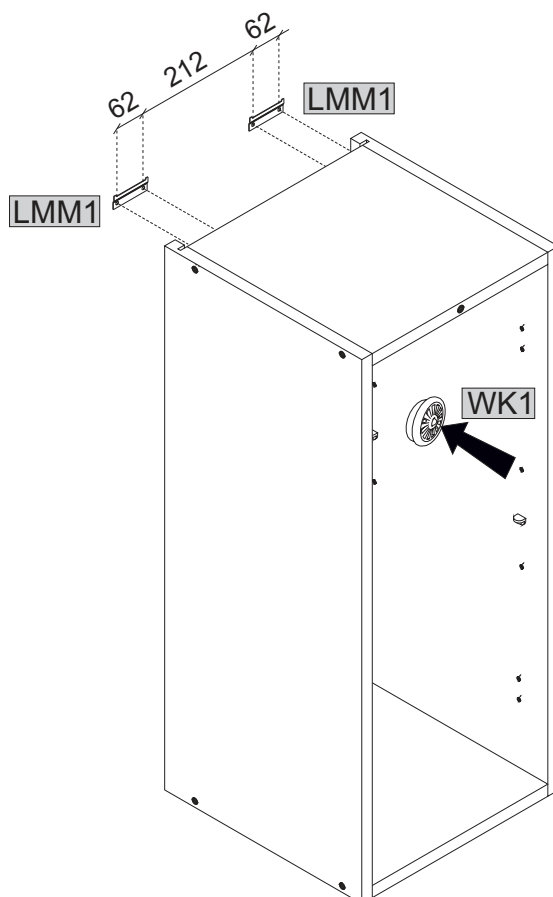

07



					
U81	1	WU	2	AM2	1

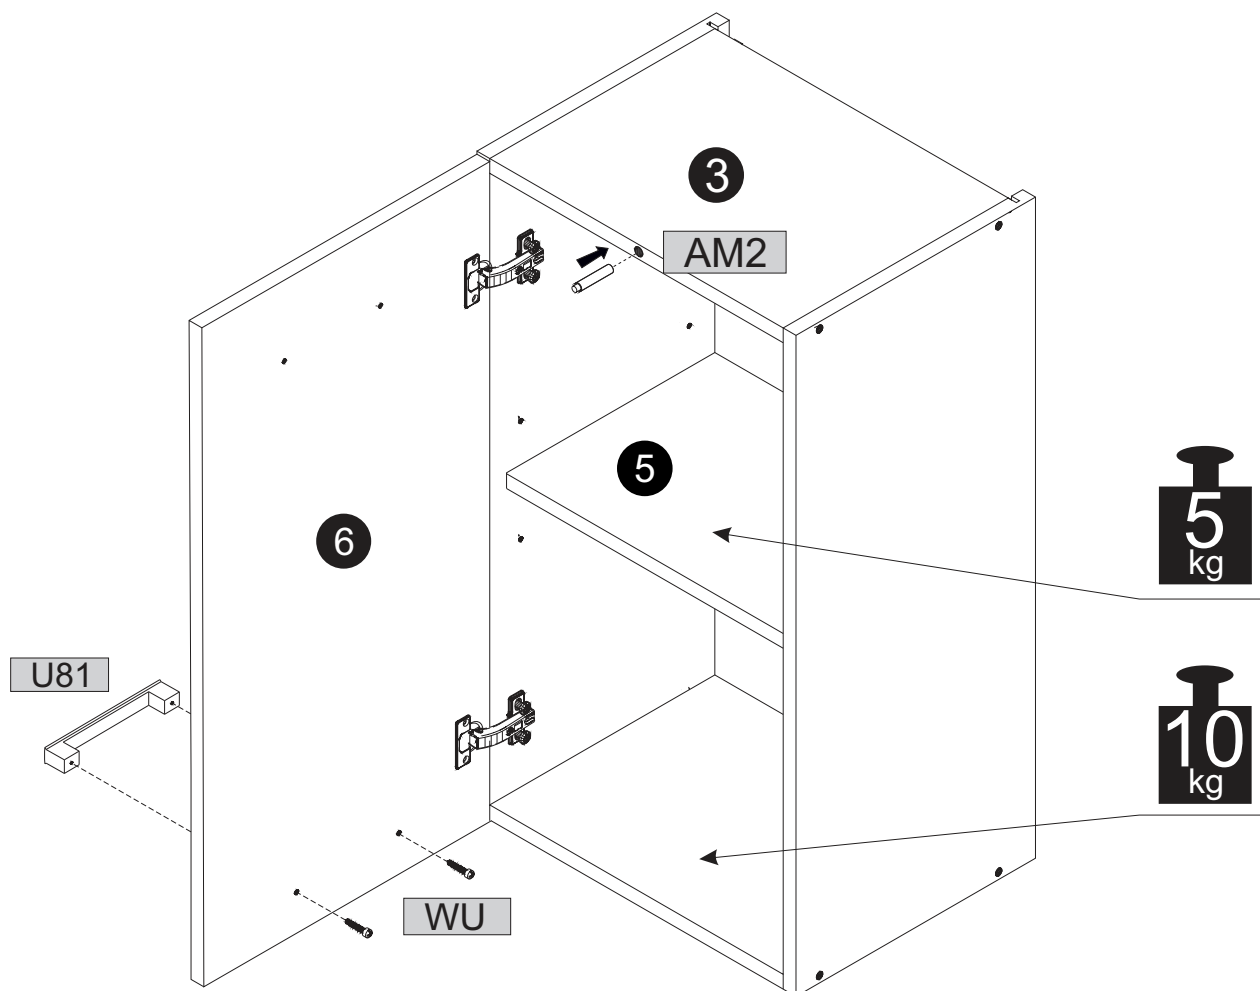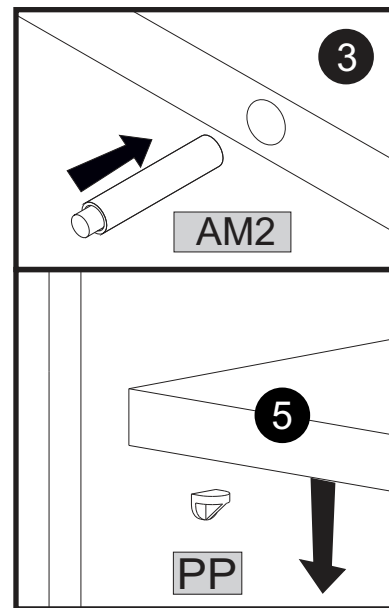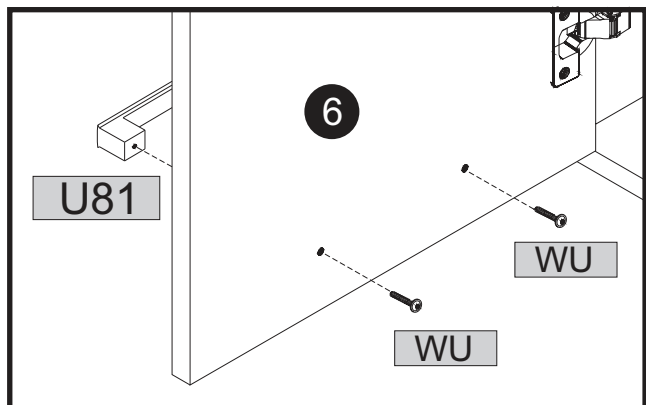

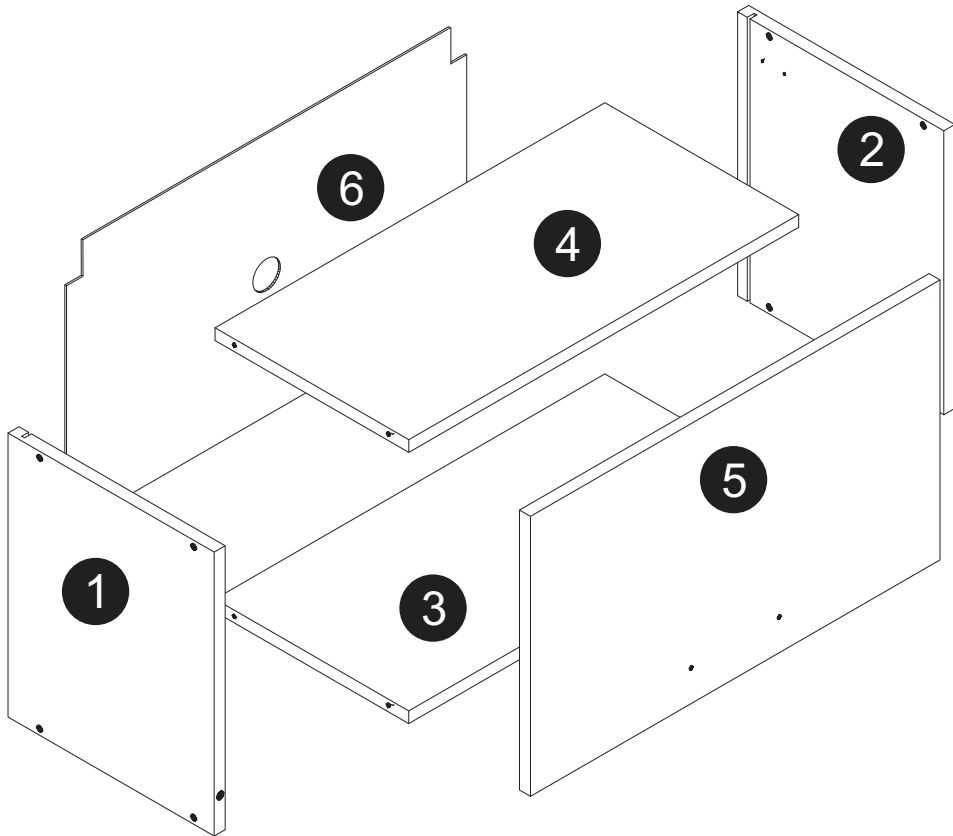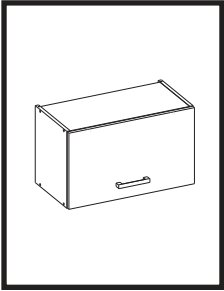


ZRS1	Z1P	WK1	W7	W4
2	2	1	4	4
LMM1	S1	WU	KRW1	K1
2	2	2	4	8
U81	PG3	AM2	W1	KK1
1	1	1	12	1

4/5				
	B	H	T	
1	358	300	16	x1
2	358	300	16	x1
3	567	282	16	x1
4	567	282	16	x1
5	596	354	16	x1
6	353	585	3	x1

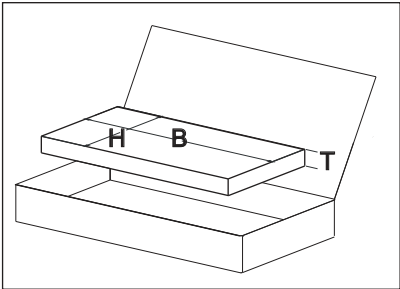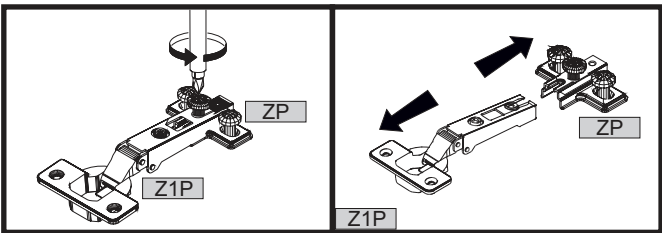

01



ZRS1


2



4x30

W7

4




PG3

1




PG3

1


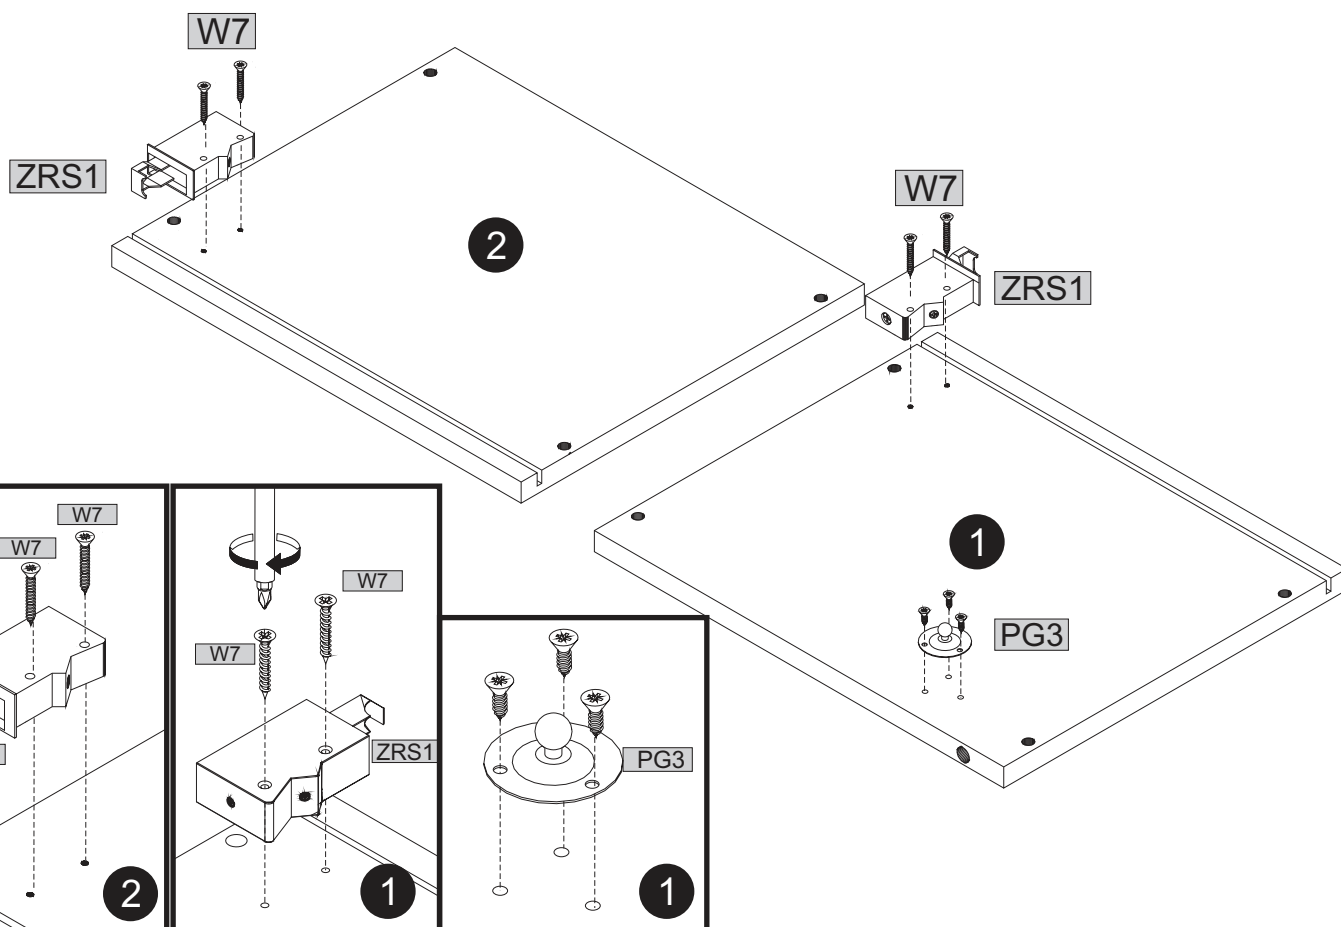


02








ZP






2

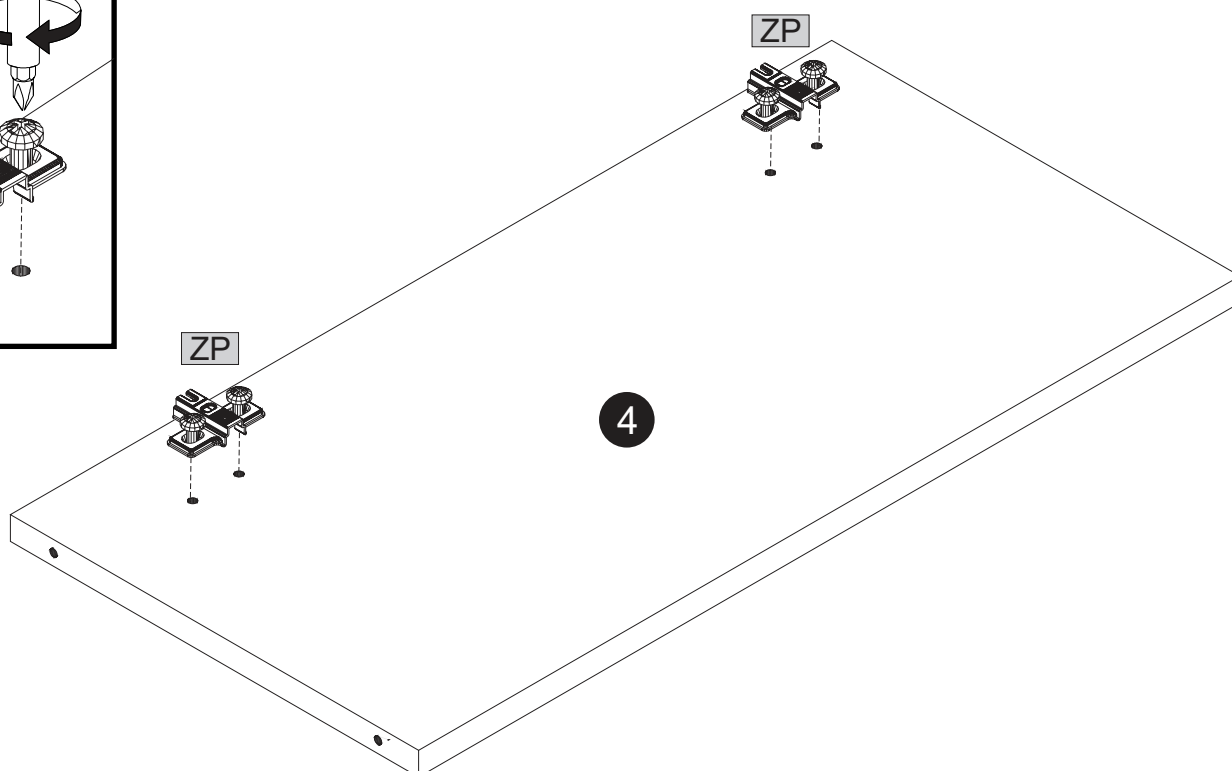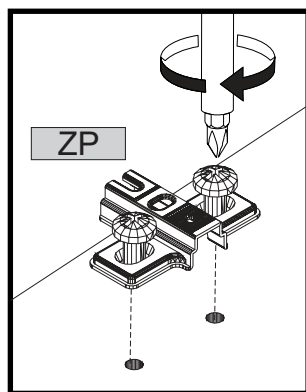




03

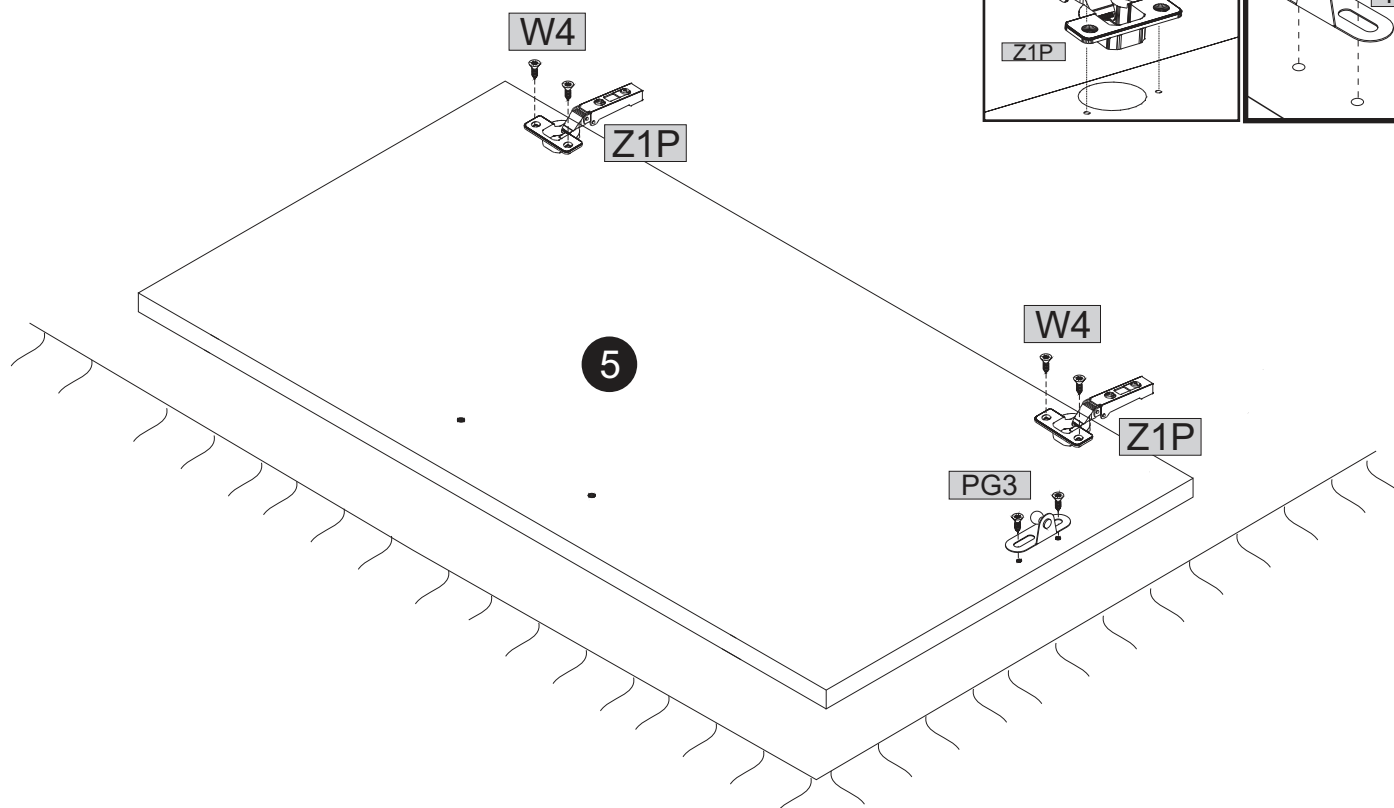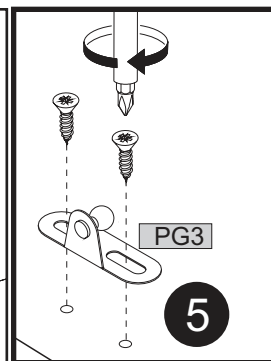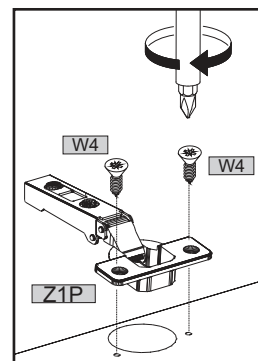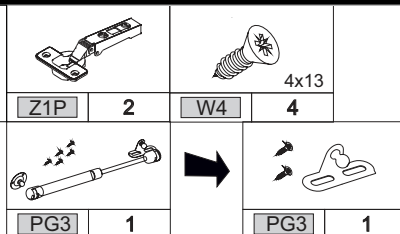






04

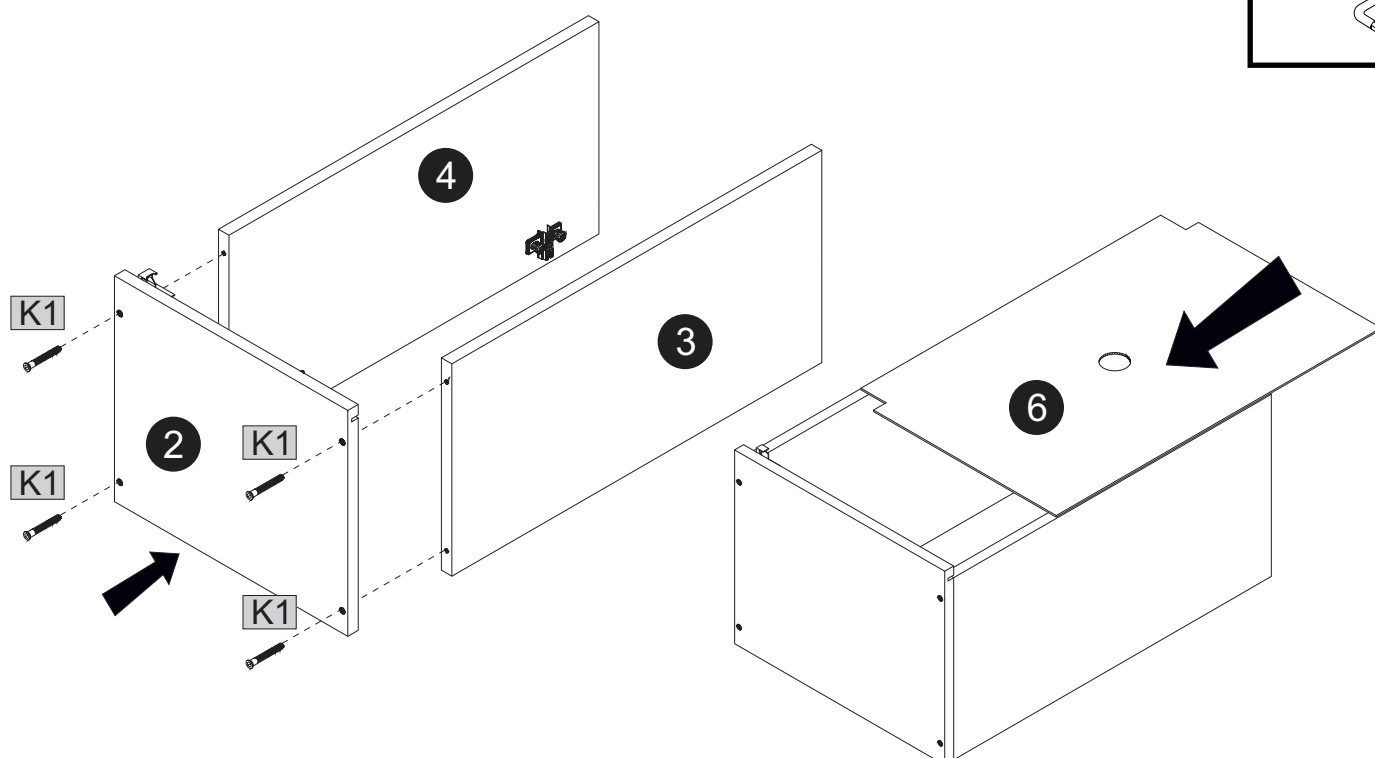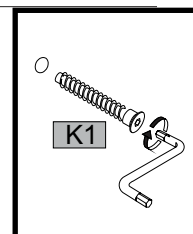

05


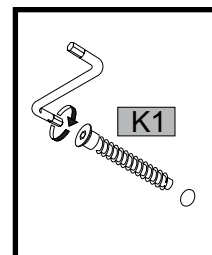
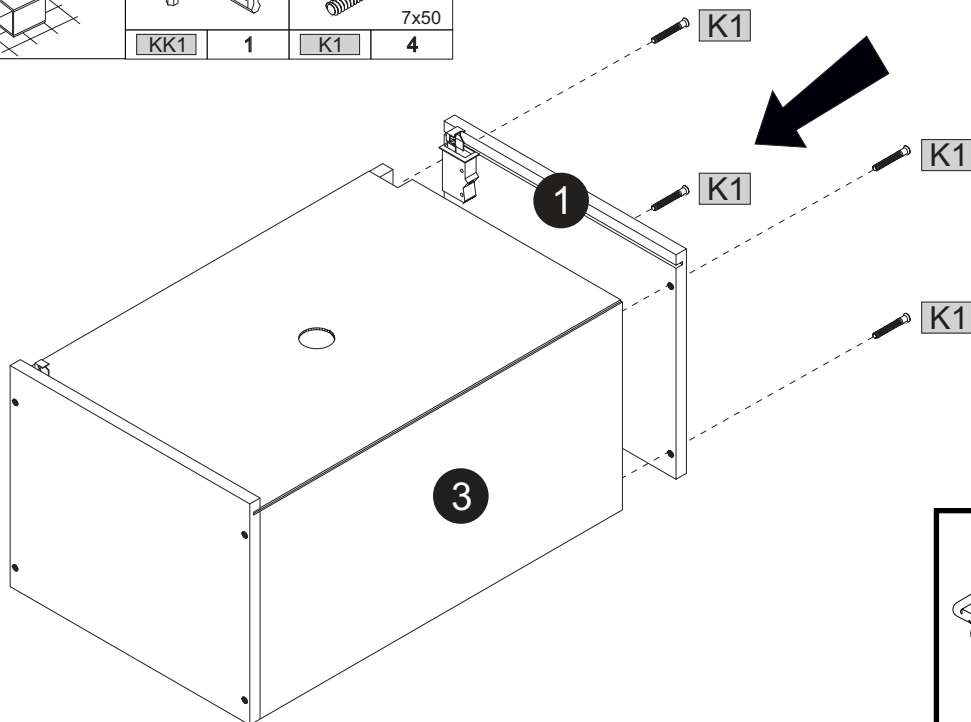



06

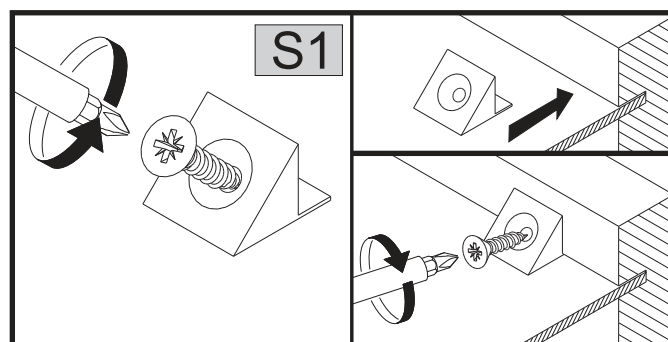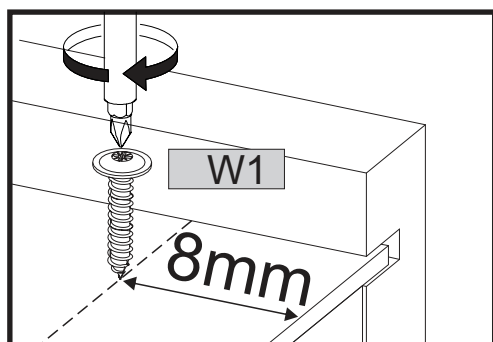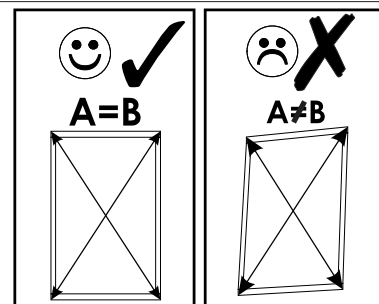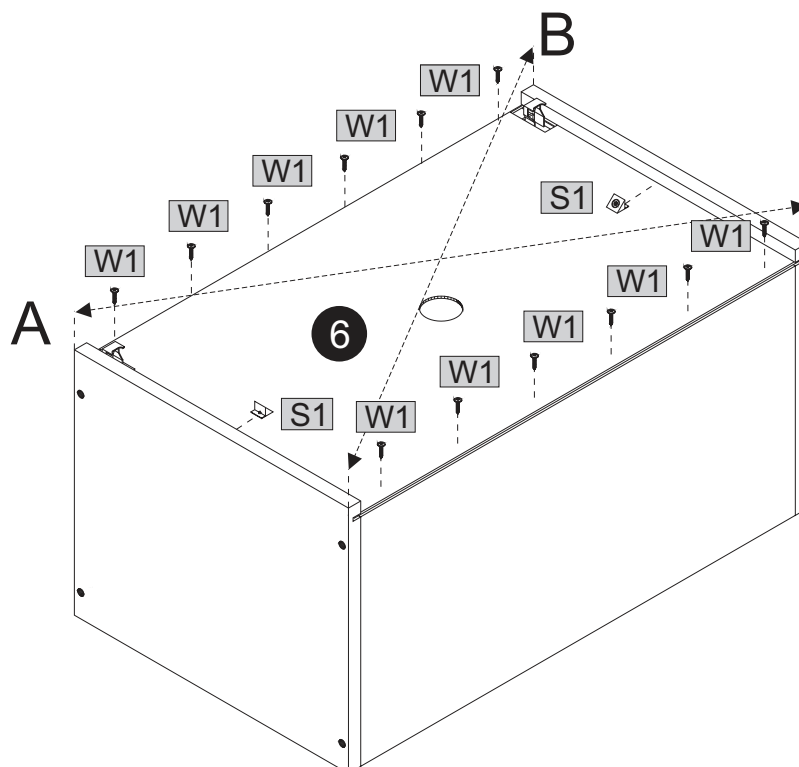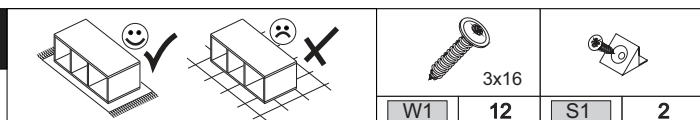





07




							
LMM1	2	KRW1	4	WK1	1	AM2	1

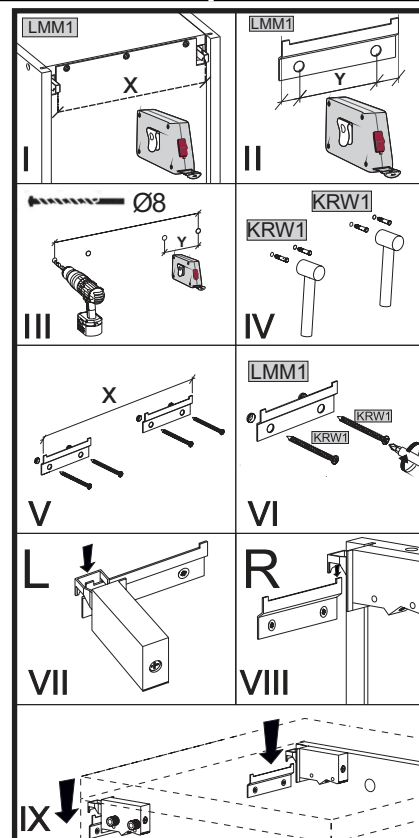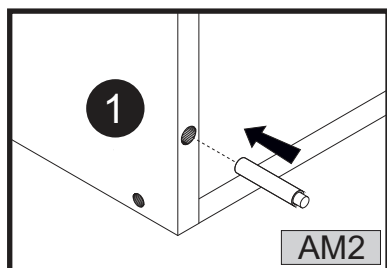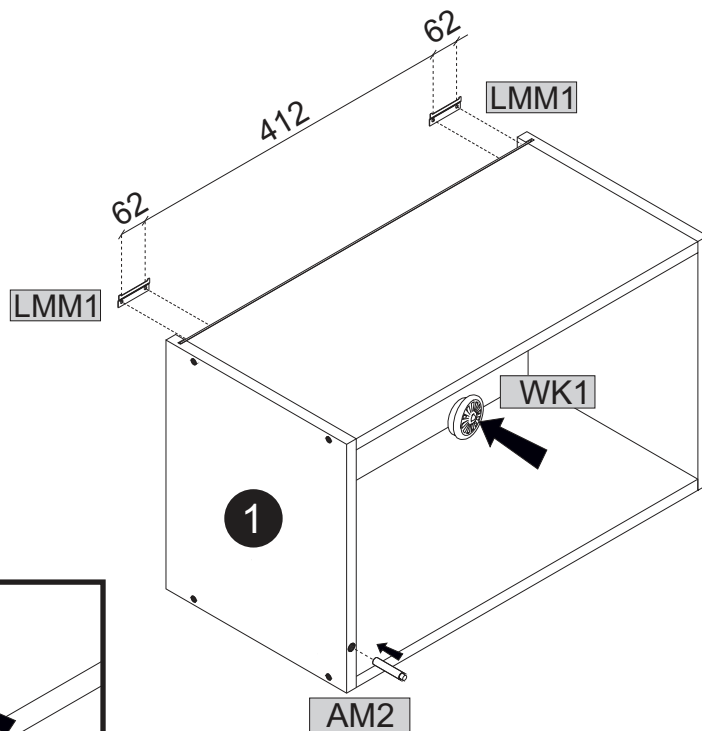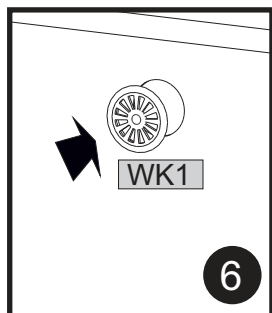

08



					
U81	1	WU	2	PG3	1

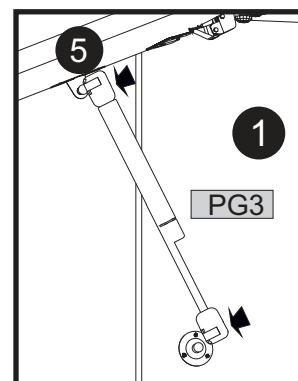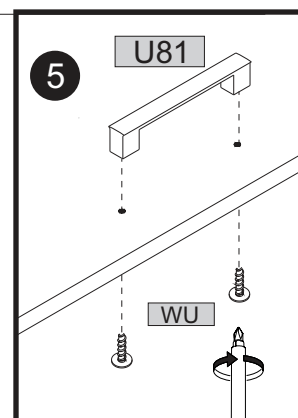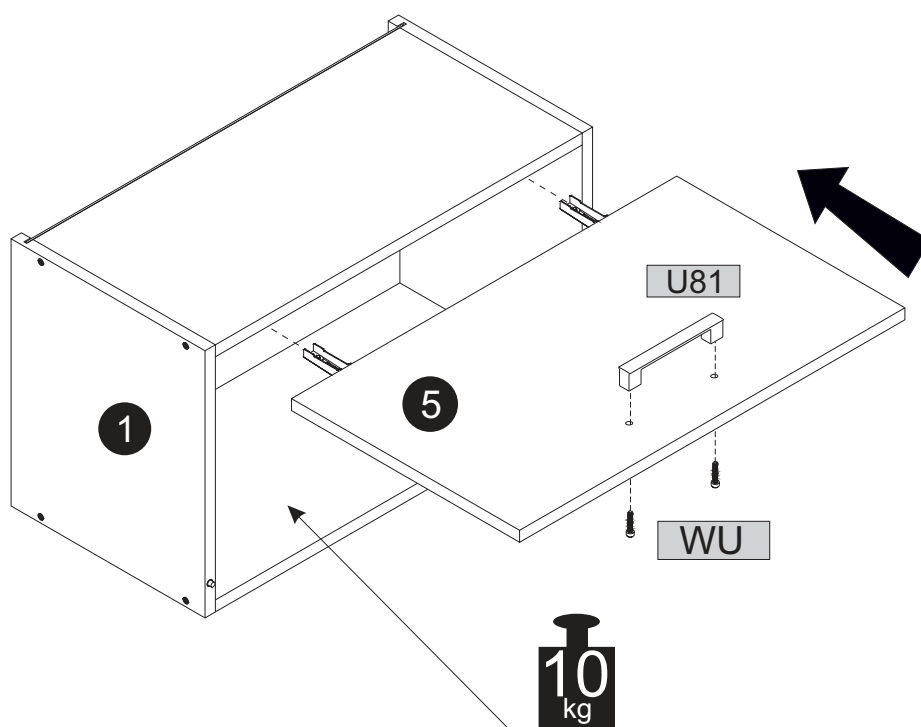

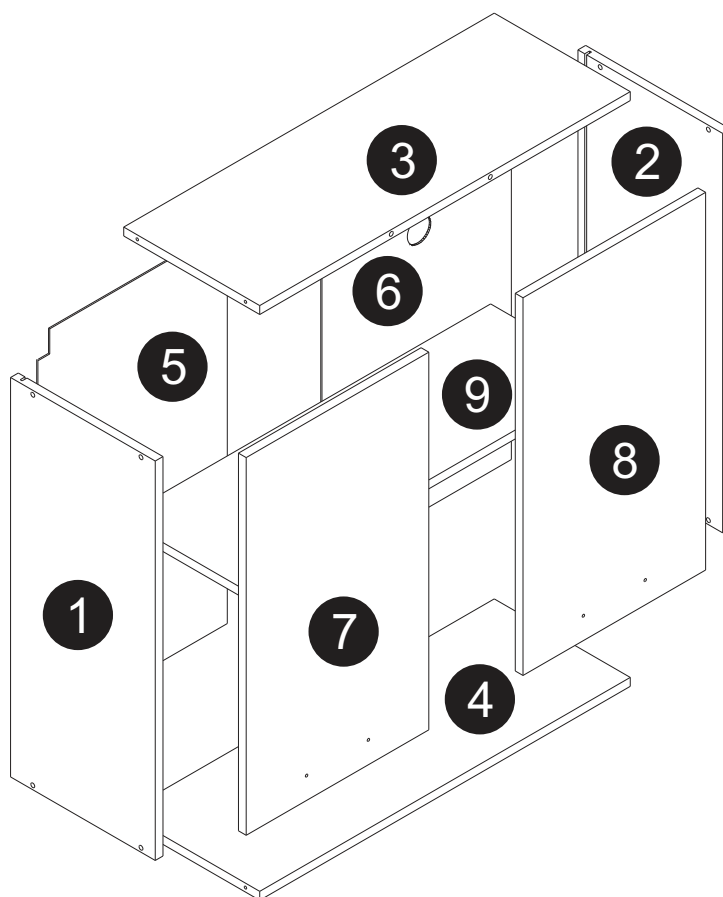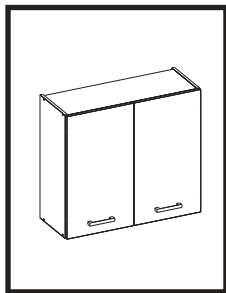


ZRS1	Z1P	WK1	W7	W4	W1
2	4	1	4	8	16
S1	PP	LI	LMM1	WU	ZK
4	4	1	2	4	6
KRW1	K1	KK1	AM2	U81	
4	8	1	2	2	

3/5				
	B	H	T	
1	717	300	16	x1
2	717	300	16	x1
3	767	282	16	x1
4	767	282	16	x1
5	712	392	3	x1
6	712	392	3	x1
7	396	713	16	x1
8	396	713	16	x1
9	767	272	16	x1

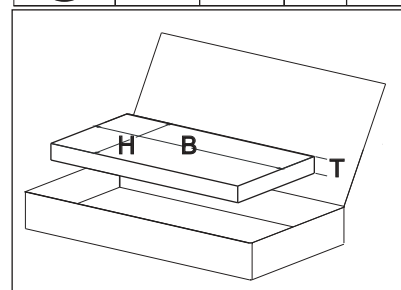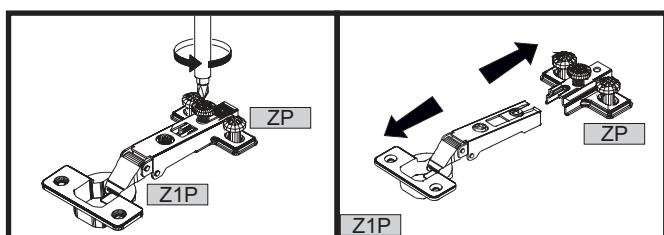

01



ZRS1

2



4x30

W7

4







ZP

4





PP

4

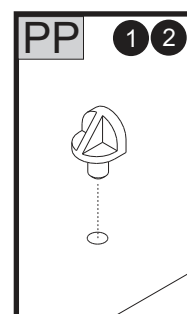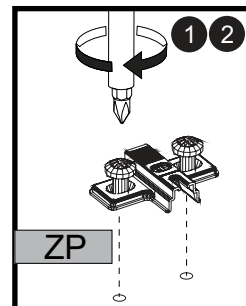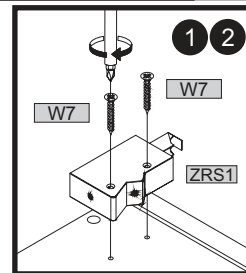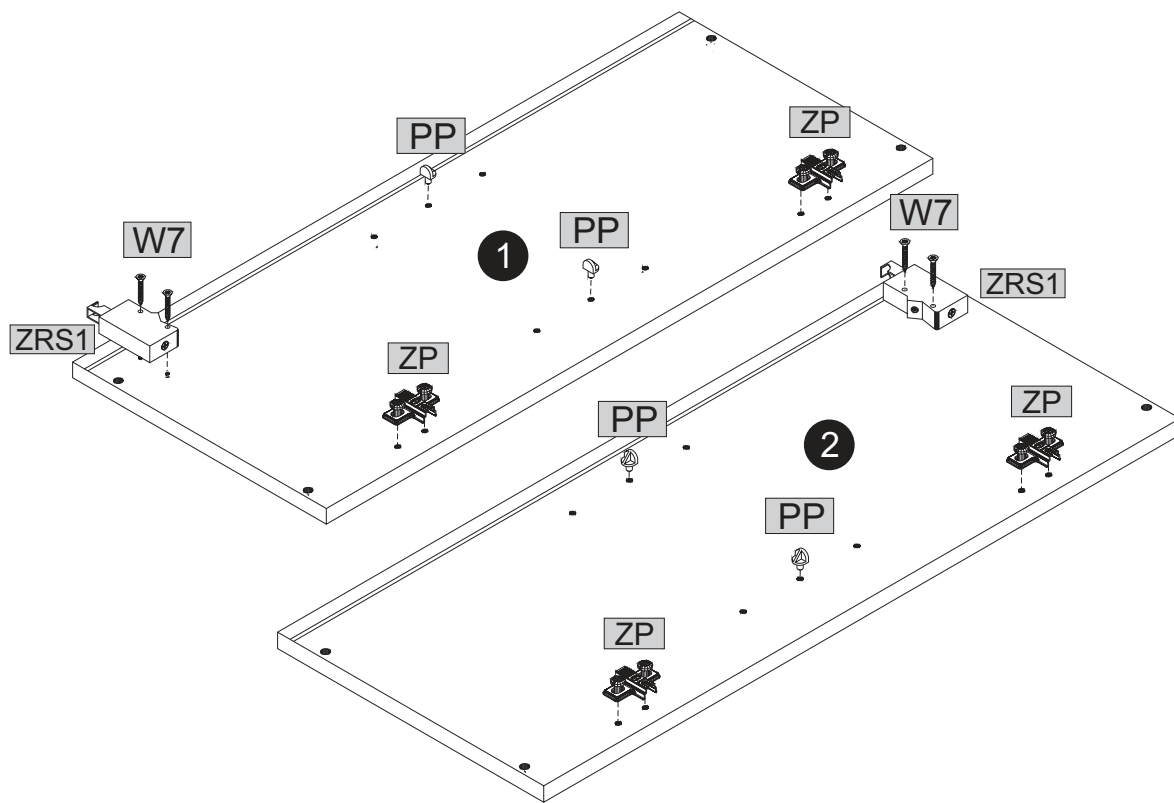

02



Z1P



4







4x13

W4







8

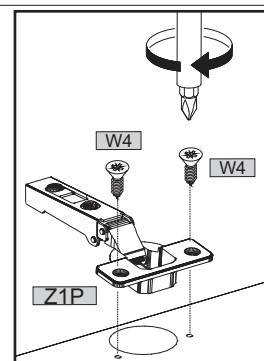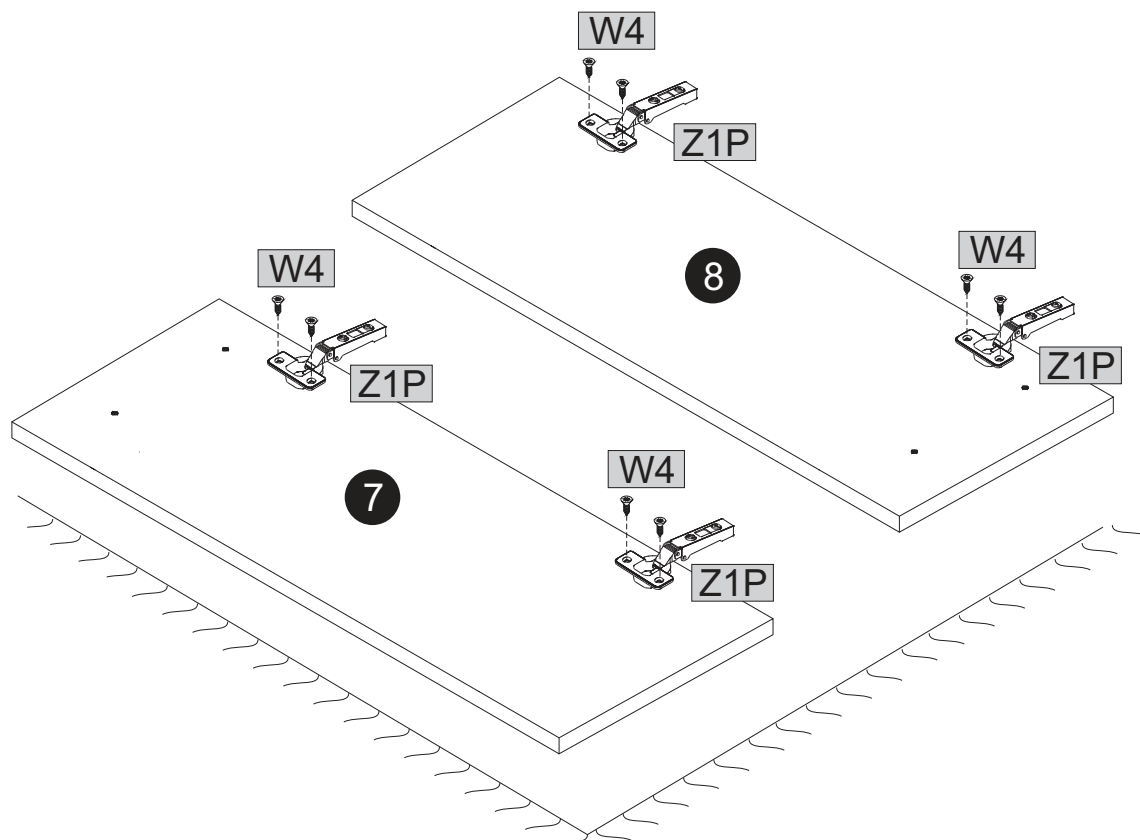


03

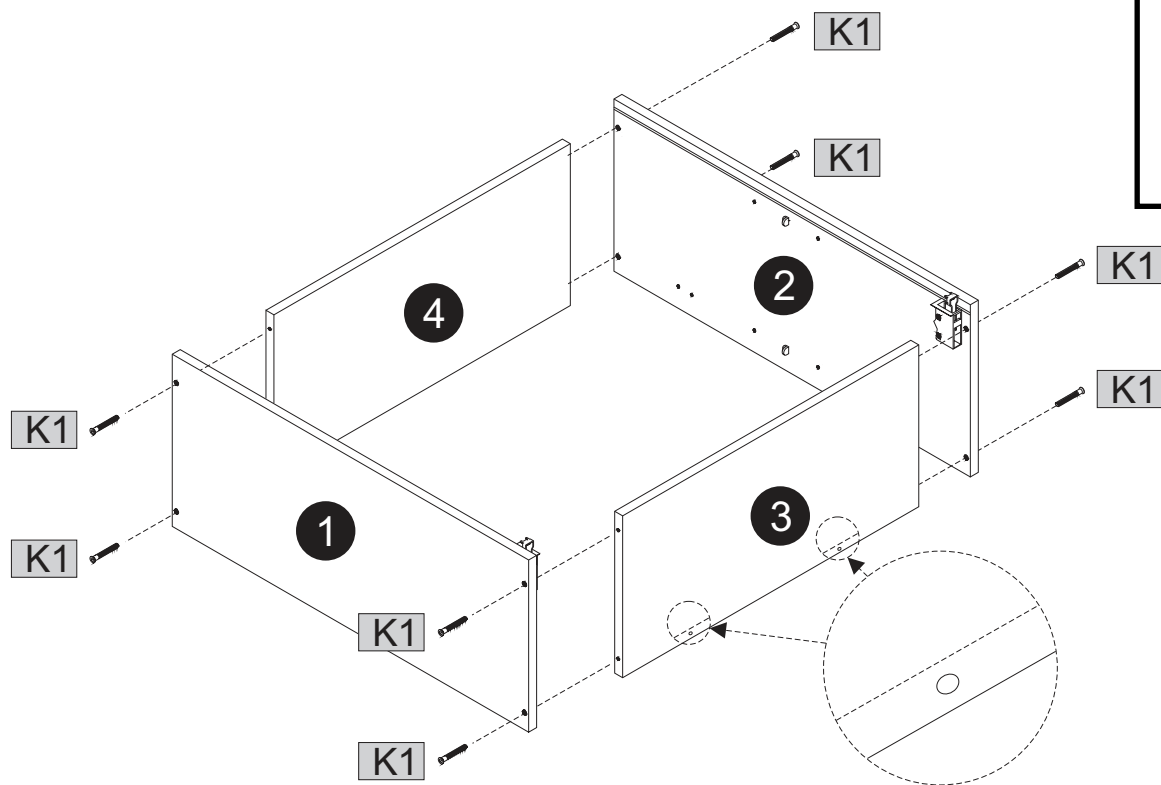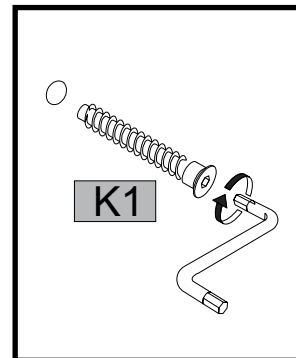






04

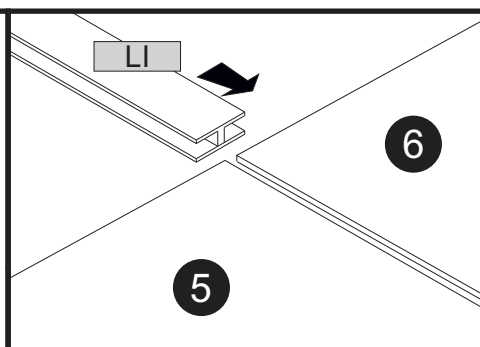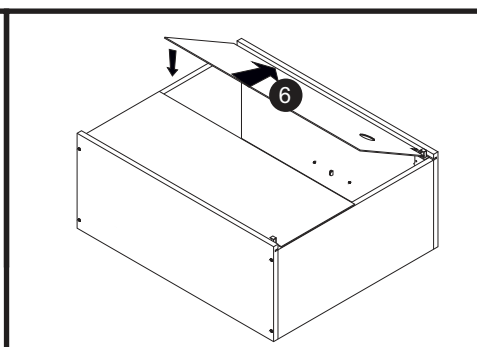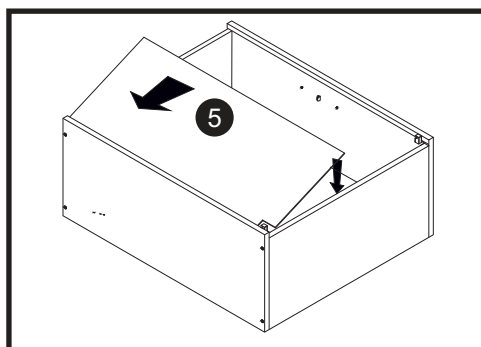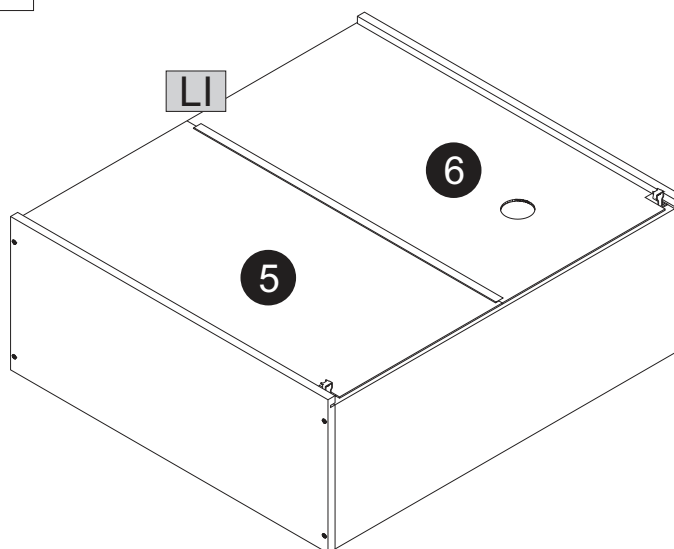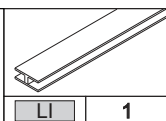


05








S1	4
W1	16

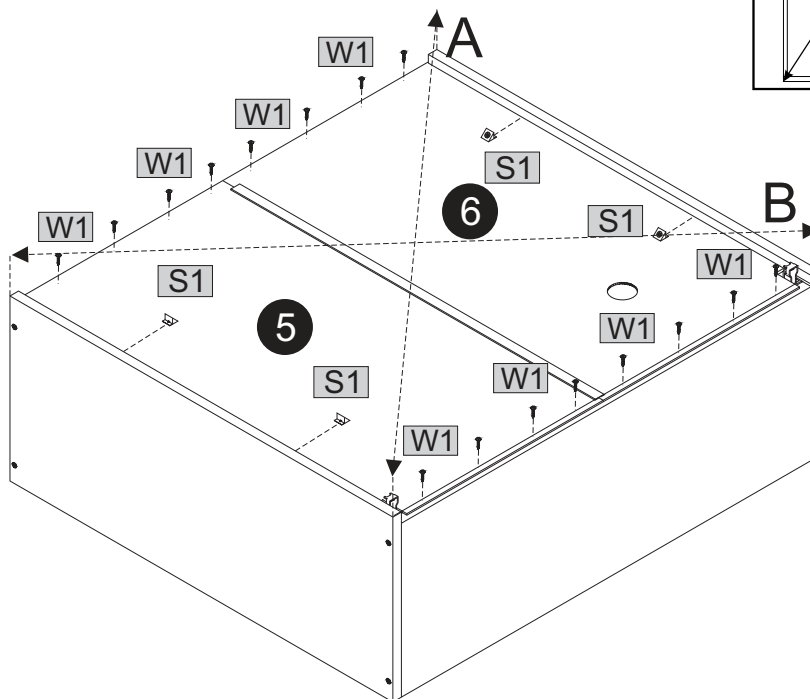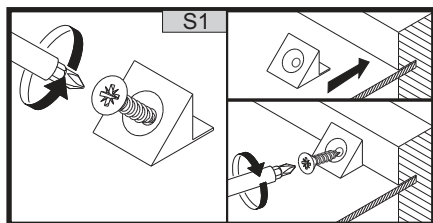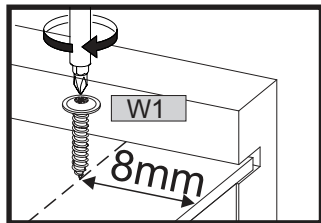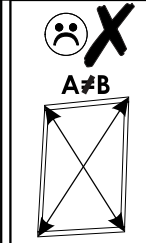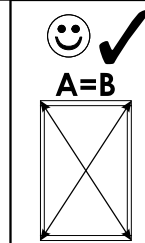

06








LMM1	2	KRW1	4	WK1	1
		08x40			
				AM2	2

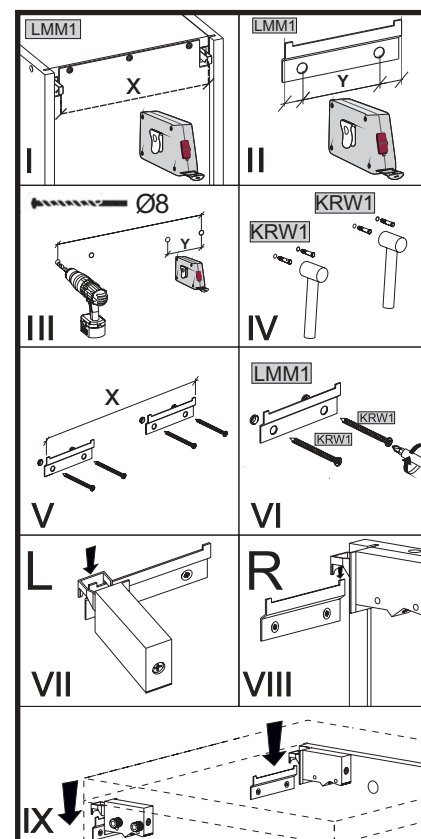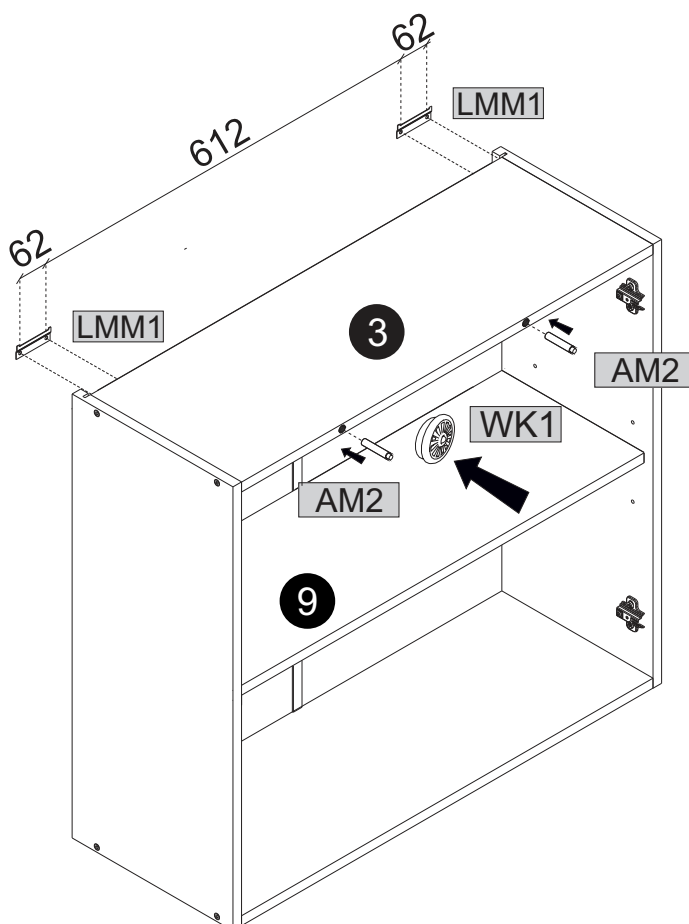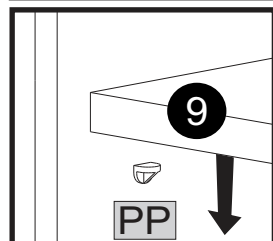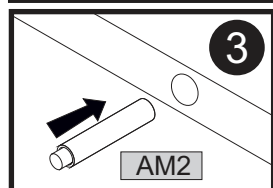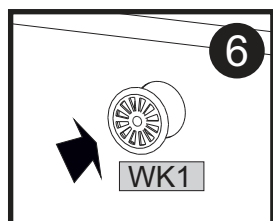



07

			
U81		3,5x28	
2		WU	4

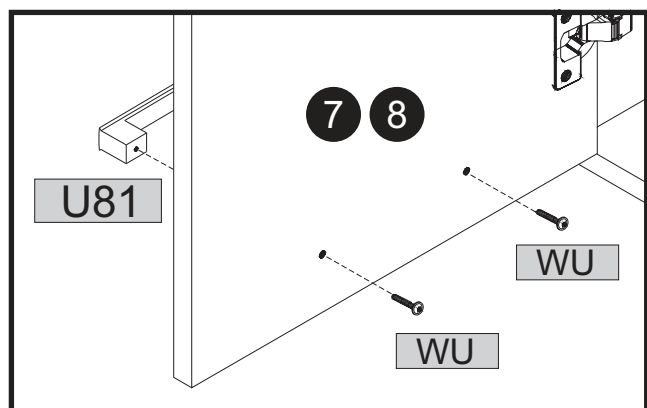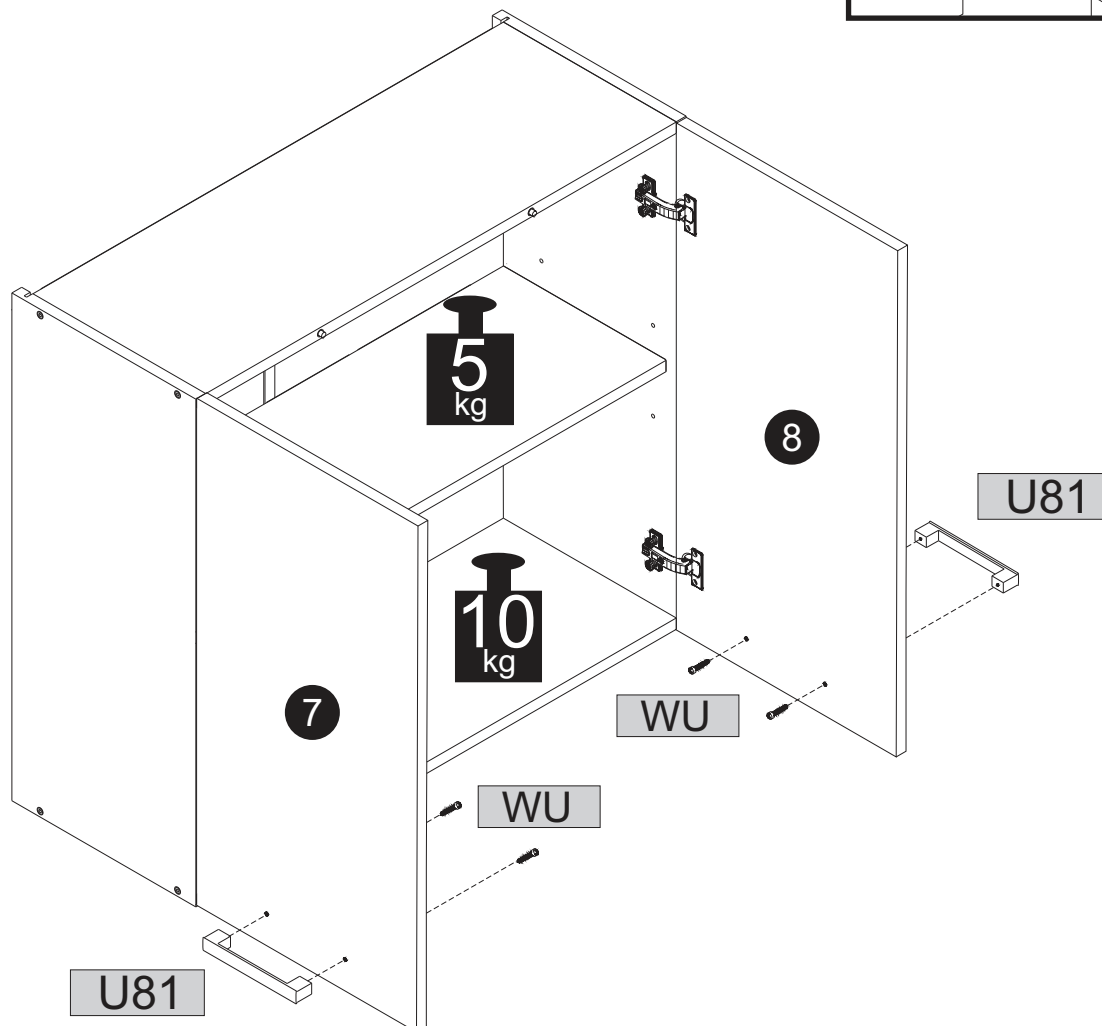
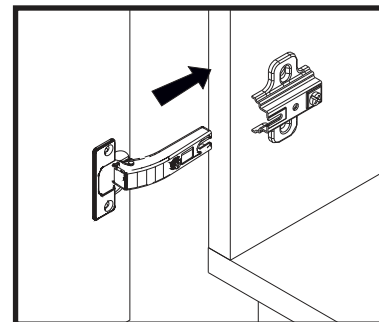


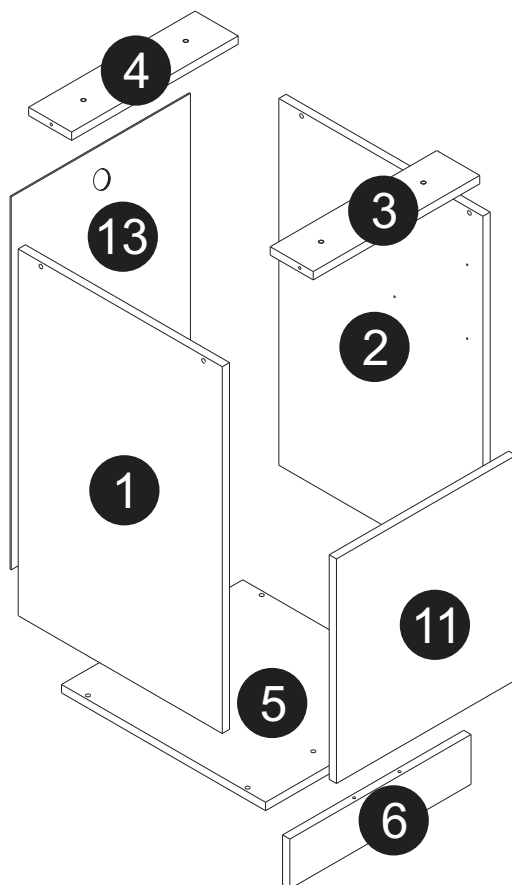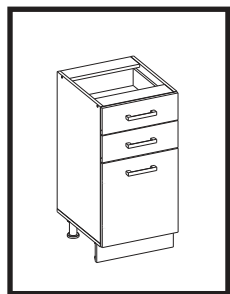

X2

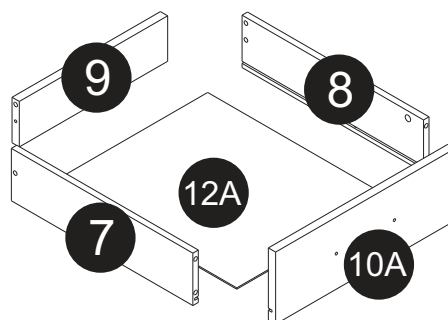



KK1	1	ZM1B	4	Z1P	2
W11	24	W1	29	W7	4
K1	10	AM2	1	ZM1A	4
ZK	4	KM1	4	ZM1	4

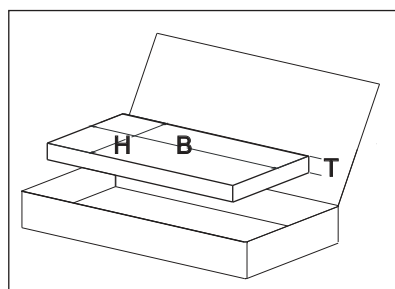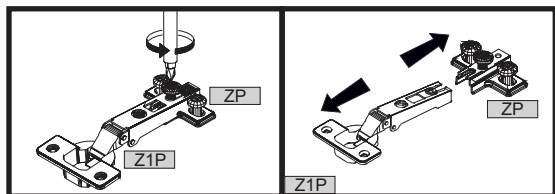

2/5				
	B	H	T	
1	700	450	16	x1
2	700	450	16	x1
3	367	95	16	x1
4	367	95	16	x1
5	400	450	16	x1
6	400	95	16	x1
7	400	100	16	x2
8	400	100	16	x2
9	327	84	16	x2
10A	396	138	16	x2
11	396	429	16	x1
12A	341	405	3	x2
13	712	395	3	x1

01

X2



15x15

ZM1A


2



8x35






KT1

4





ZM1B

2

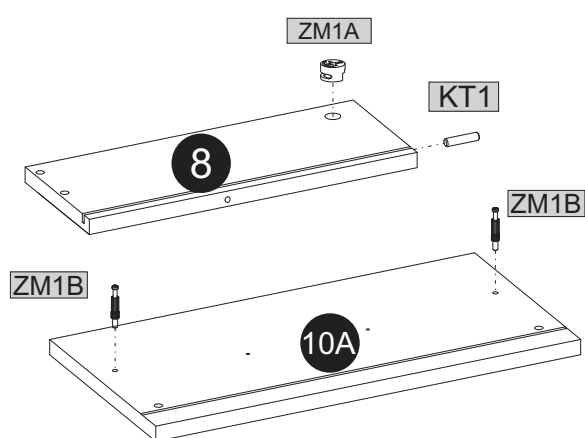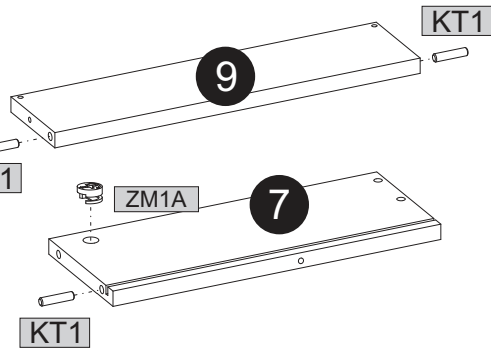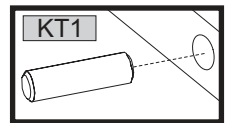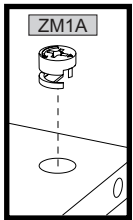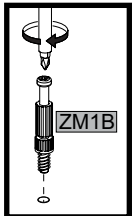

02

X2



KM1

2



W1

3



S1

1














U81

1







WU


2

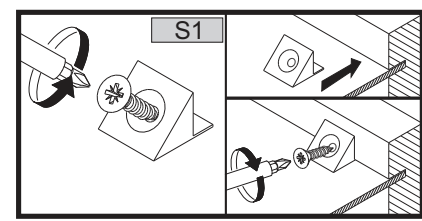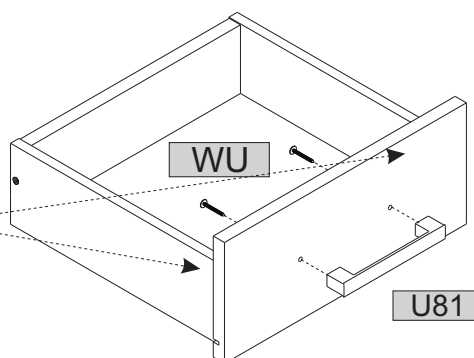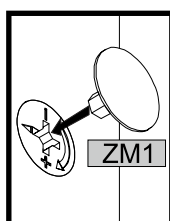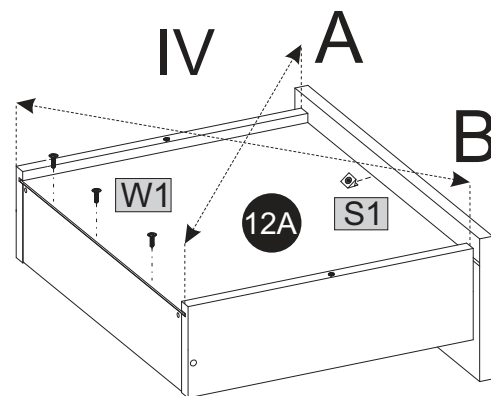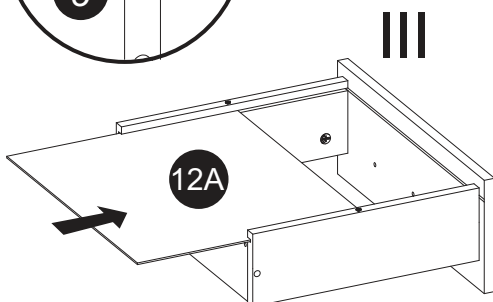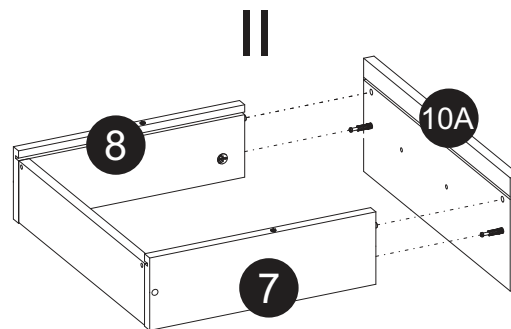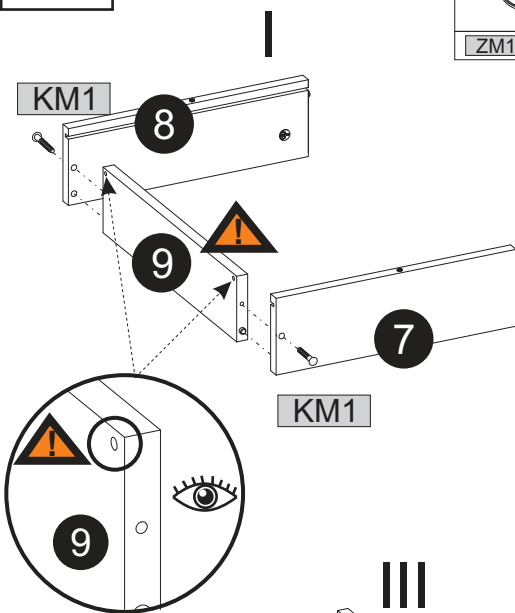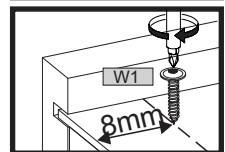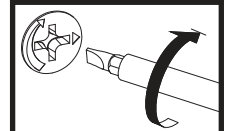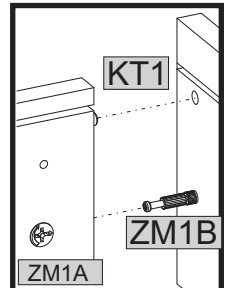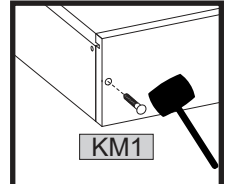


03




W11

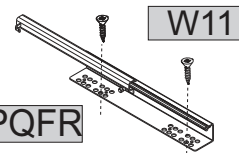PQFR
PQFL

front

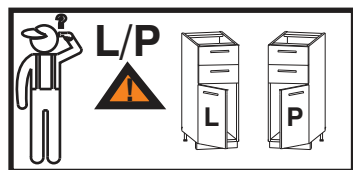

L/P

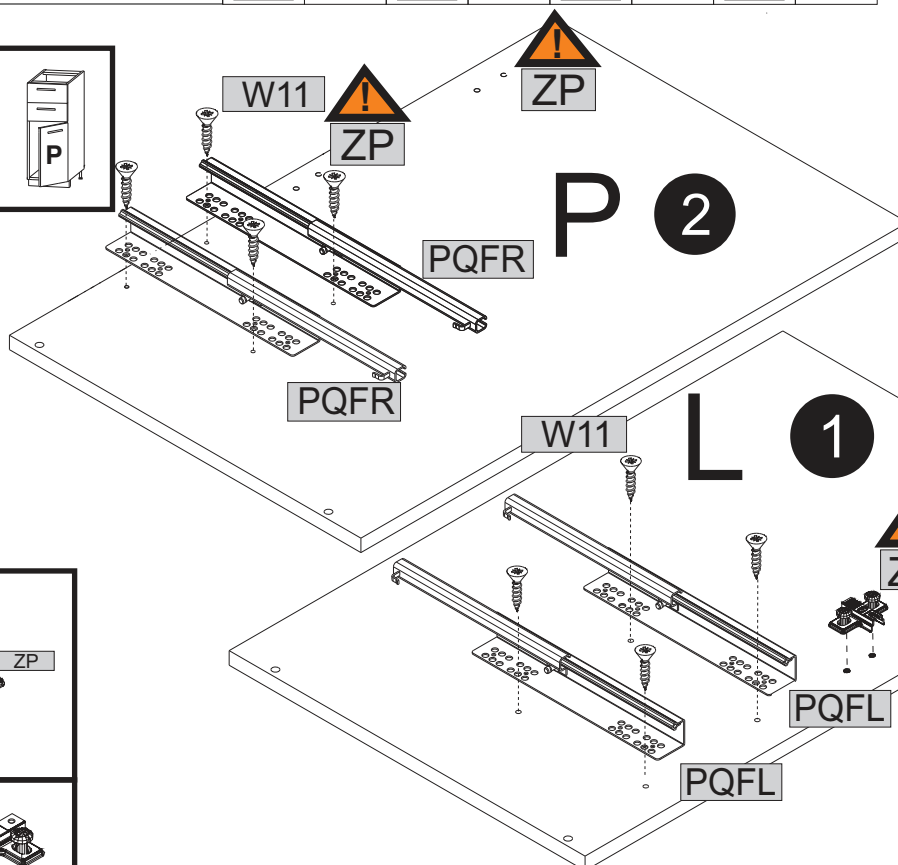W11
ZP

P 2

PQFR

PQFR

W11



L 1



ZP


PQFL

PQFL

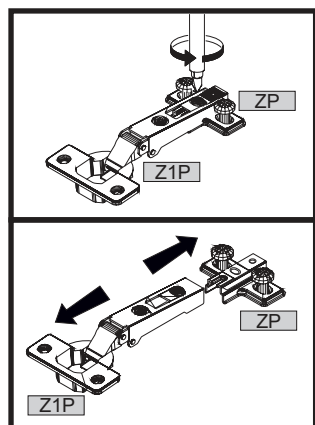

ZP

Z1P




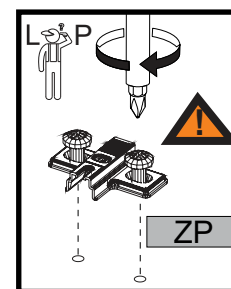


L/P




ZP


04

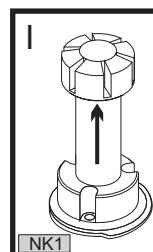


NK1

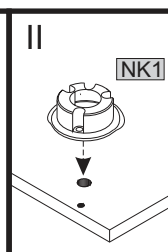


NK1

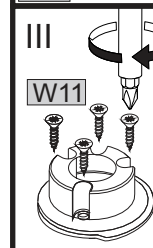

W11

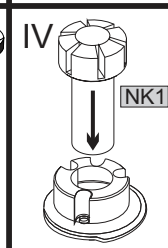

NK1

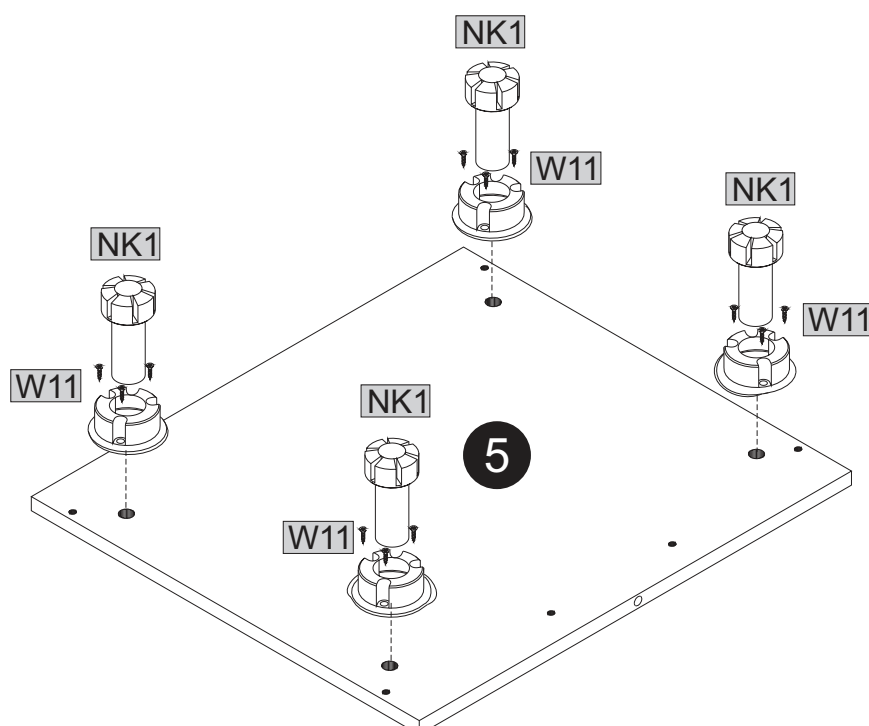

NK1

W11

NK1

W11



NK1

W11


NK1

W11




5

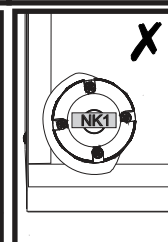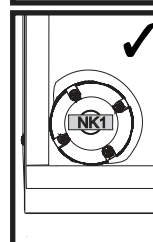


05







KK1	7x50
1	8

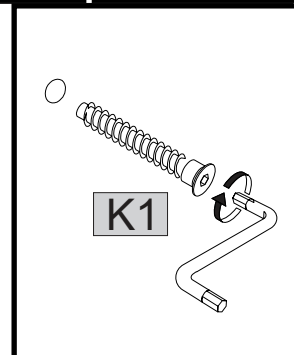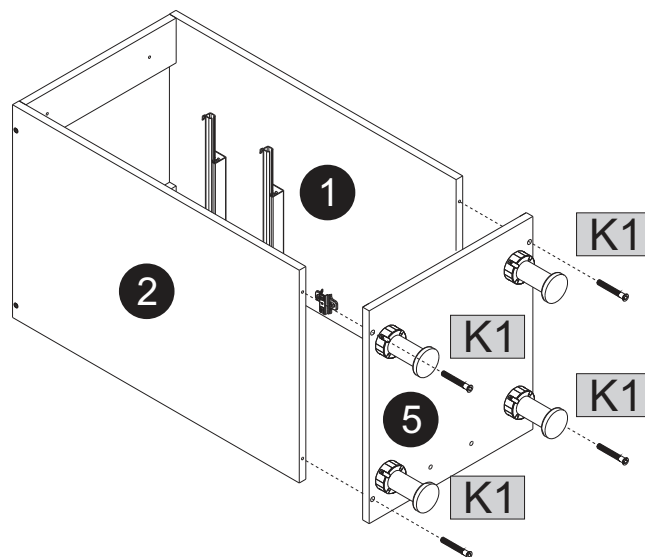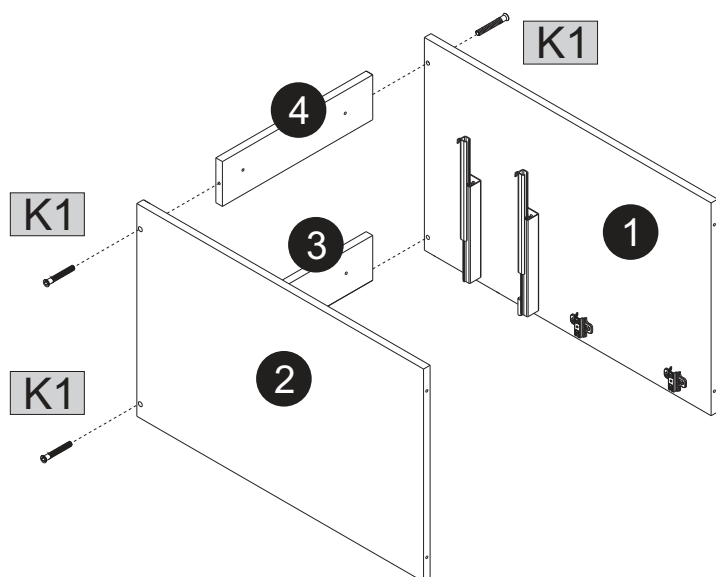

06






	3x16
W1	19

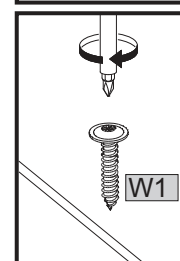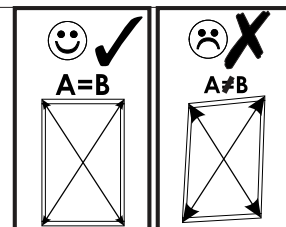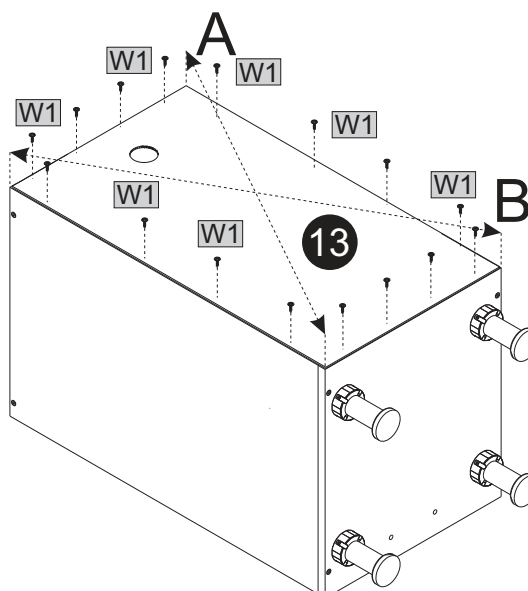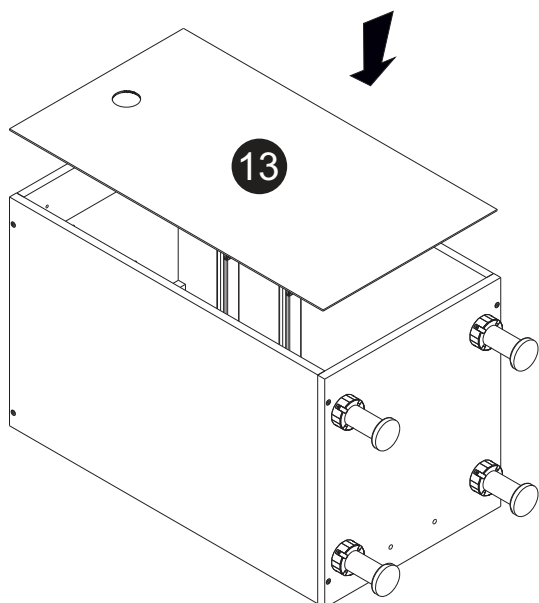





07




	1		2		1		1		4
KK1	1	K1	2	WK1	1	AM2	1	W1	4

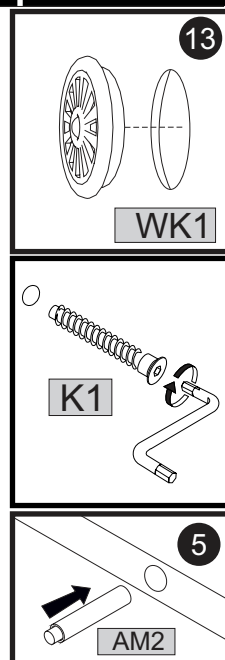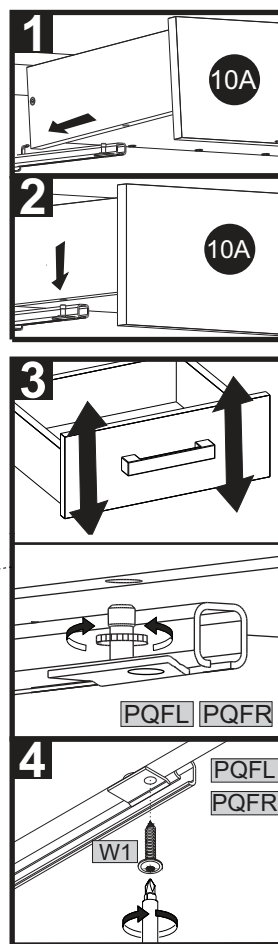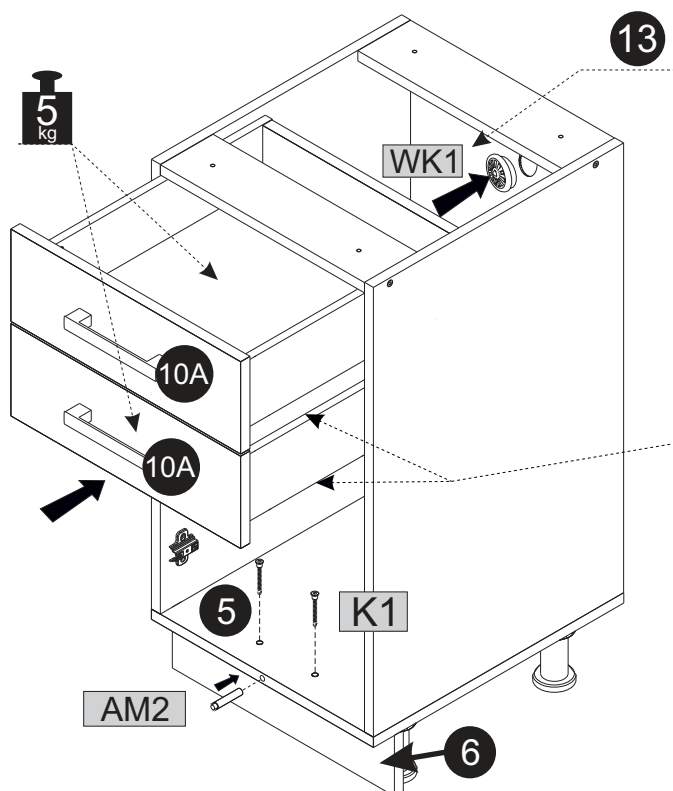

08



							
U81	1	WU	2	Z1P	2	W4	4

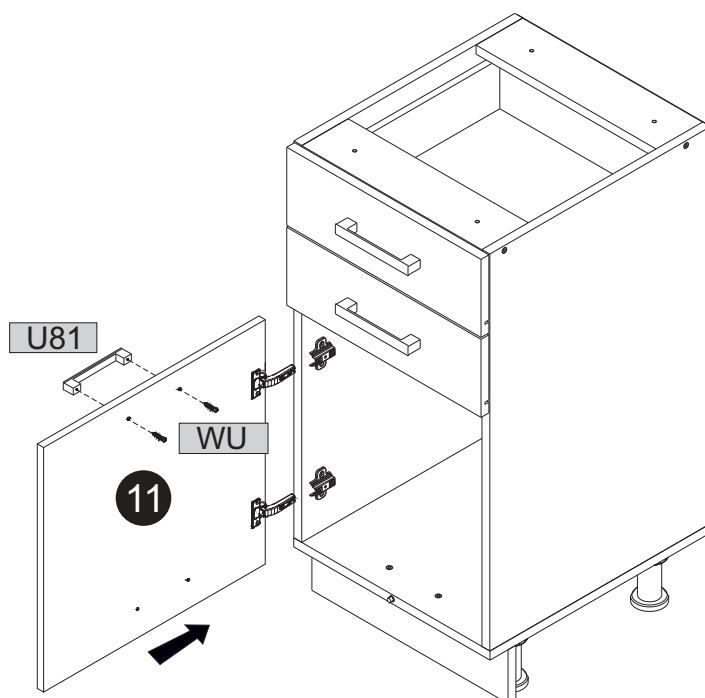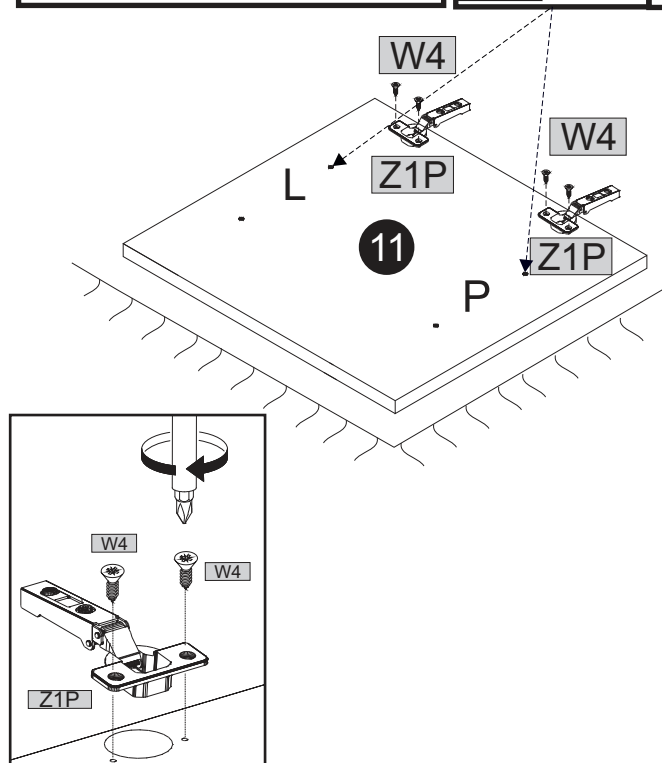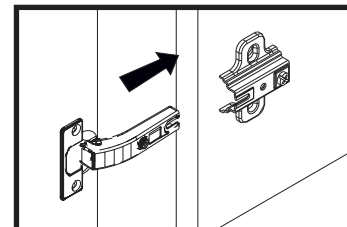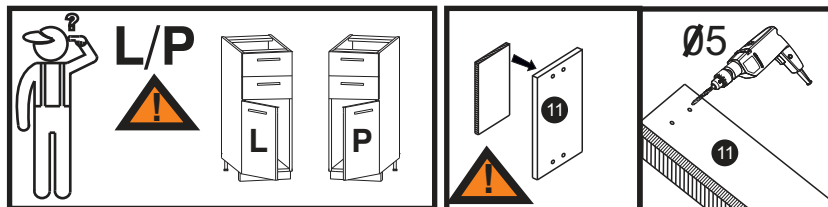

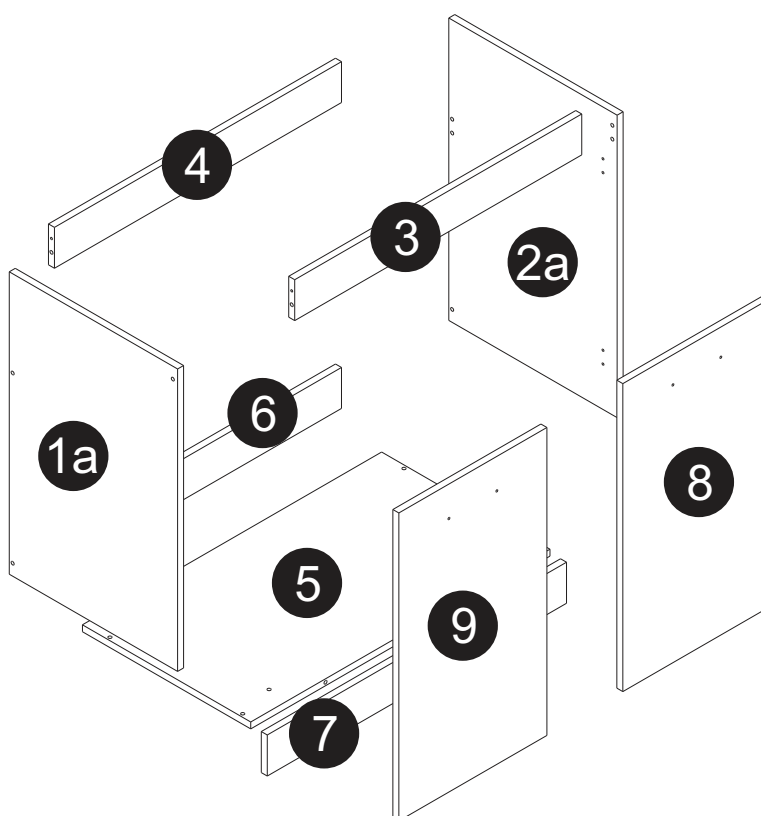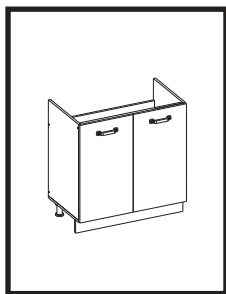


ZK	Z1P	W4	W11
5	4	8	16
KT1	KK1	U81	WU
4	1	2	4
K1	AM2	NK1	
12	2	4	

	B	H	T	
1	700	450	16	x1
2	700	450	16	x1
3	767	95	16	x1
4	767	95	16	x1
5	800	450	16	x1
6	767	95	16	x1
7	800	95	16	x1
8	396	713	16	x1
9	396	713	16	x1

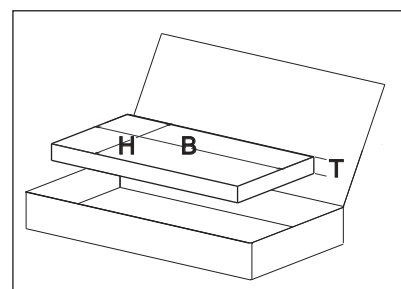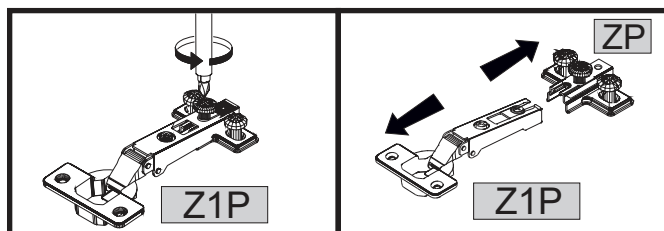


01




ZP

4



1 2


ZP

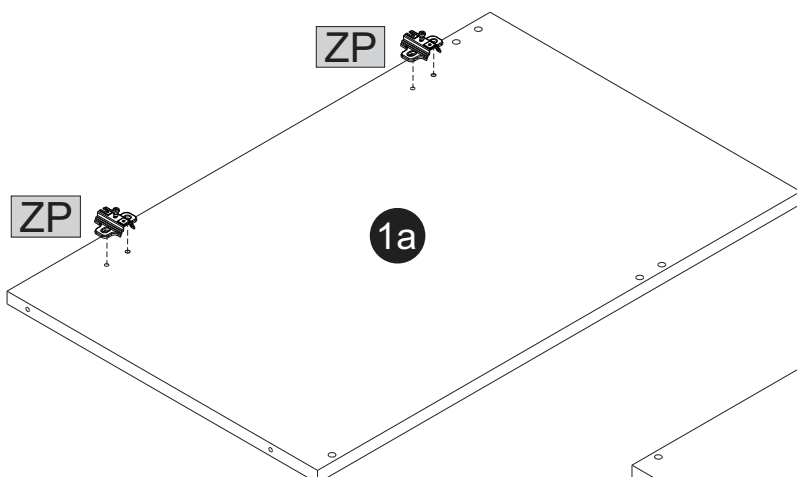

ZP

ZP

1a

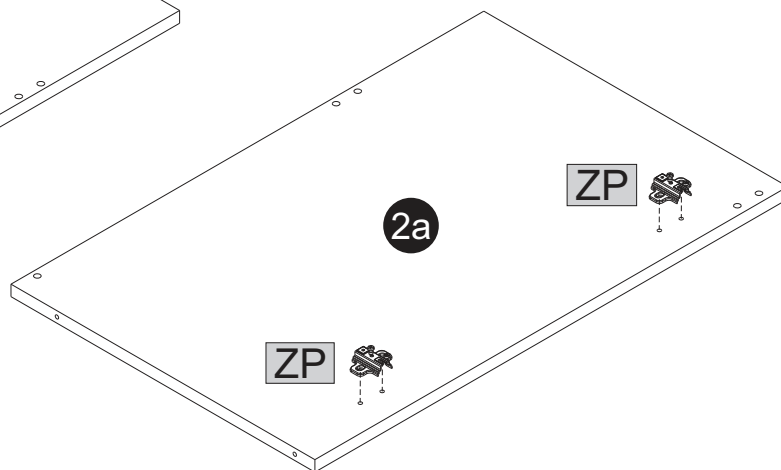


ZP

ZP

2a

02



Z1P


4



4x13

W4


8

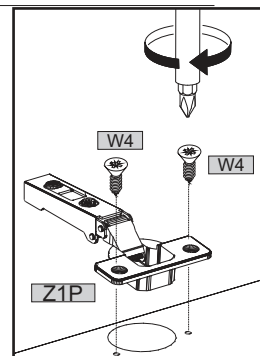

W4

Z1P

W4

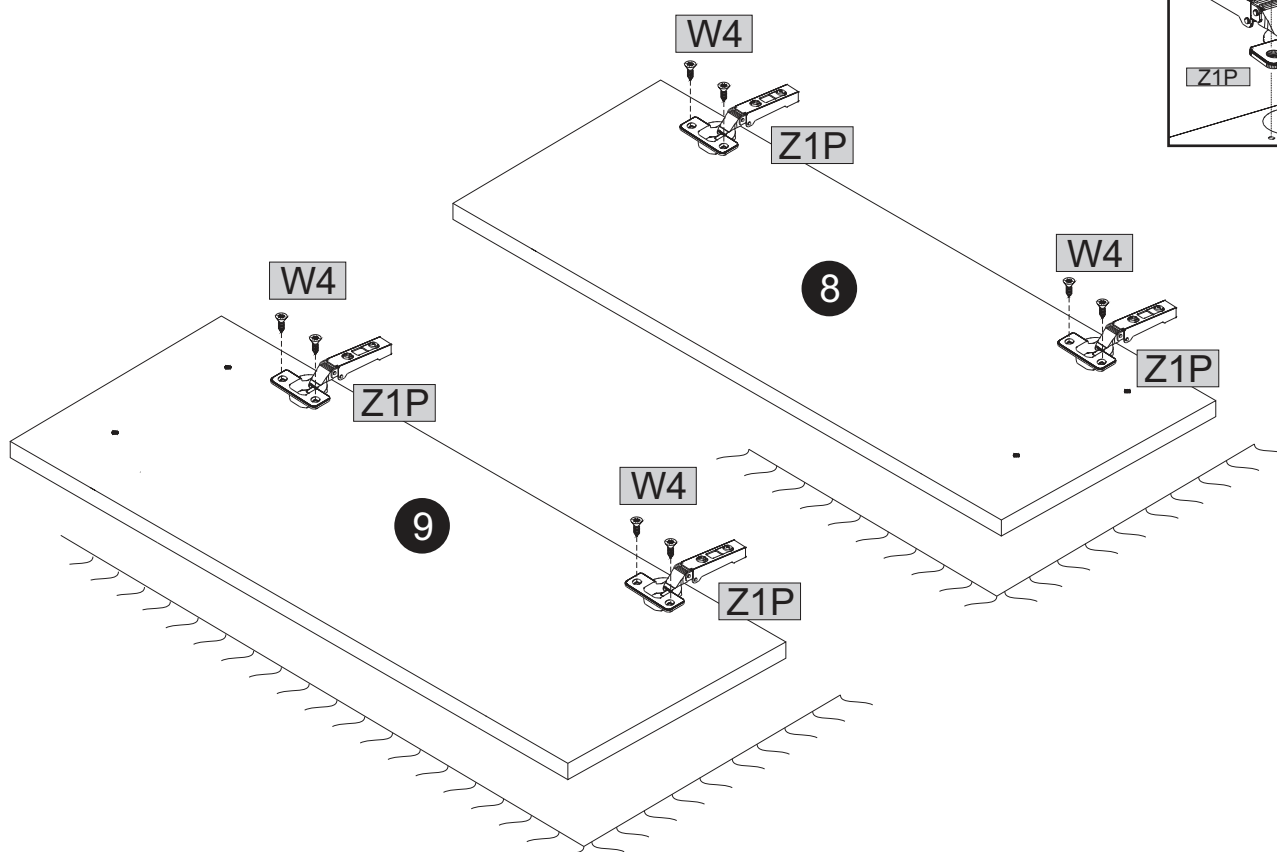

W4

Z1P

8

W4

Z1P

9



W4

Z1P

W4

Z1P

03




8x35




KT1

4

KT1

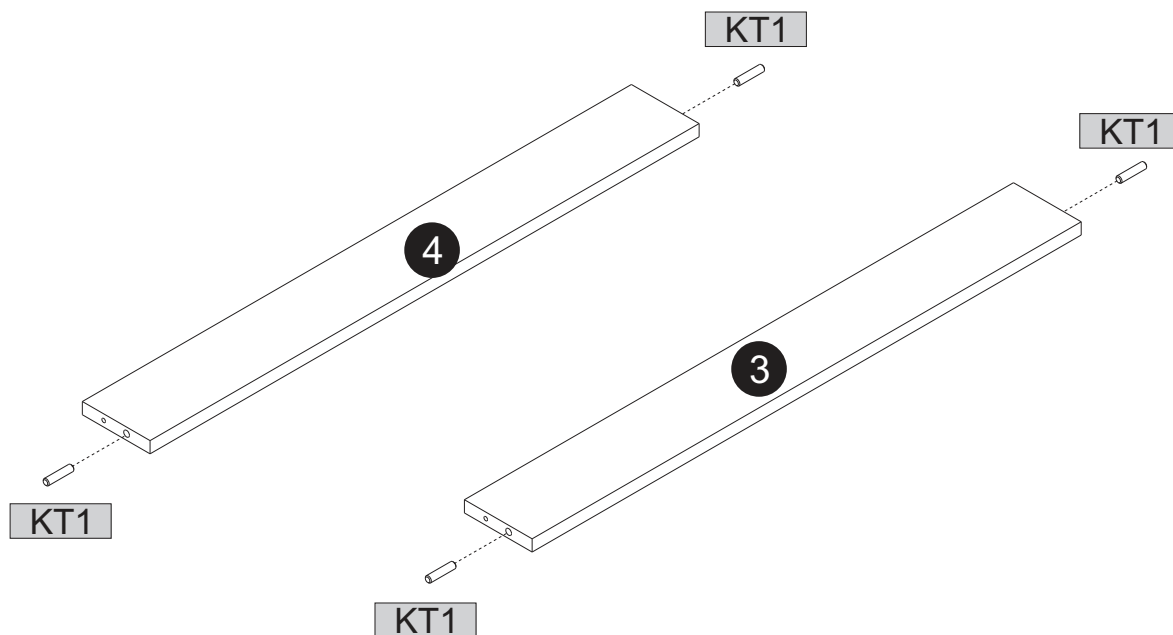

04



KK1



1





7x50

K1

6

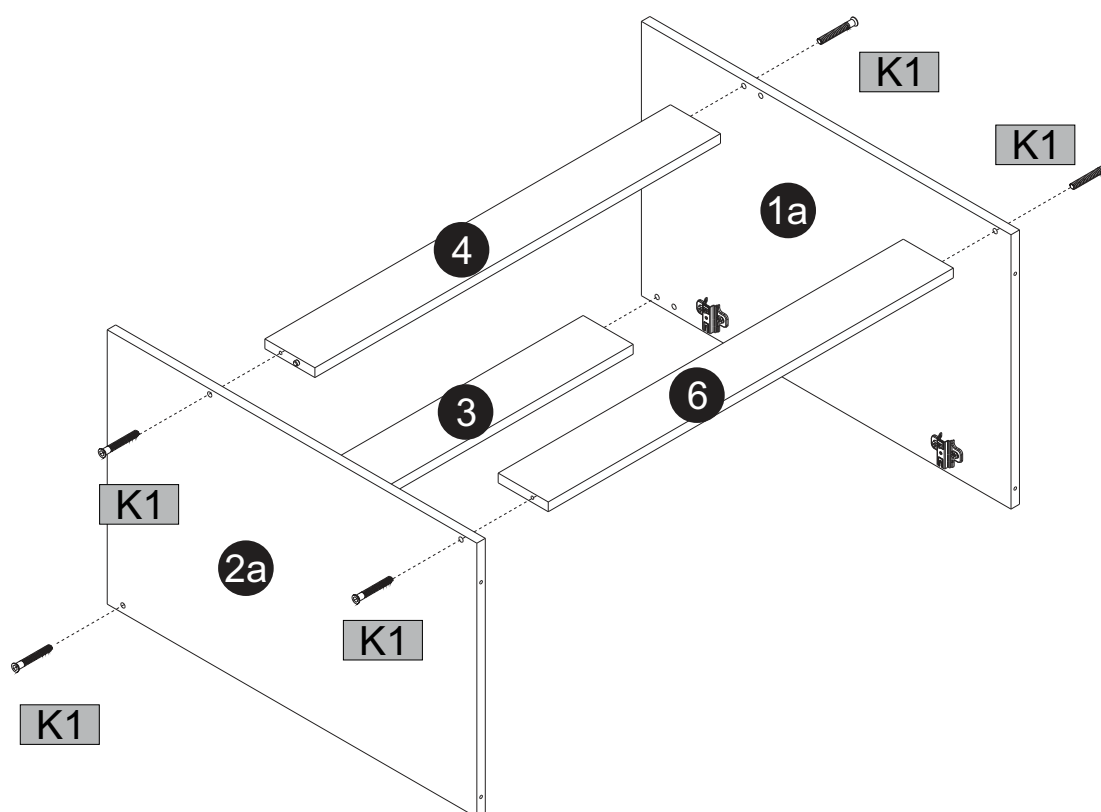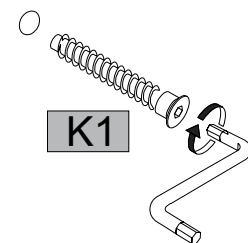

05



NK1



4





3,5x16

W11

16

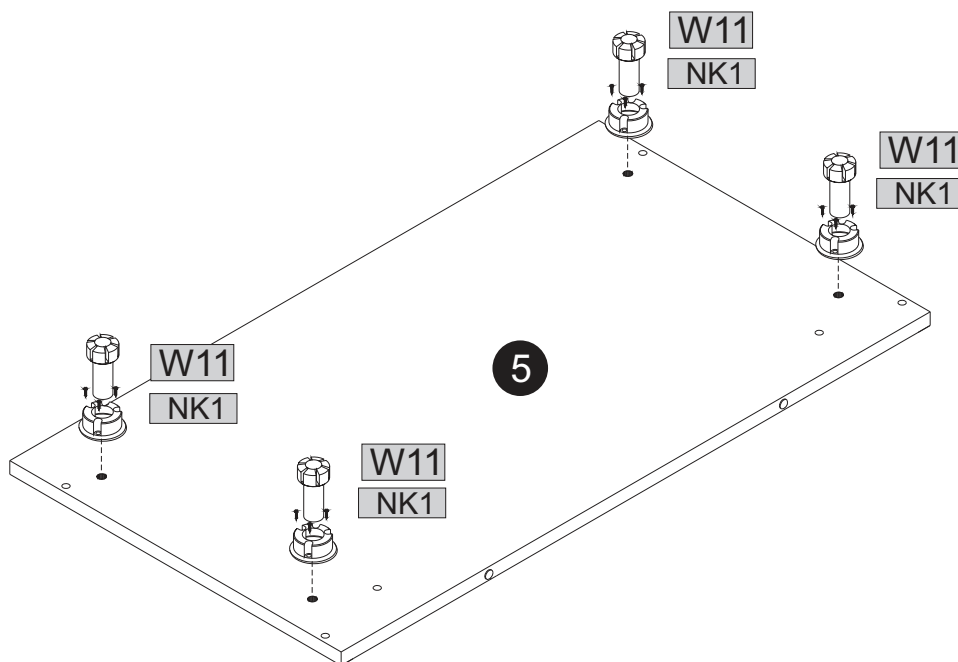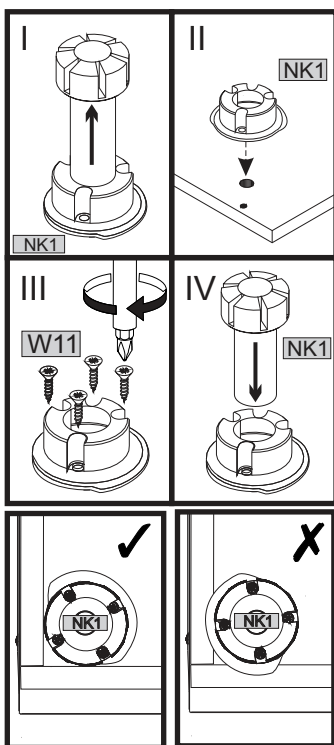

06



KK1



1





7x50

K1


4

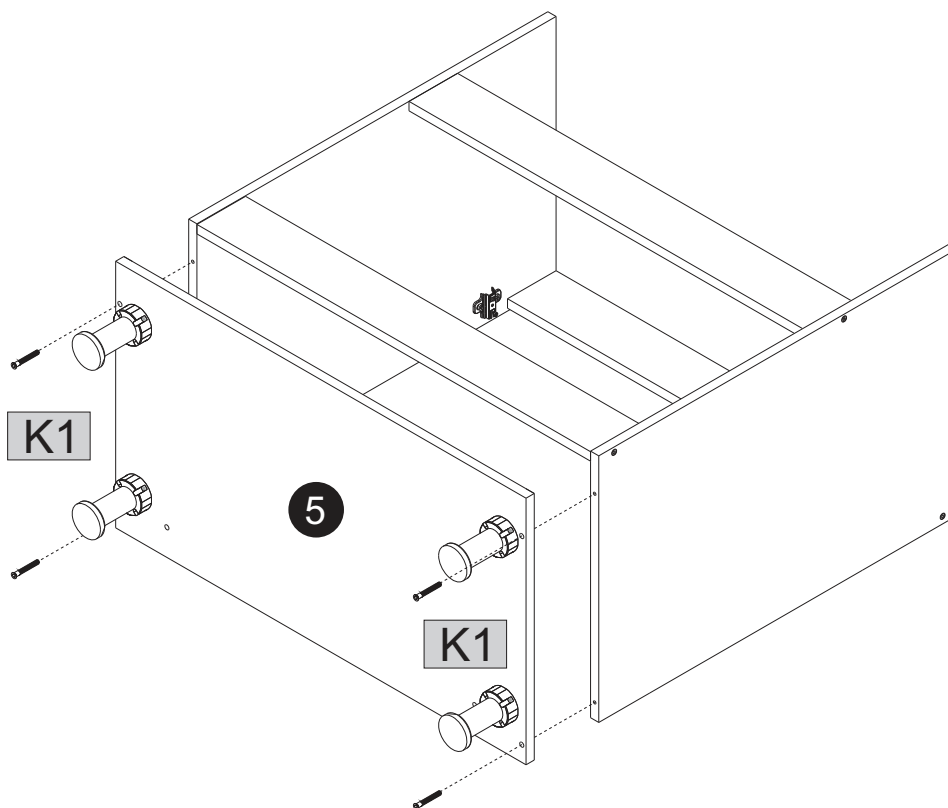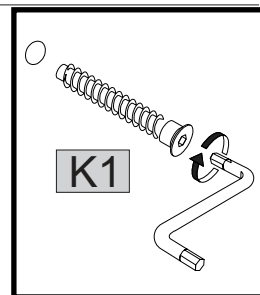


07

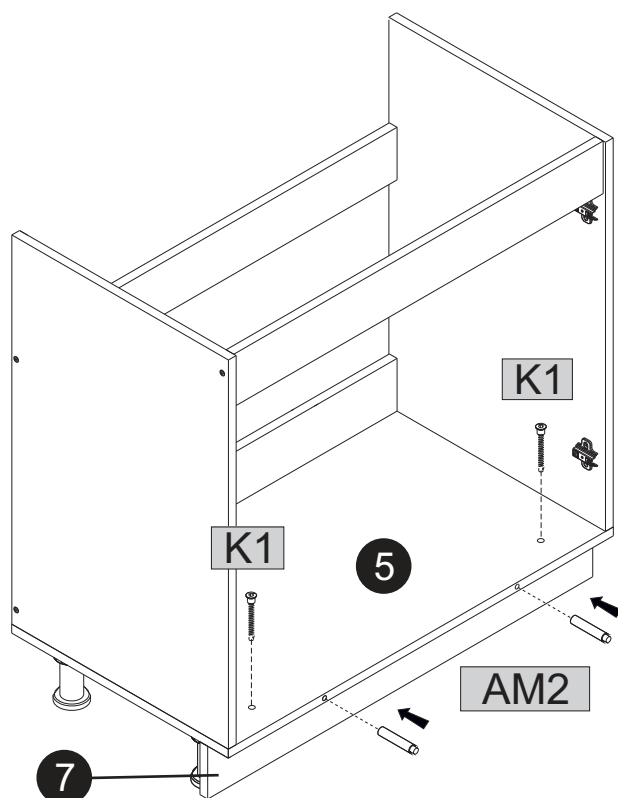

5





AM2

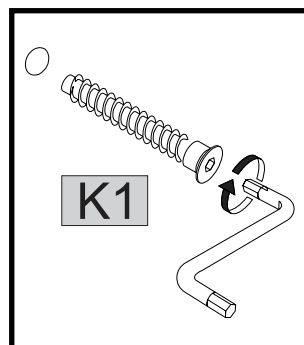

K1

08

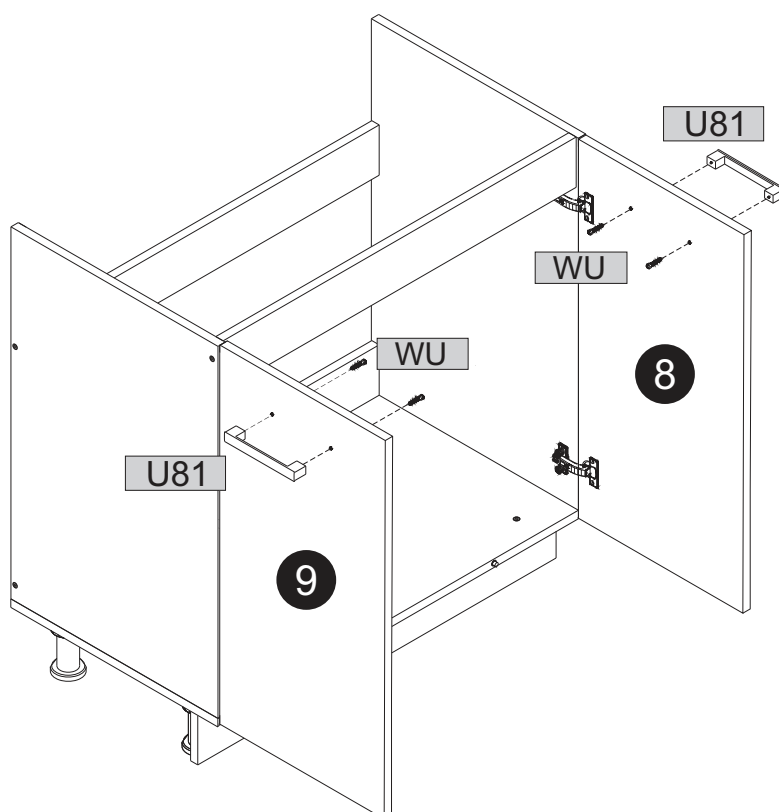

U81



WU

WU

U81

8

9

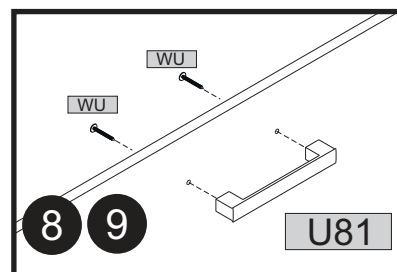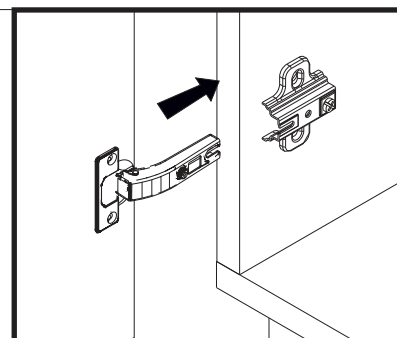

WU

WU

U81

8

9

09

		
4x30		3x16
W7 4	ZK 21	W1 4

