



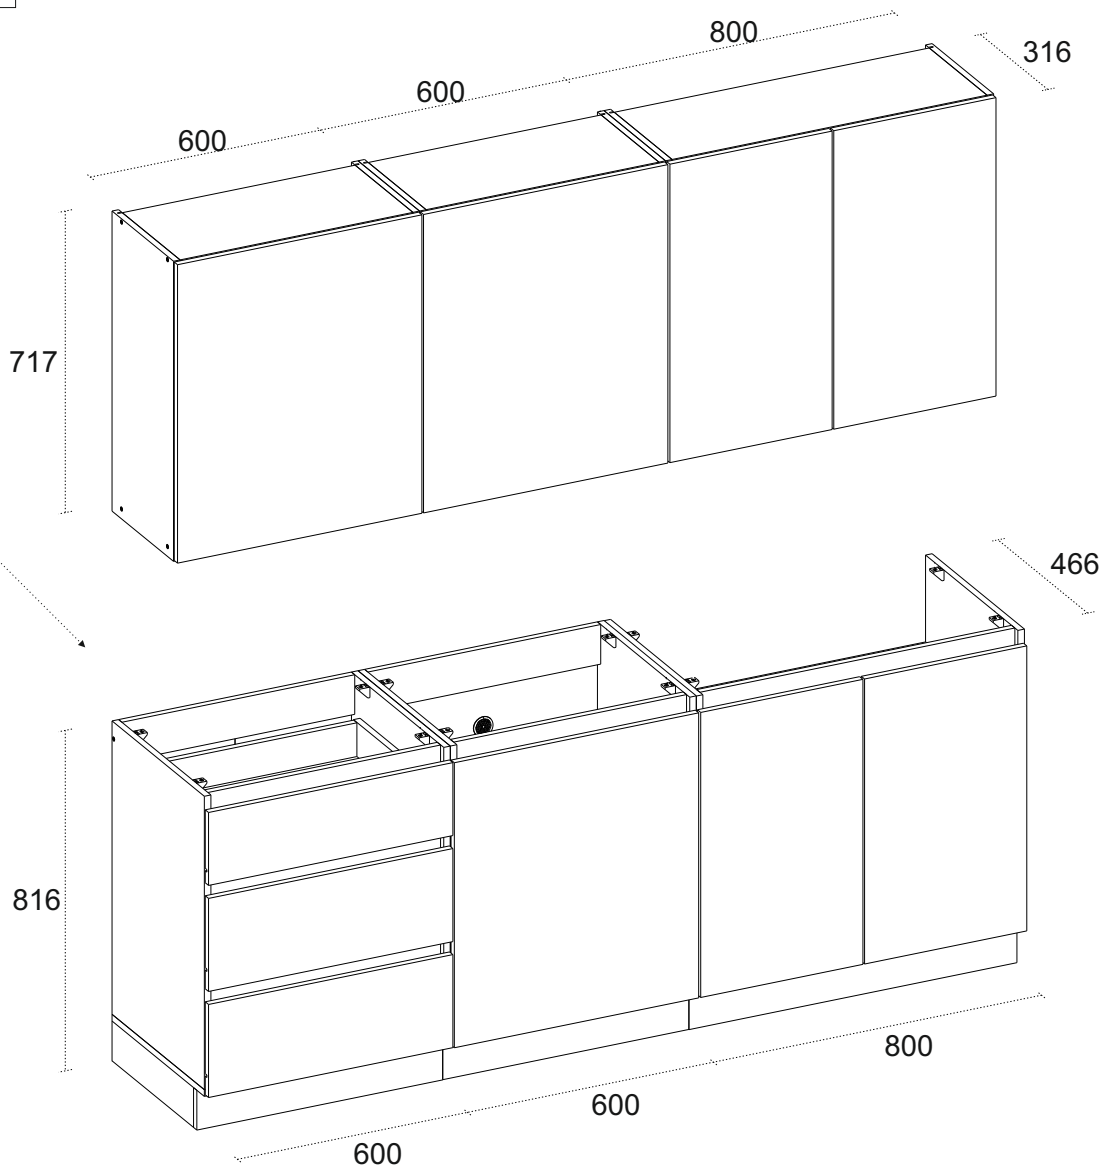
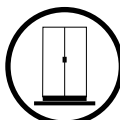




ROMA 200/72

SERIA:/..



Ø8



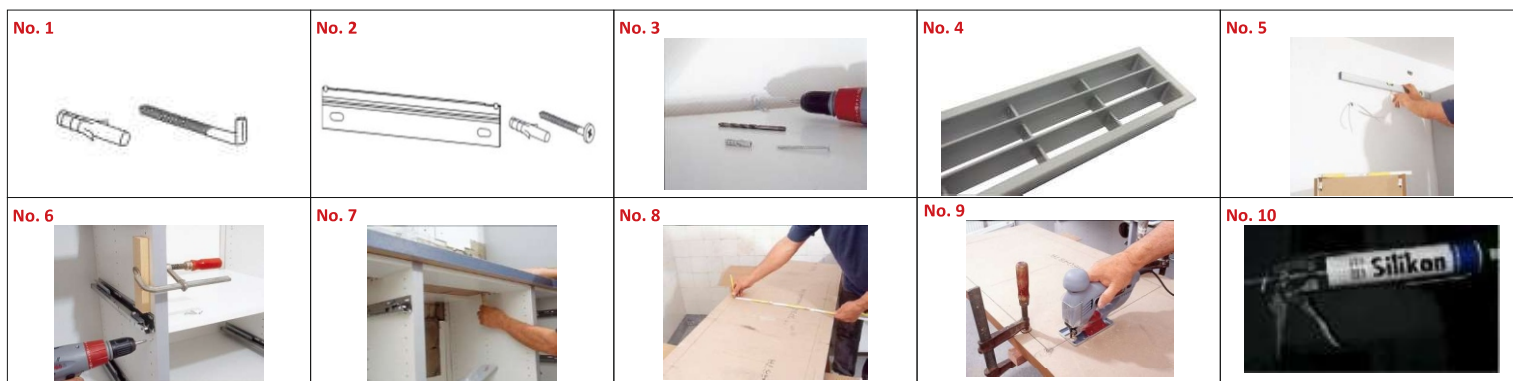**[PL] Notatki ogólne**

Montaż mebli kuchennych powinien być wykonywany tylko przez osoby wykwalifikowane. Przed instalacją należy zapoznać się z instrukcją montażu. Istnieją specjalne, bardziej szczegółowe instrukcje montażu i informacje dotyczące urządzeń, zmywarek, piekarników, oświetlenia i wyposażenia specjalnego, które również należy przestrzegać.

Podczas montażu elementów ściennych należy przestrzegać następujących zasad:

- Jeśli elementy do zamocowania nie zostały dostarczone lub są nieodpowiednie do właściwości występujących ścian. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać odpowiednie kołki rozporowe / haki / szyny do zawieszania / śruby / wkręty.

- Do mocowania na ścianie należy używać haczyków lub szyn.

- Szafki podwieszane mogą wytrzymać obciążenie ok. 40 kg w przypadku prawidłowego zainstalowania. Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony.

Jeśli instrukcje nie są przestrzegane, a szafka jest zamontowana nieprawidłowo, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego montażu.

Pamiętaj, aby odpowiednio ustawić i powiesić szafki lub cały zestaw kuchenny, w taki sposób, aby zabezpieczyć go przed przewróceniem.

Instalacje wodne i elektryczne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę.

Przed wierceniem należy się upewnić, że w ścianie nie przebiegają żadne kable prądowe / rury gazowe, wodne, ogrzewania itp.

Przed instalacją sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowe i zostały wykonane profesjonalnie.

Kuchnia zawiera małe części, które mogą powodować niedrożność / zadławienie. Nie zostawiaj dzieci poniżej 3 lat bez opieki.

Zalecana kolejność montażu mebli kuchennych:

Zaplanuj dokładną lokalizację szafek kuchennych, biorąc pod uwagę podłączenie wody i elektryczności. Sprawdź, czy lodówka / zamrażarka wymaga wylotów powietrza w podstawie lub na powierzchni.

Zakup w specjalistycznym sklepie odpowiednie kratki wentylacyjne jeśli nie są dołączone i wytnij otwory w podłożu lub/i blacie zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Zdecyduj, czy drzwi będą się otwierać w prawo lub w lewo.

Najpierw zainstaluj szafki wiszące. Dokładnie wyznacz położenie otworów montażowych. Wywierć i zamontuj elementy mocowania (haki / listwa montażowa). Zamontuj szafki i wyrównaj ich poziom przy użyciu poziomicy. Połącz poszczególne szafki za pomocą śrub. Dla ułatwienia, zalecamy stosowanie dwóch ściśków śrubowych. Ustaw, ściśnij i skręć.

Ustaw szafki dolne, wyrównaj poziom i połącz ze sobą podobnie jak w szafkach wiszących.

Umieść blat na szafkach, wyrównaj go. Zaznacz położenie i szerokość szafki do zabudowy piekarnika i zlewu.

Na spodniej stronie blatu za pomocą szablonów dołączonych do urządzeń wyznacz miejsca otworów do wycięcia. Szablony ustaw w taki sposób, aby zlew znajdował się w środku szafki, a szerokość panelu pozostała taka sama z przodu i z tyłu.

Wywierć otwór o średnicy 10 mm w każdym z czterech narożników zaznaczonego obszaru, aby ułatwić włożenie wyżynyarki a następnie wyciąć wzdłuż oznakowania. Zawsze pracuj na spodniej części blatu, tak aby piła nie uszkodziła powierzchni zewnętrznej blatu.

Powierzchnie cięte powinny być zabezpieczone przed nasiąkaniem wilgocią.

Miejsce styku blatu ze ścianą uszczelnić za pomocą silikonu lub listwy przyblatowej.

[EN] General notes

The assembly of kitchen furniture should only be carried out by qualified staff. Before starting the installation, read the assembly instructions. There are special, more detailed installation instructions and information about appliances, dishwashers, ovens, lighting and special equipment that also need to be followed.

When mounting wall components, the following rules must be followed:

- If the fastening elements are not supplied or are not suitable for the properties of the existing walls, please contact your local retailer to obtain the appropriate wall studs / hooks / suspension rails / screws / bolts.

- Use hooks or rails for wall mounting.

- Hanging cabinets can withstand a load of approx. 40 kg if they have been installed properly. Make sure that the load is equally distributed.

If the instructions are not followed and the cabinet is installed incorrectly, we are not liable for damages resulting from incorrect assembly.

Remember to set up and hang cabinets or the entire kitchen set in such a way as to prevent it from tipping over.

Water and electrical installations may only be carried out by a qualified specialist.

Before drilling, make sure that there are no electricity wires / gas pipes, water pipes, heating, etc. in the wall.

Before installation, check that all connections are correct and have been made professionally.

The kitchen set contains small parts that can cause obstruction / choking. Do not leave children under 3 years of age unattended.

Recommended order of assembly kitchen furniture:

Plan the exact location of your kitchen cabinets, taking into account the water and electricity supply.

Check that the fridge/freezer requires air outlets in the base or on the surface.

Purchase the appropriate ventilation grilles from a specialist shop if not included and cut out the holes in the base and/or worktop according to the manufacturer's instructions. Decide whether the door will open to the right or left.

First install the hanging cabinets. Determine the exact position of the mounting holes. Drill and install the fastening elements (hooks / mounting rails). Mount the cabinets and level them using a spirit level. Connect the individual cabinets with screws. For ease of reference, we recommend using two screw clamps. Set, tighten and twist.

Position the bottom cabinets, level the level and connect them like in the wall cabinets.


Place the worktop on the cabinets, align it. Mark the position and width of the built-in oven and sink cabinet.

On the underside of the worktop, use the templates provided with the devices to mark out the holes to be cut out. Set the templates so that the sink is in the middle of the cabinet and the width of the panel remains the same at the front and back.


Drill a 10 mm diameter hole in each of the four corners of the marked area to make it easier to insert the cutter and then cut it out along the marking.

Seal the area of contact between the worktop and the wall with silicone or a skirting board.


Seal the area of contact between the worktop and the wall with silicone or a skirting board.

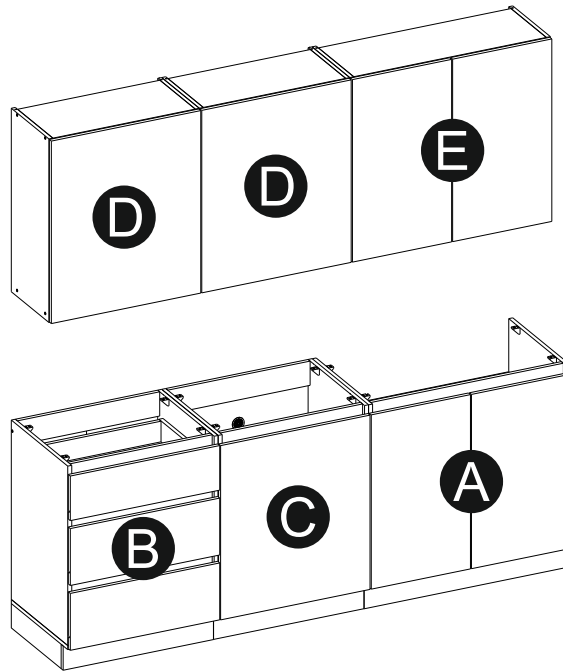


A 1/6 4-7

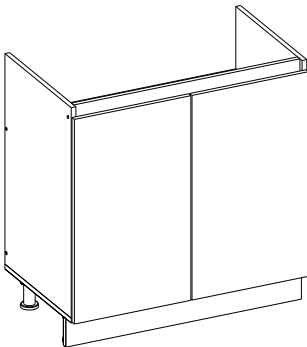


B 2/6 8-17

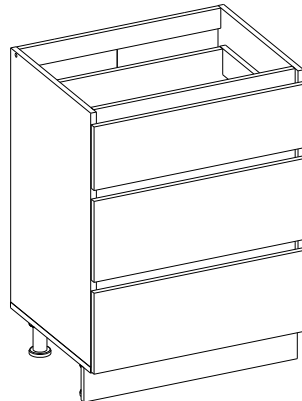


C 3/6 18-22

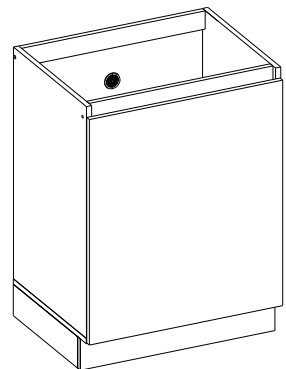



D 4/6 23-28
5/6

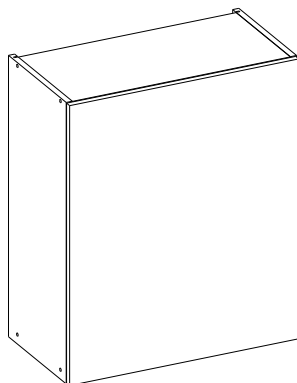


E 6/6 29-34

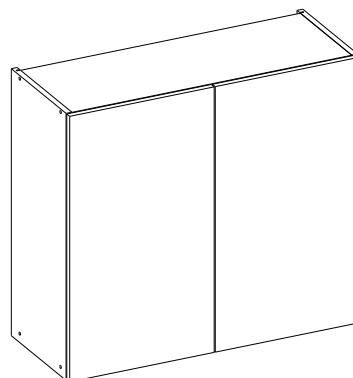



A

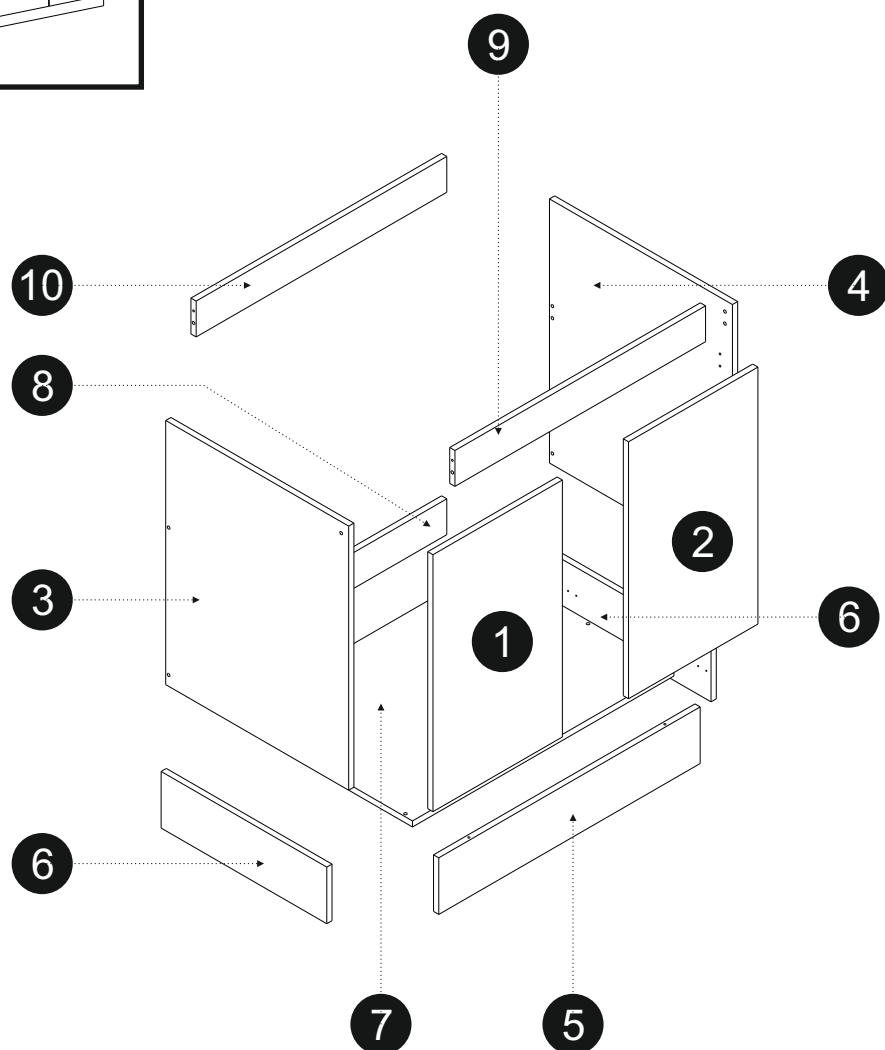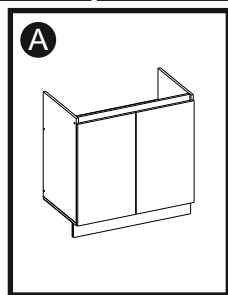






1/6







	L [mm]	W [mm]	T [mm]	
1	681	396	16	x1
2	681	396	16	x1
3	700	450	16	x1
4	700	450	16	x1
5	800	95	16	x1
7	800	450	16	x1
8	767	95	16	x1
9	767	95	16	x1
10	767	95	16	x1

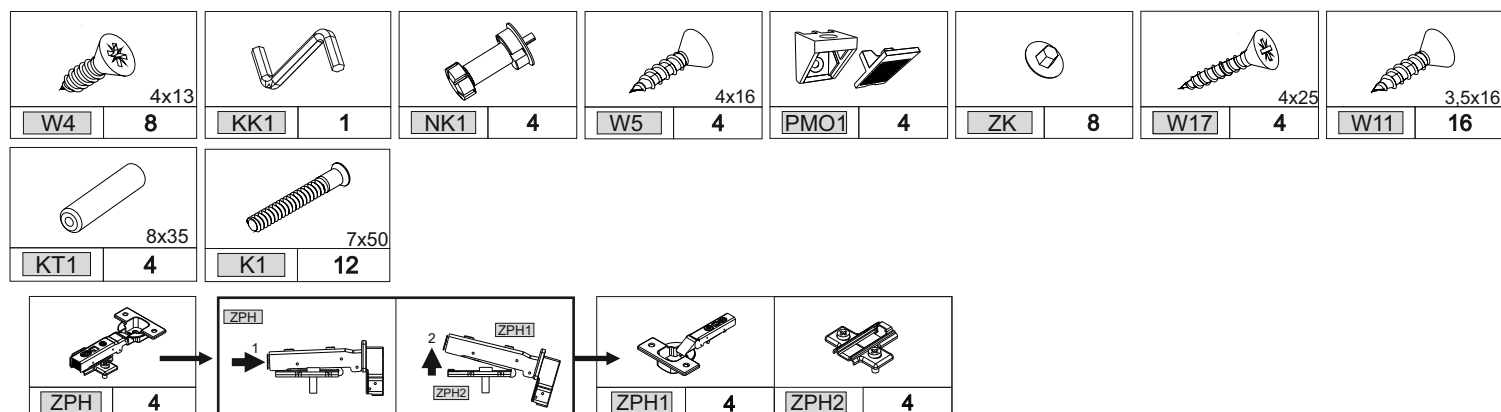


01

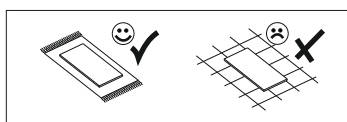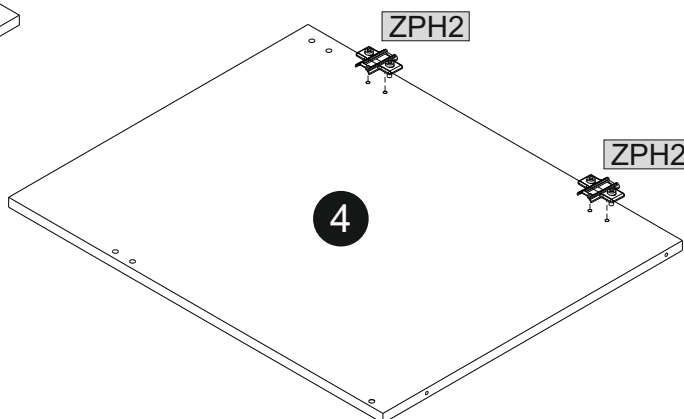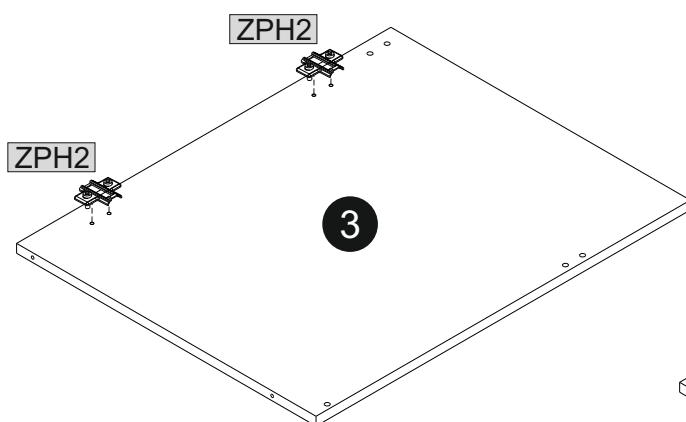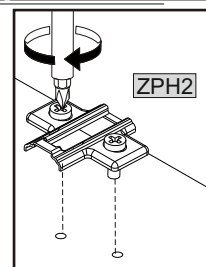



02

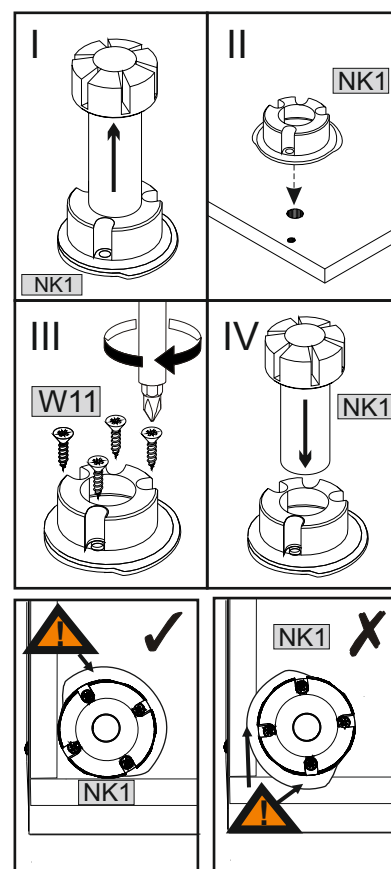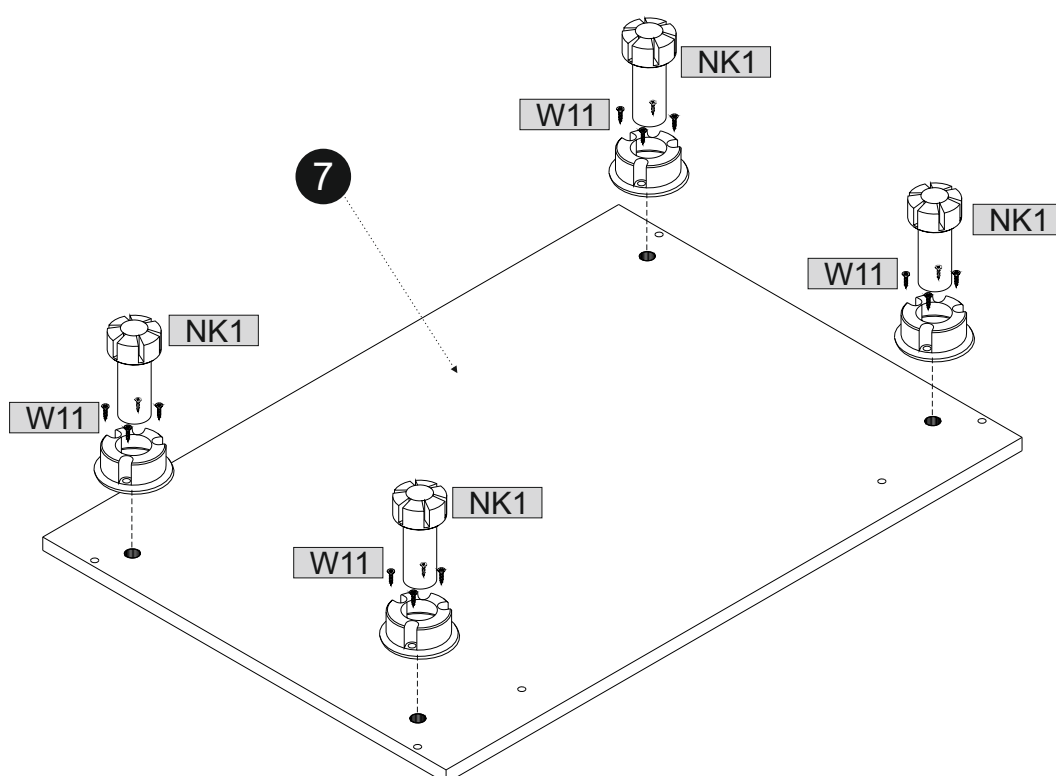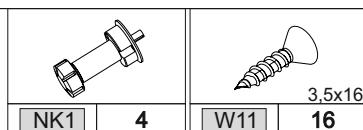


03






KK1	1	K1	10	KT1	4

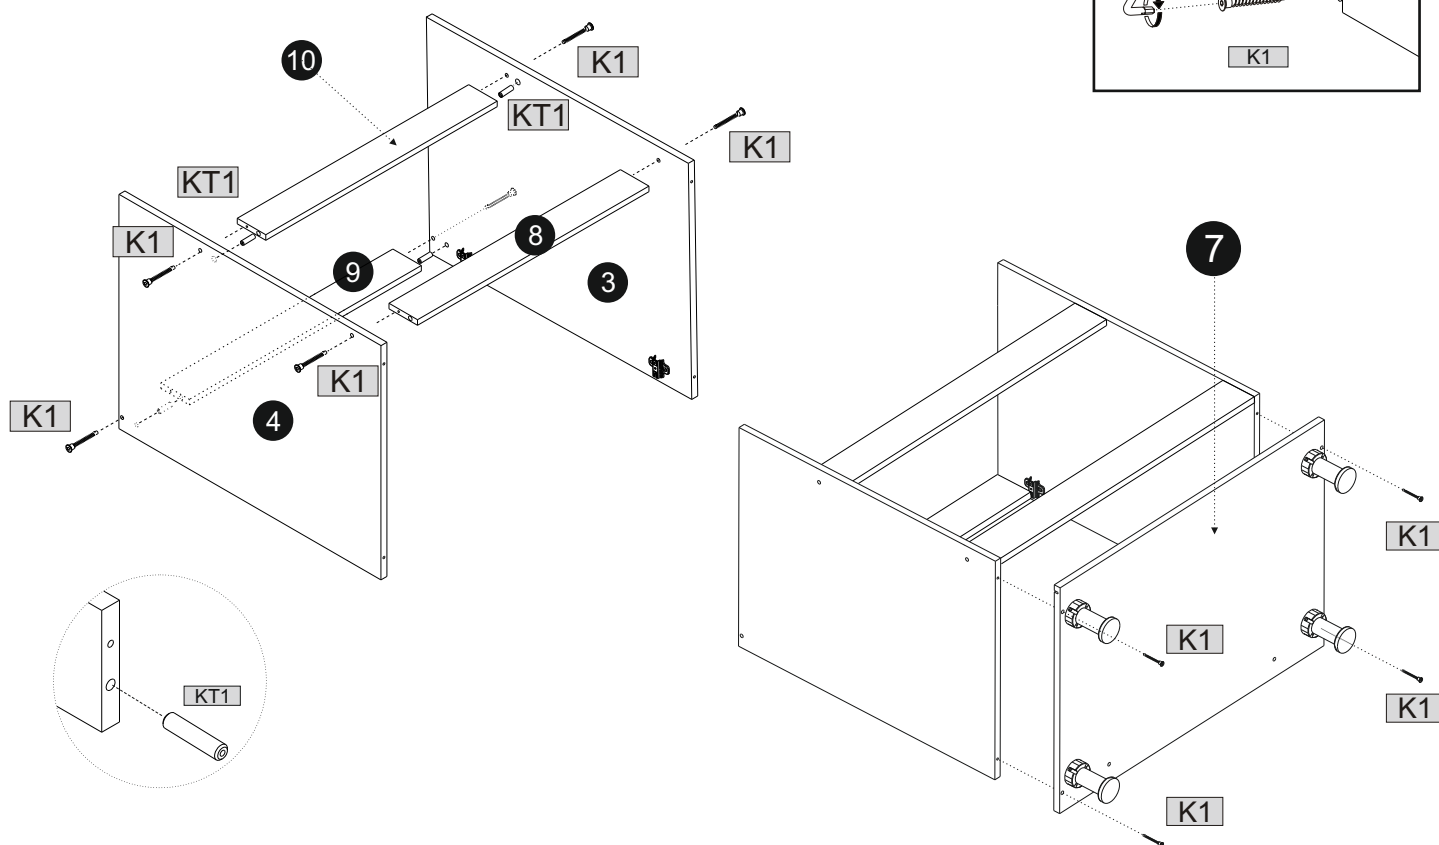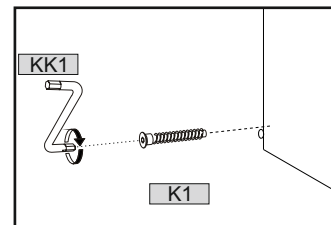


04






ZPH1	4	W4	8

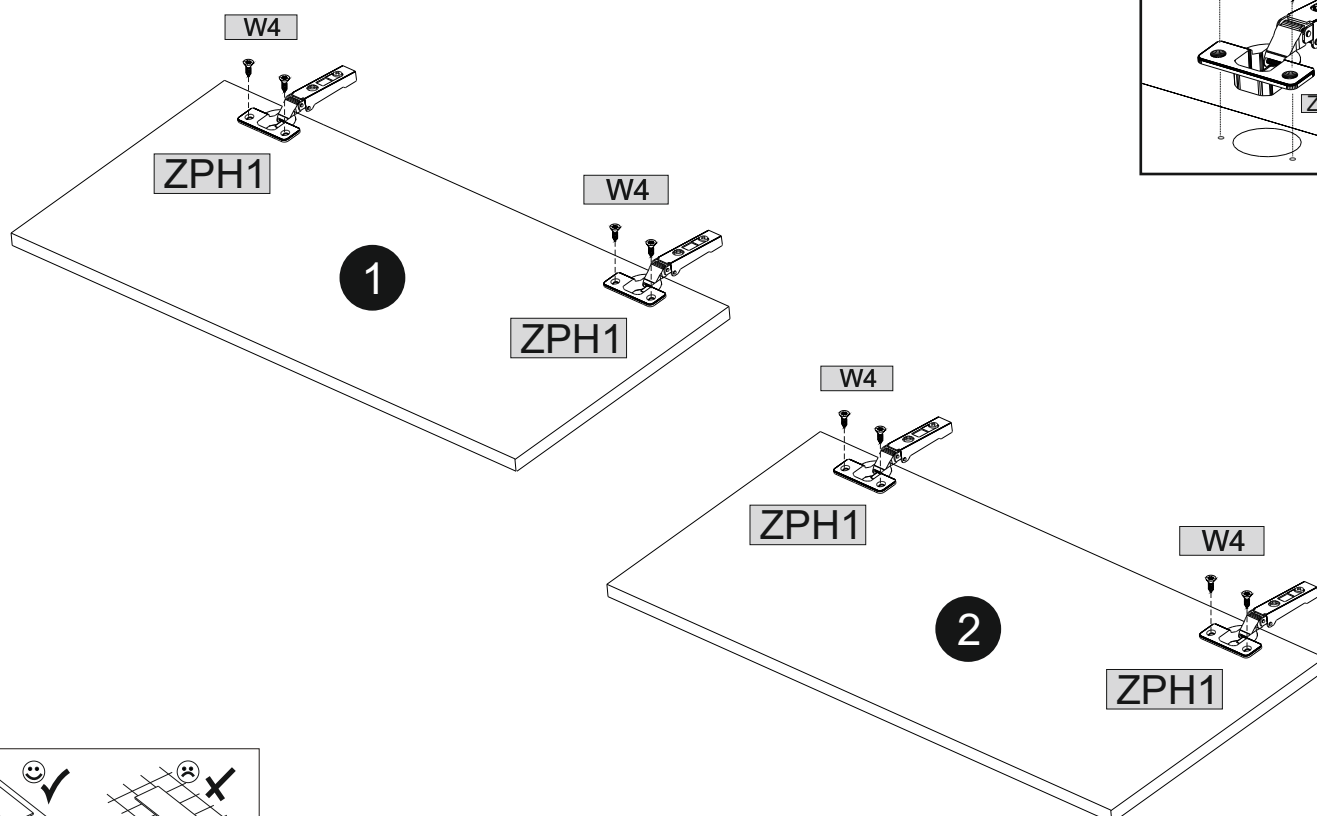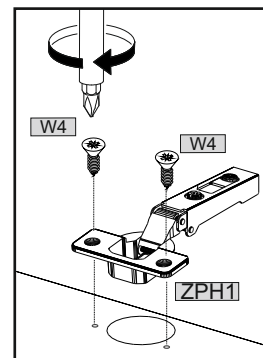









05

			
7x50			
K1	2	ZK	8

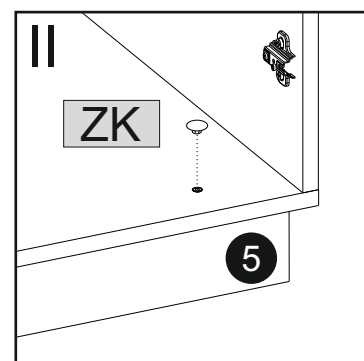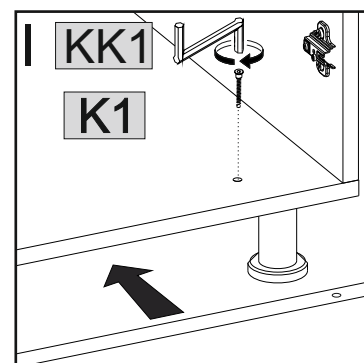
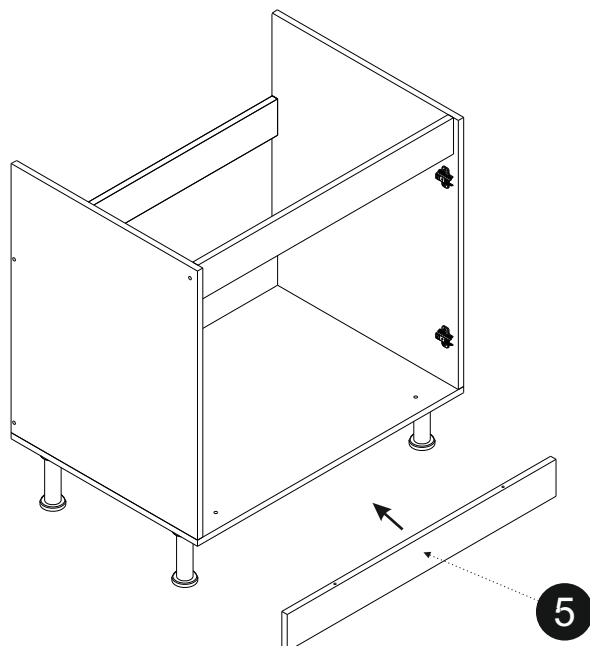


06

			
4x16			
W5	4	PMO1	4

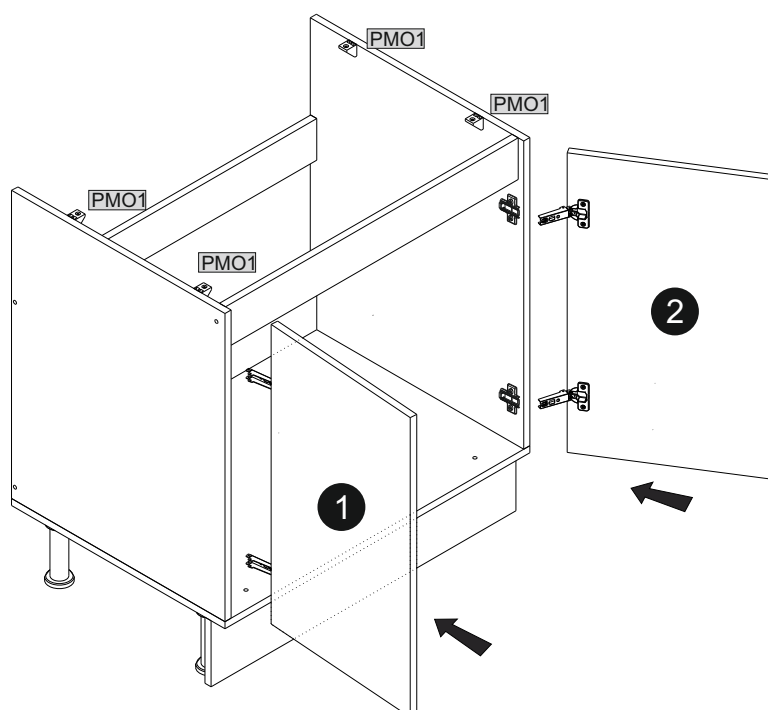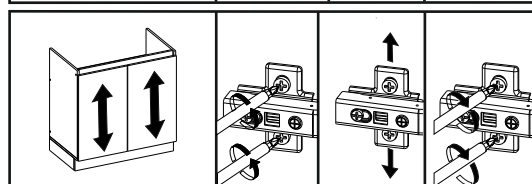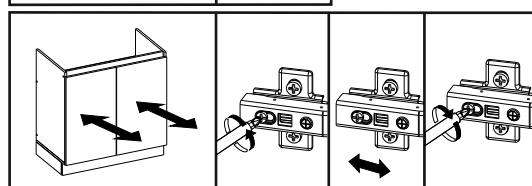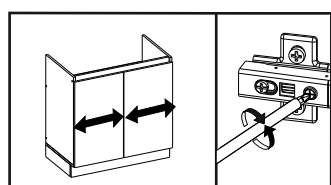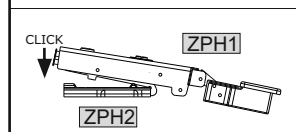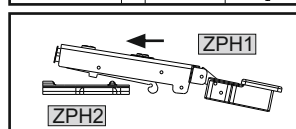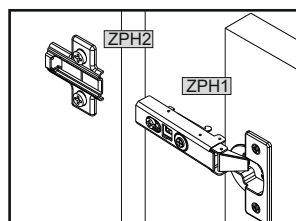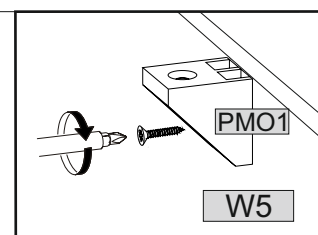




B

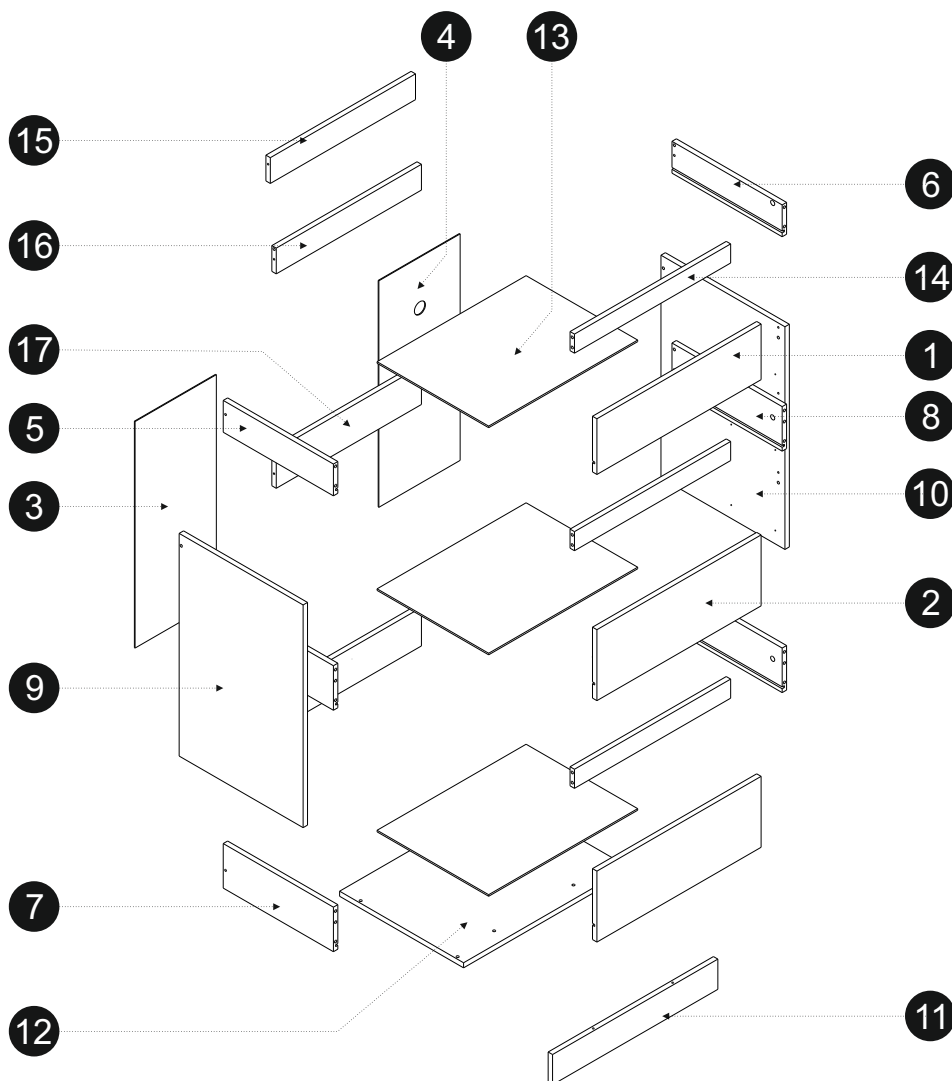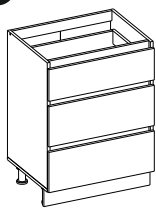


2/6






	L [mm]	W [mm]	T [mm]	
1	175	596	16	x1
2	223	596	16	x2
3	681	295	3	x1
4	681	295	3	x1
5	400	100	16	x1
6	400	100	16	x1
7	400	140	16	x2
8	400	140	16	x2
9	700	450	16	x1
10	700	450	16	x1
11	600	95	16	x1
12	600	450	16	x1
13	541	405	5	x3
14	567	60	16	x3
15	567	95	16	x1
16	527	81	16	x1
17	527	121	16	x2

	KK1	1		NK1	4		PMO1	4		KM1	6		KT1	22		W11	28		W5	4		PQFL	3		ZM1B	12
 3x16	W1	45		S1	3	 7x50	K1	8		ZK	4		WK1	1	 4x25	W17	4	 15x15	ZM1A	12	 L-400	PQFR	3		ZM1	6
 L-605	LI	1																								



	
L-400	L-400
PQFL	3
	
ZM1B	W11
6	12

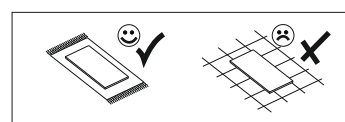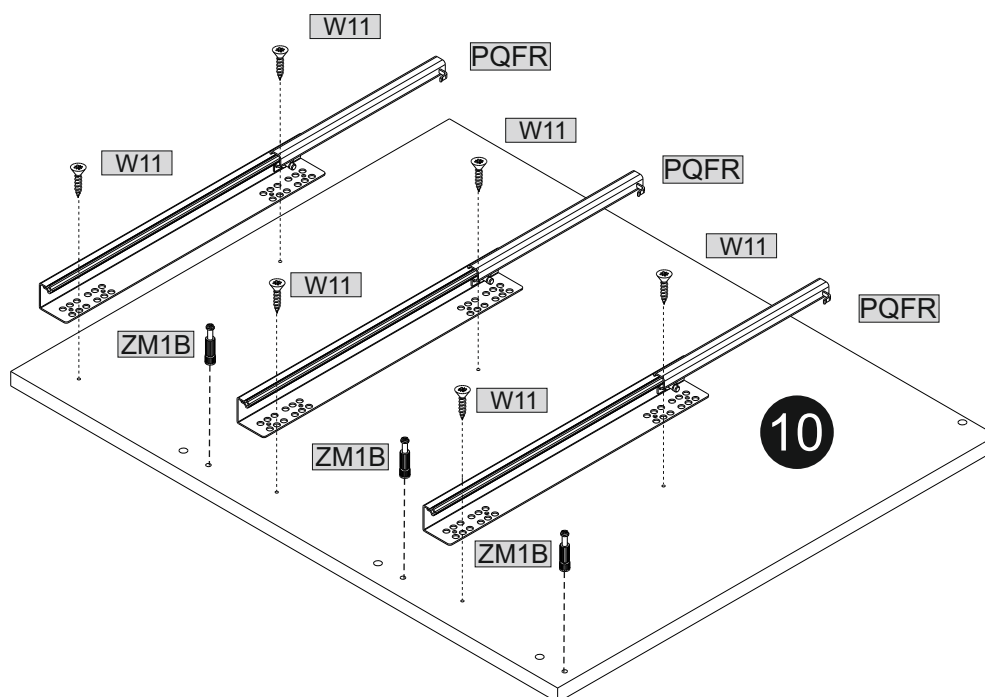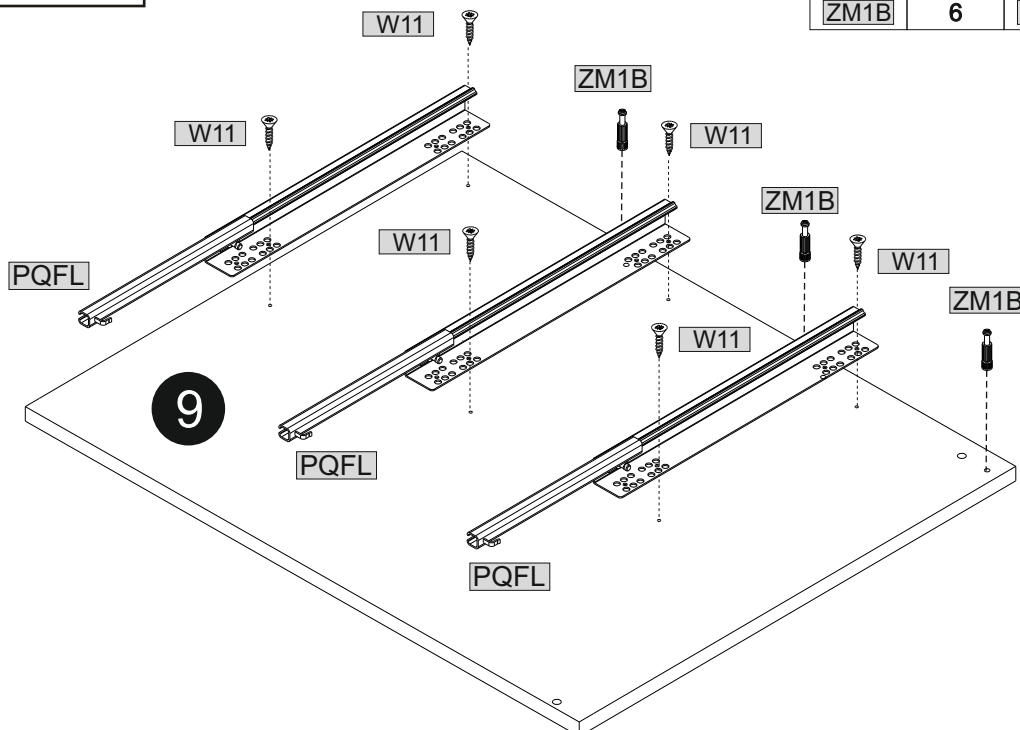

02

3x



8x35




15x15

KT1


2

ZM1A




2

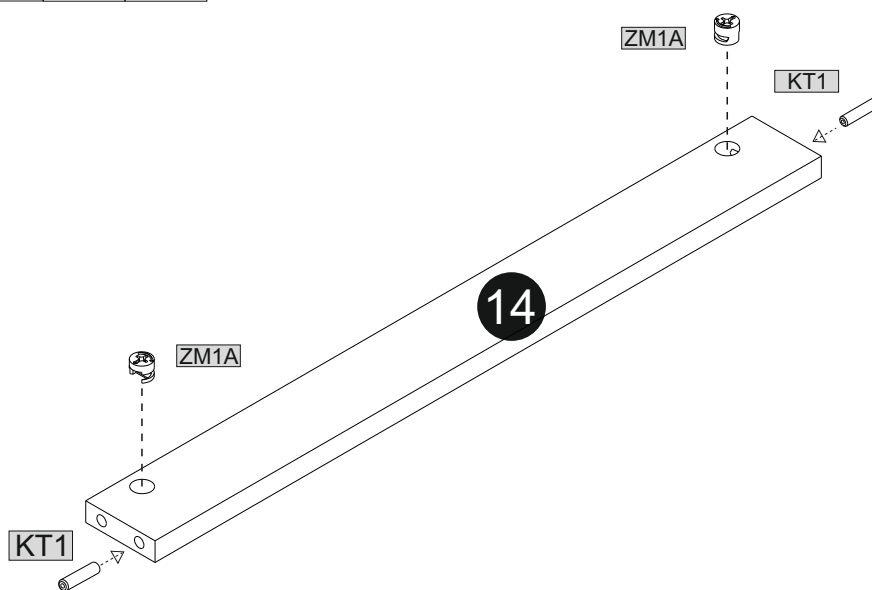

KT1



ZM1A

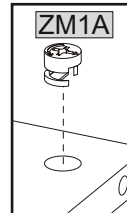

03



KK1


1



7x50

K1


2

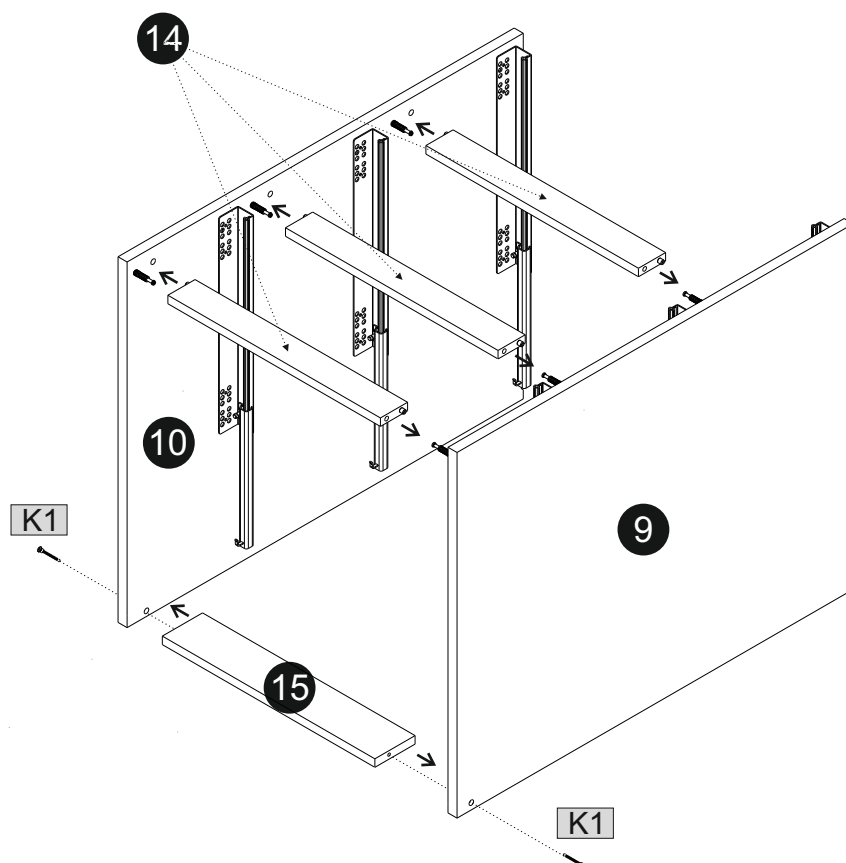

KK1





K1

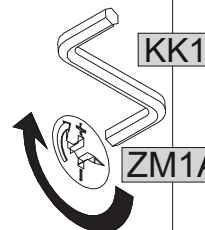




KK1

ZM1A





04

			
NK1	4	W11	16
		3,5x16	

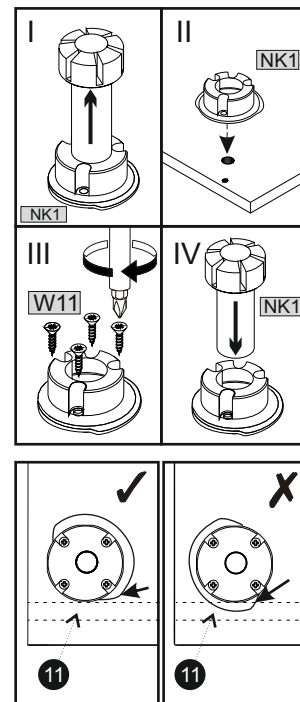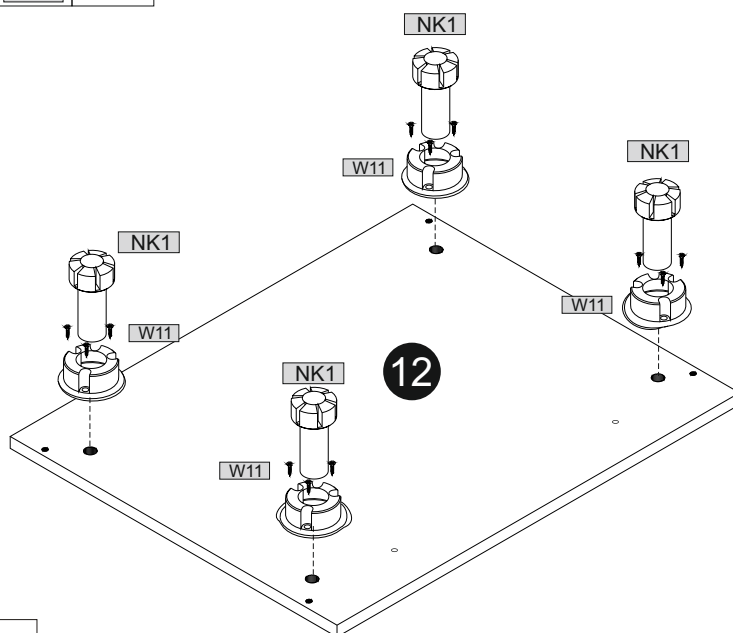







05

			
KK1	1	K1	4
		7x50	

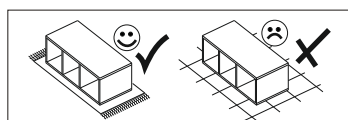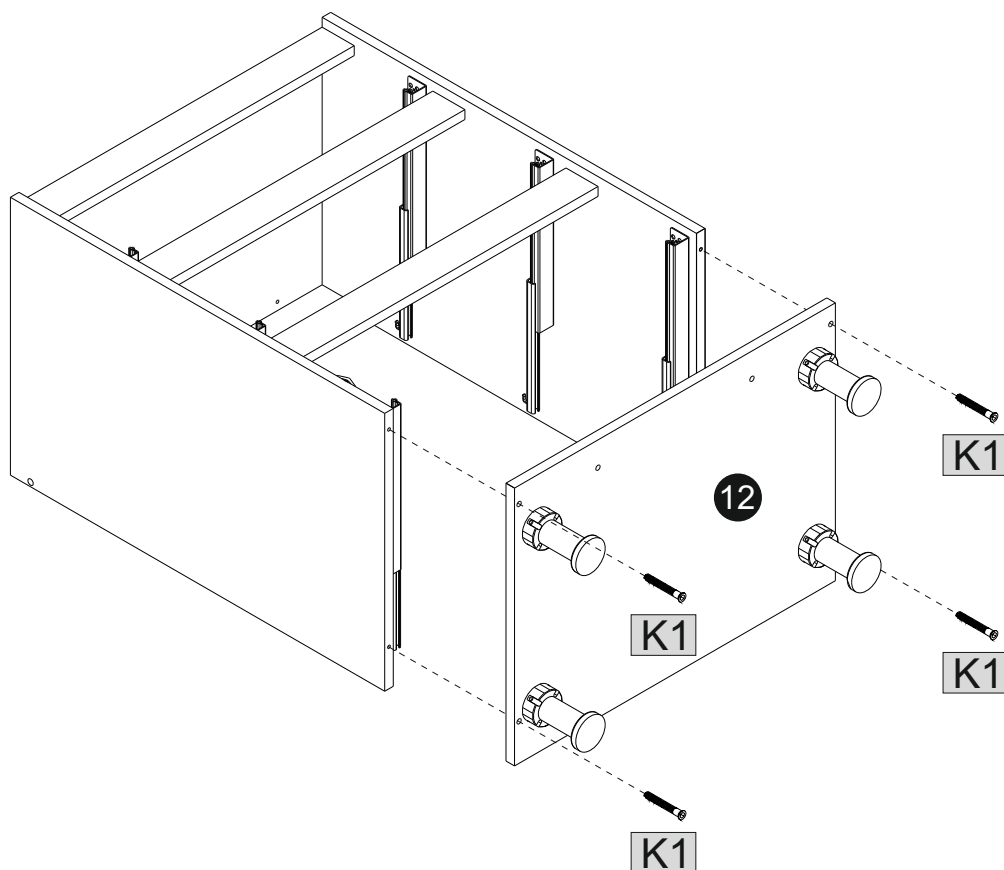




06

			
3x16		L-605	
W1	24	LI	1

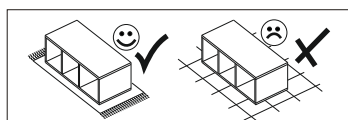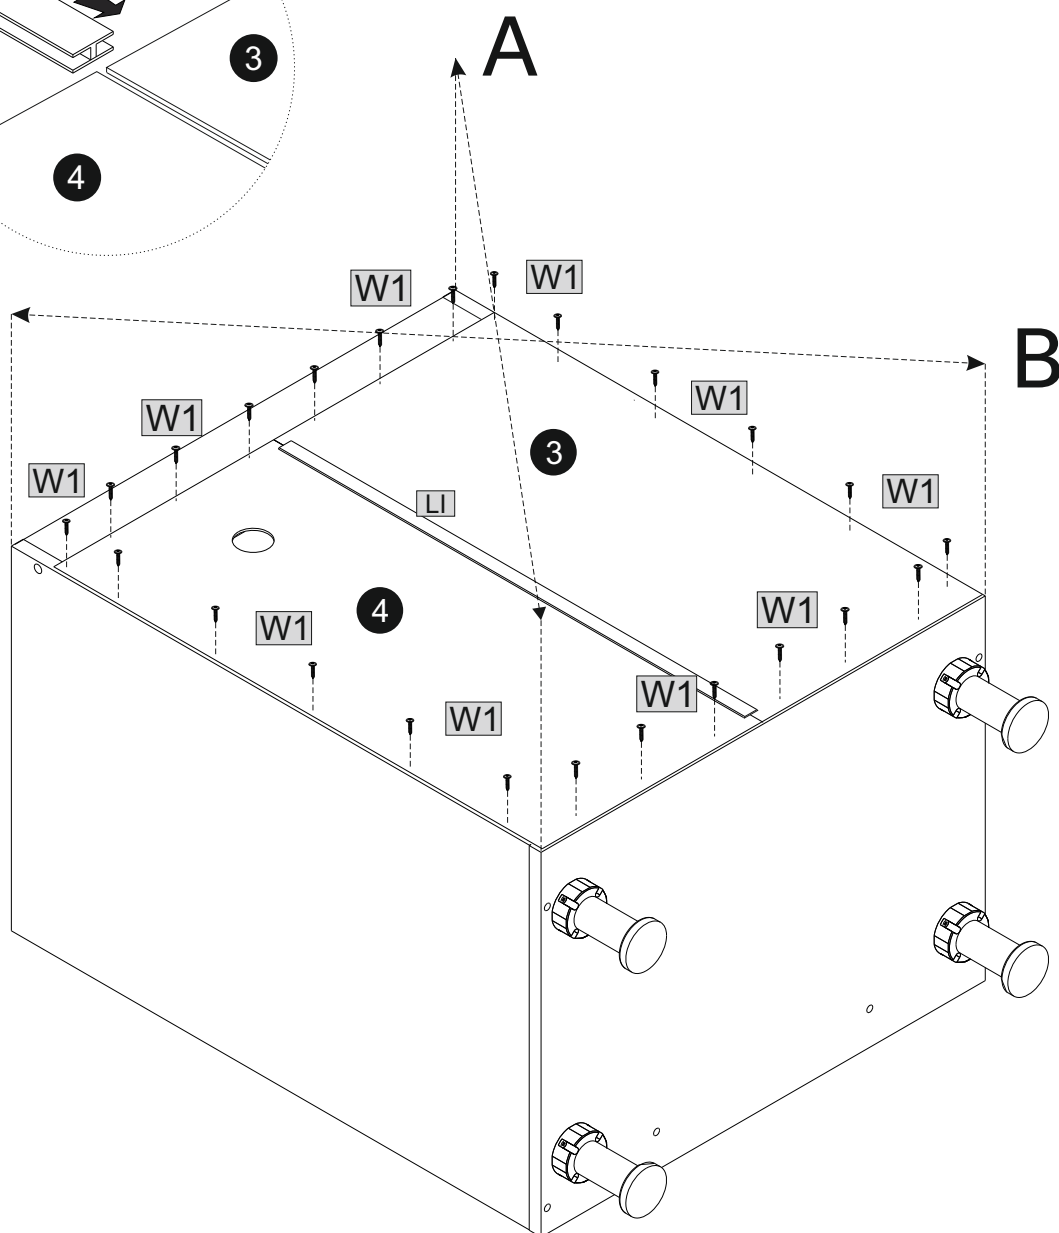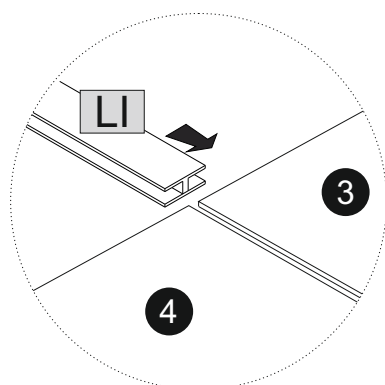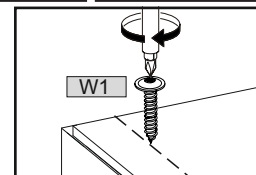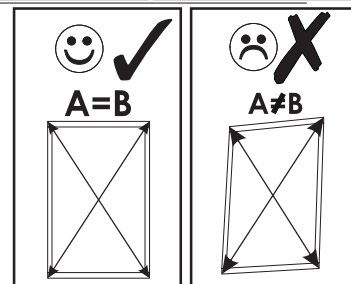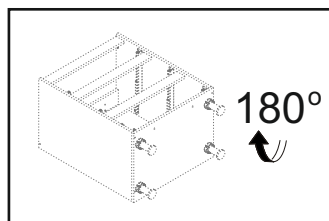



07

					
7x50		KK1		WK1	
K1	2	KK1	1	WK1	1

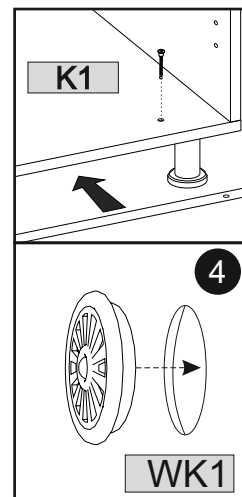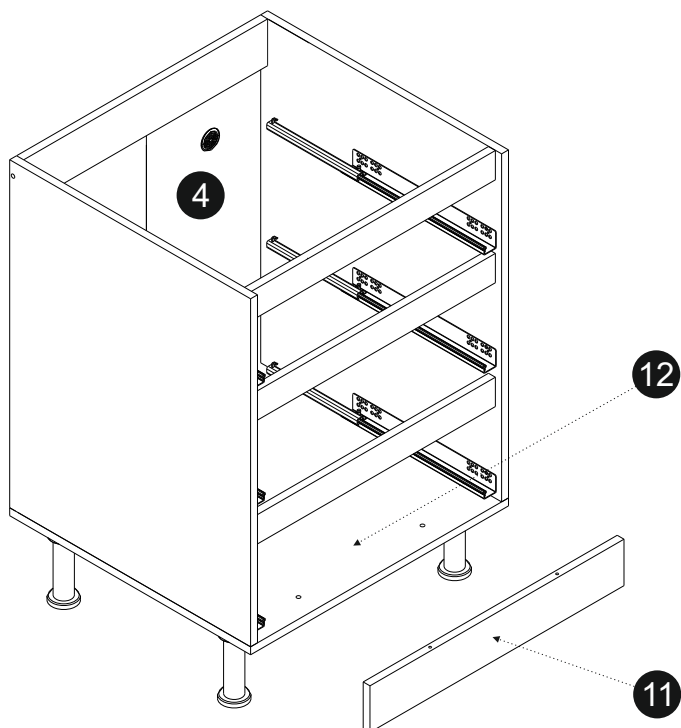









08

			
4x16		PMO1	
W5	4	PMO1	4

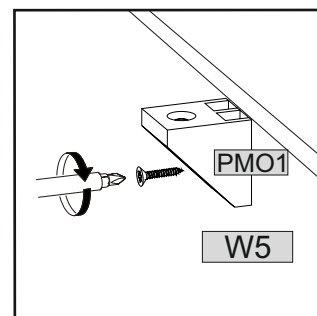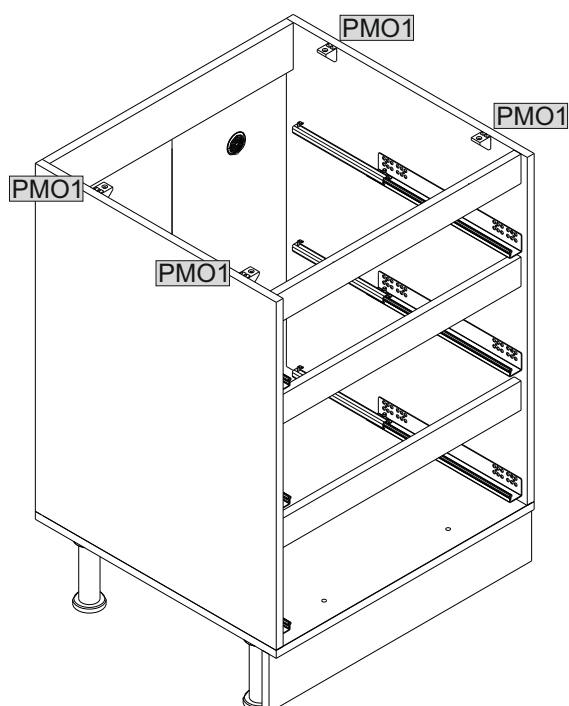


09




			8x35		15x15
ZM1B	6	KT1	16	ZM1A	6

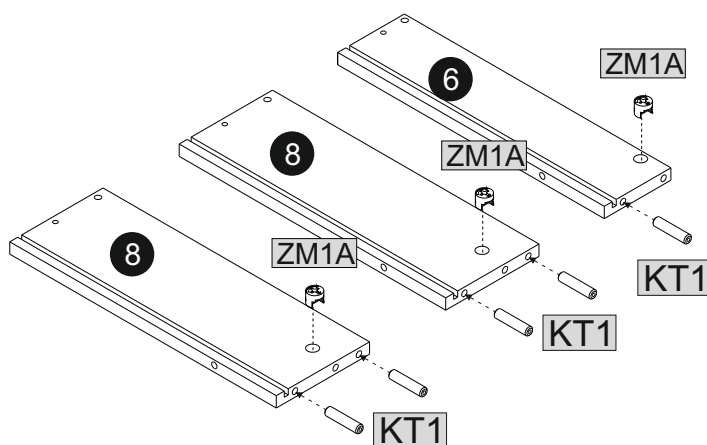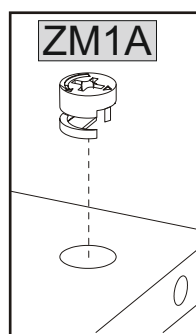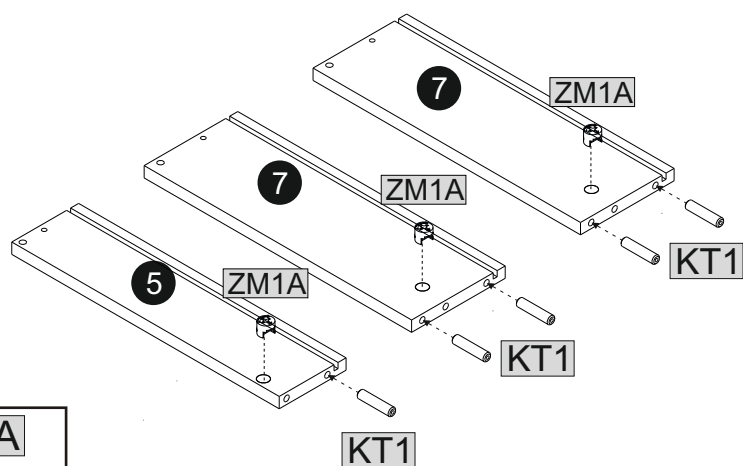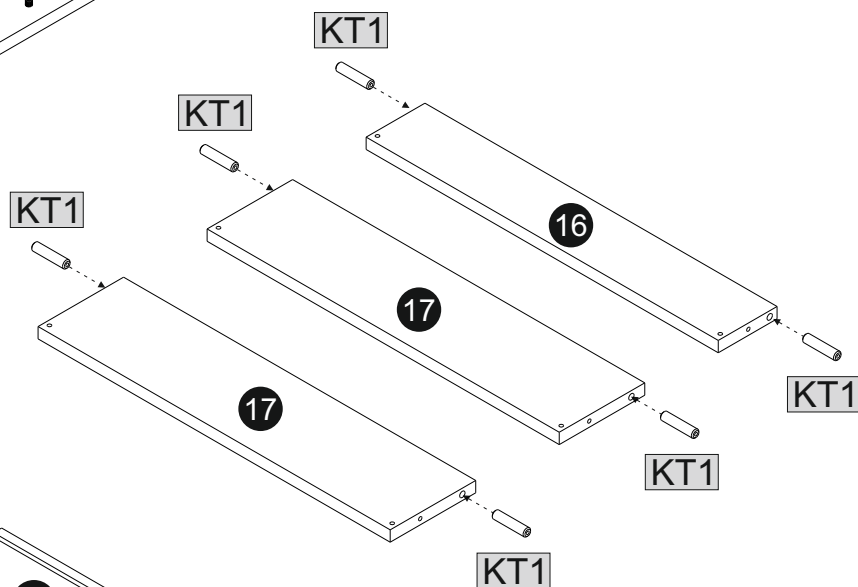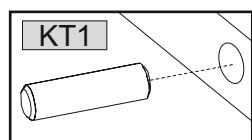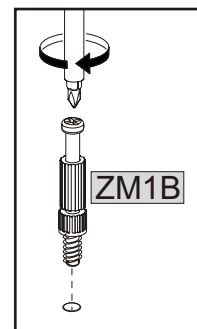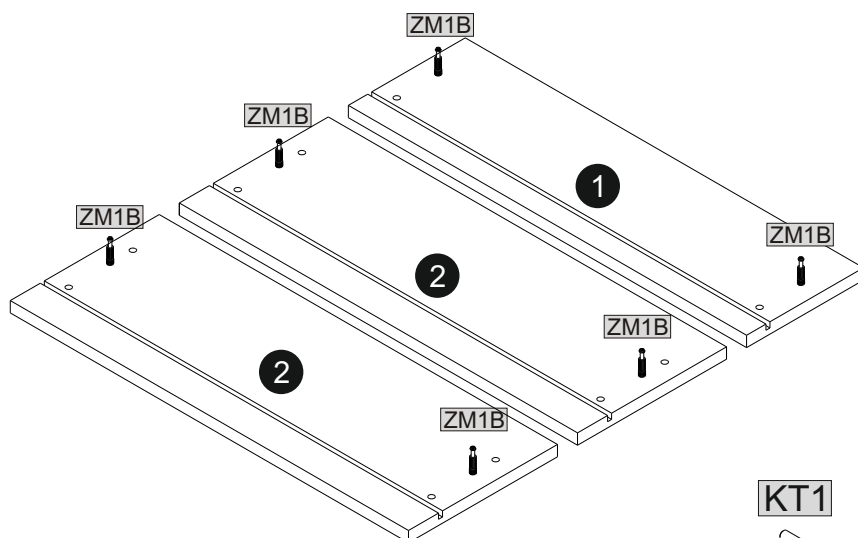

10







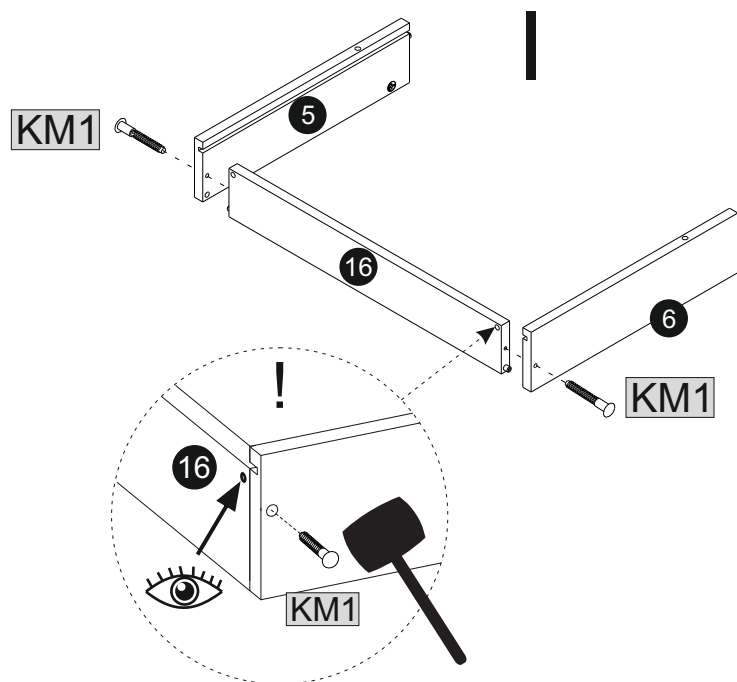


KK1	KM1
1	2

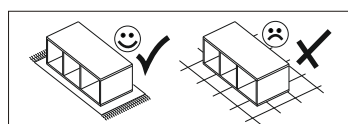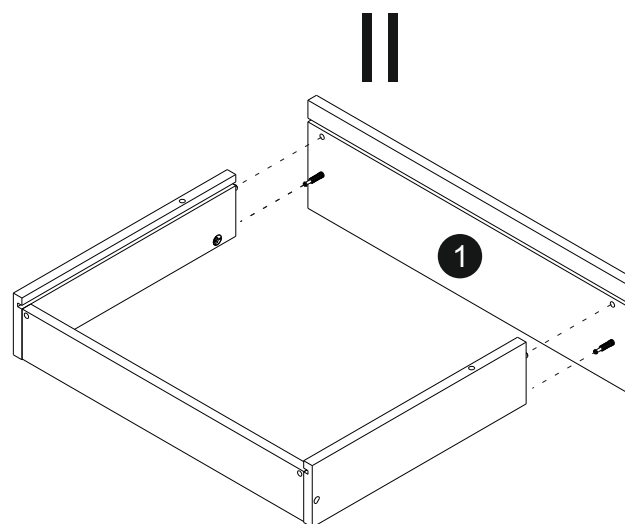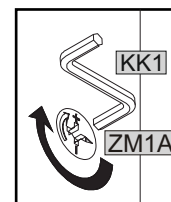


11

KK1	ZM1	W1	S1
1	2	5	1

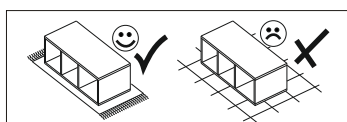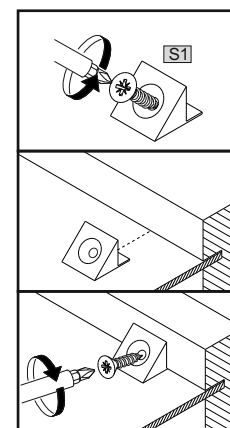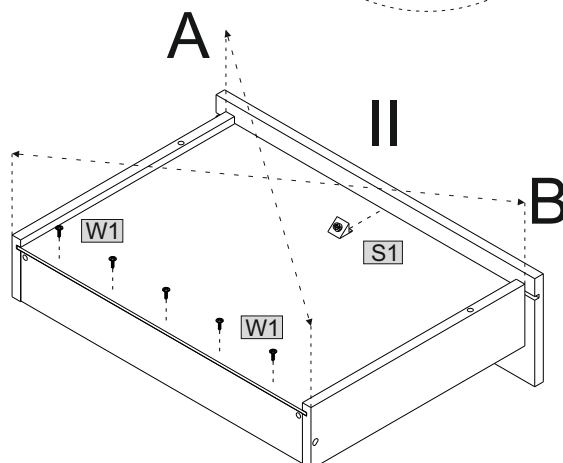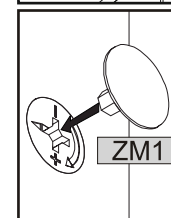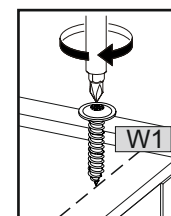
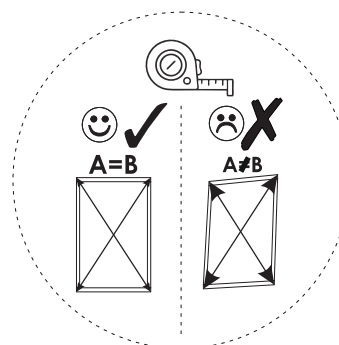
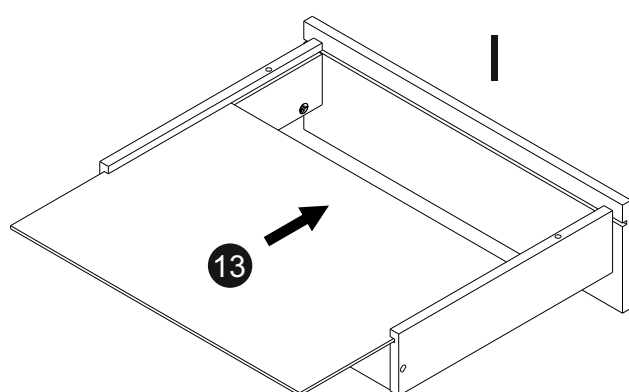


12

X2







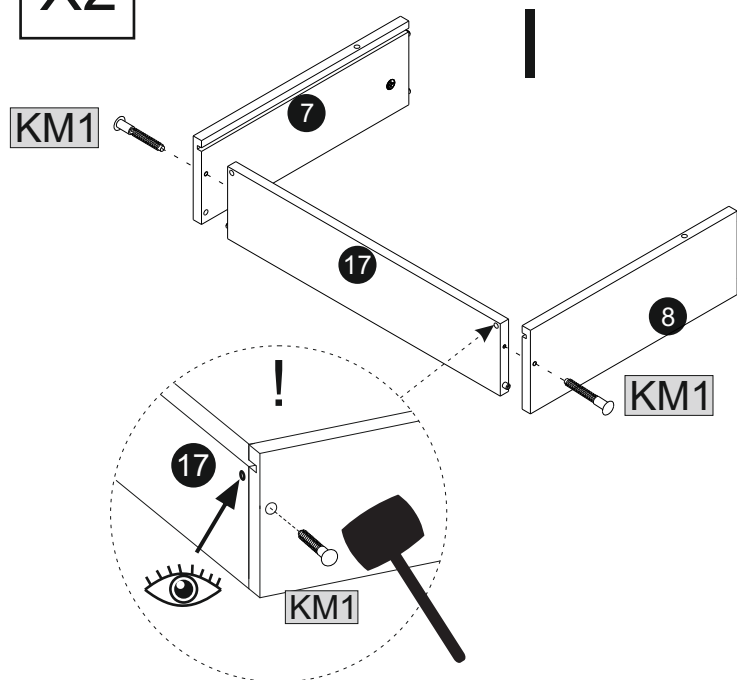


KK1	KM1
1	2

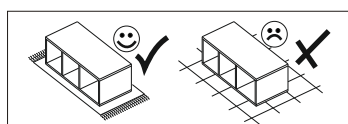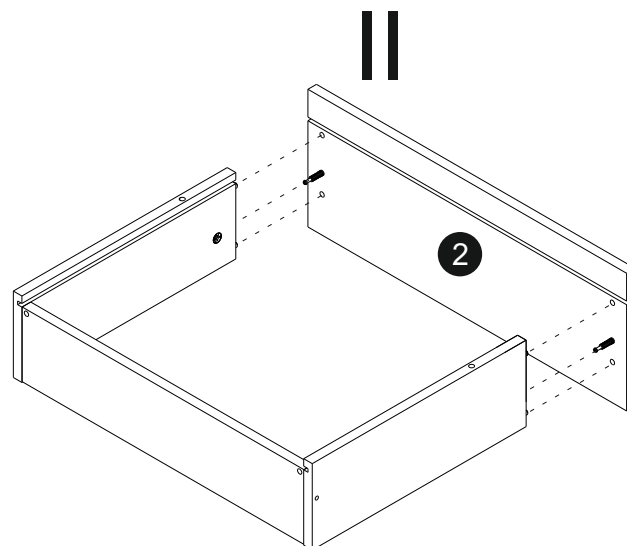
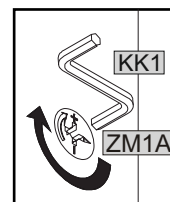


13




X2

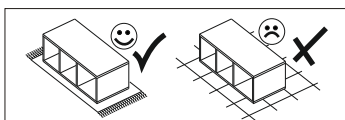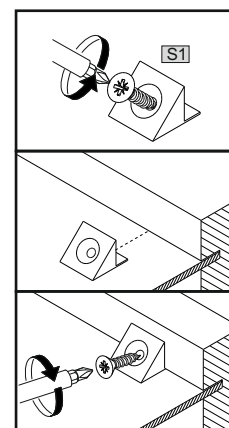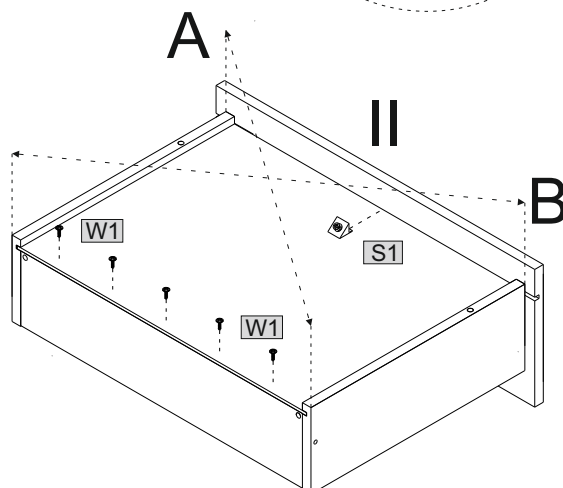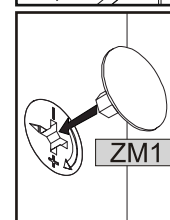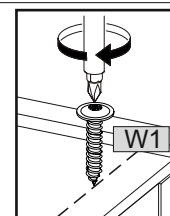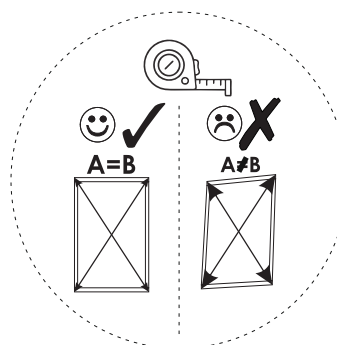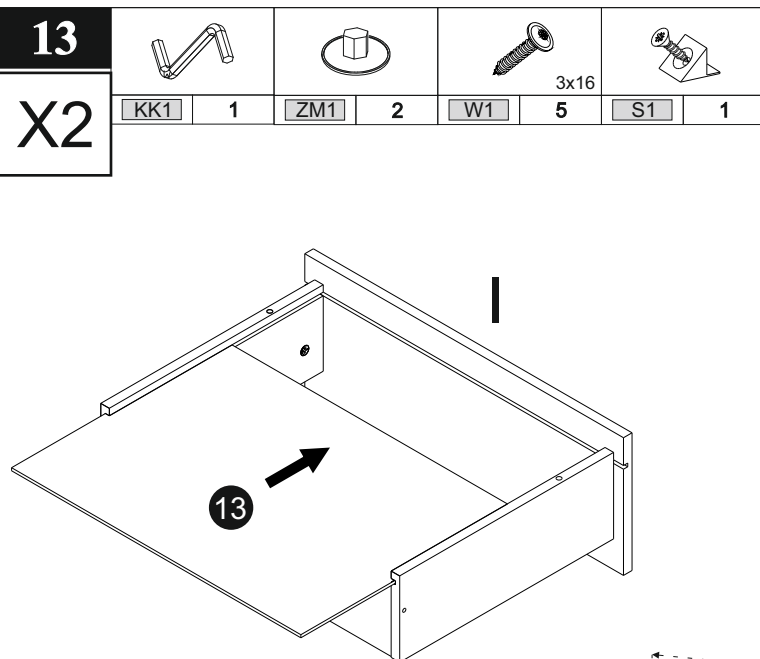


14

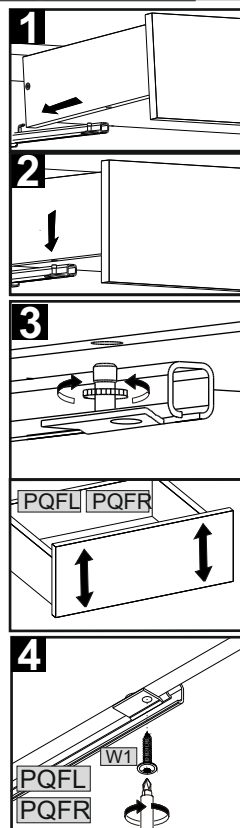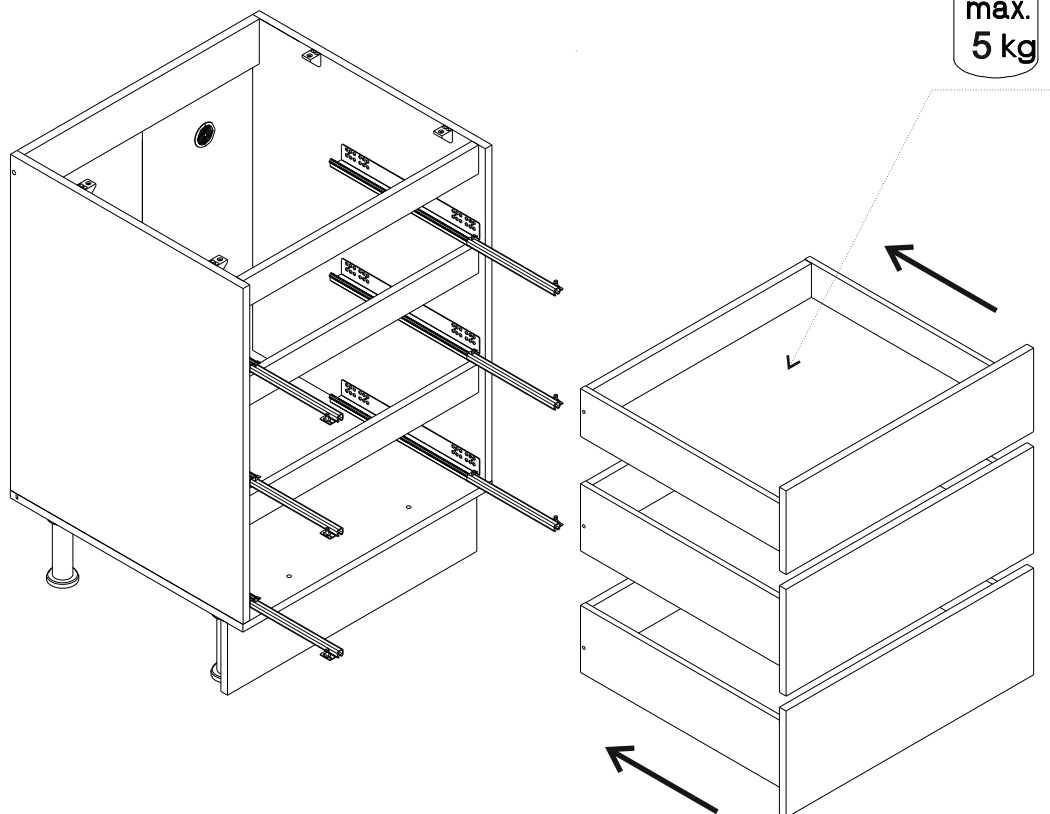

15

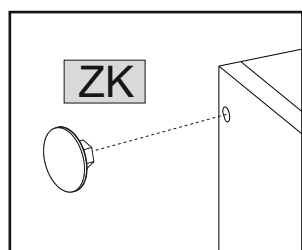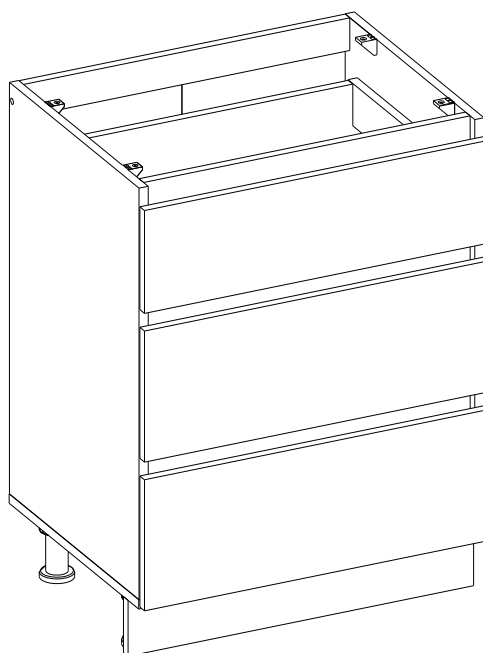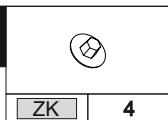




C

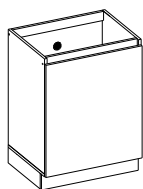


3/6







	L [mm]	W [mm]	T [mm]	
1	681	596	16	x1
2	681	595	3	x1
3	700	450	16	x1
4	700	450	16	x1
5	600	95	16	x1
6	600	450	16	x1
7	567	95	16	x1
8	567	95	16	x1
9	567	440	16	x1
10	397	95	16	x2

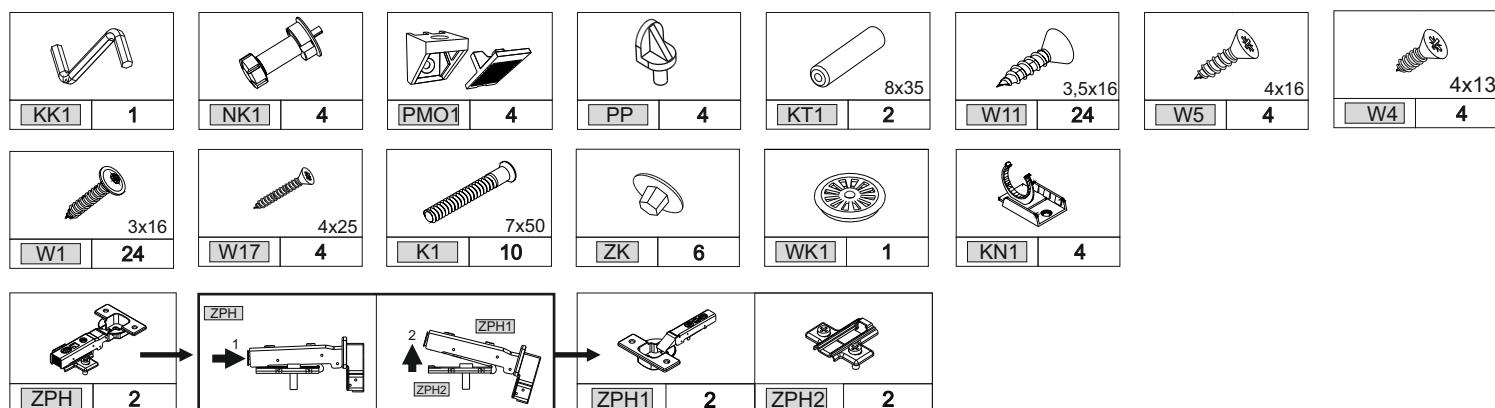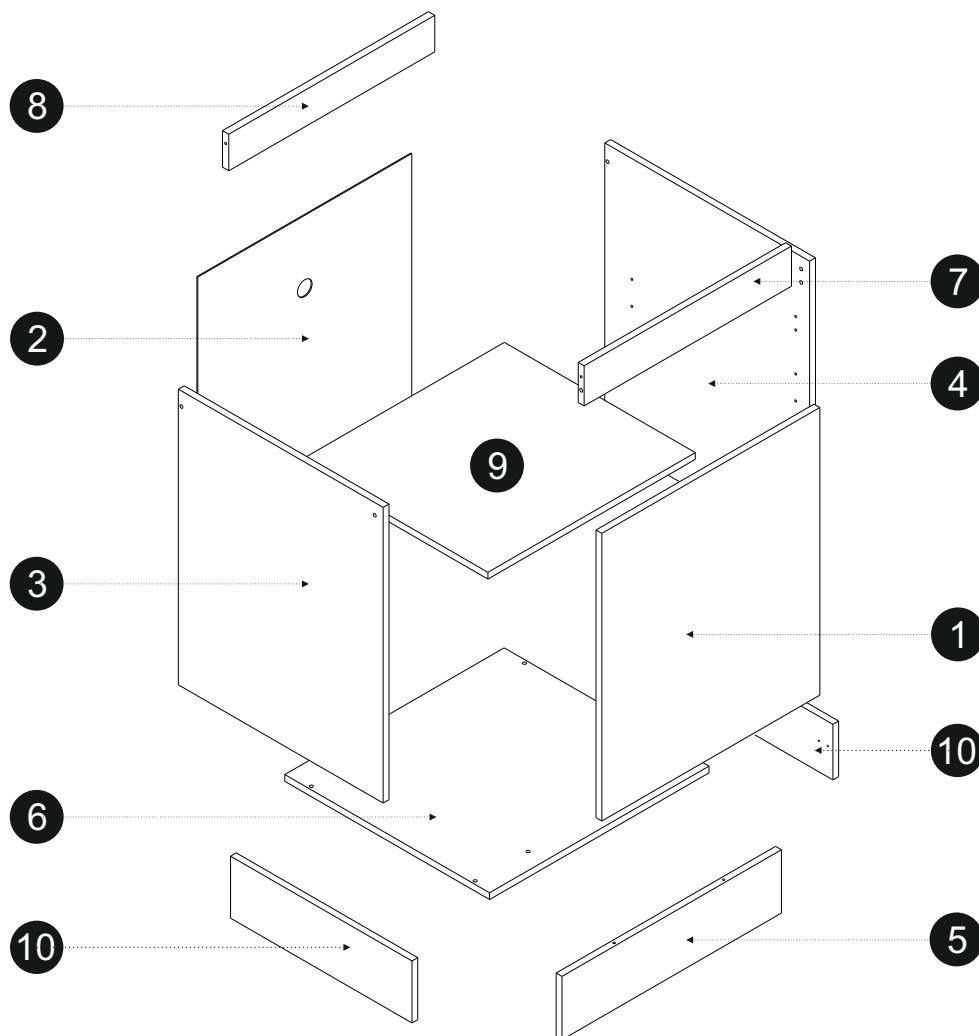

01



ZPH2	PP
2	4

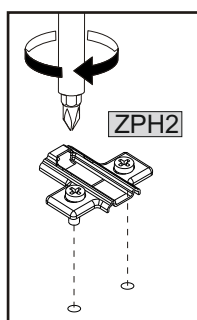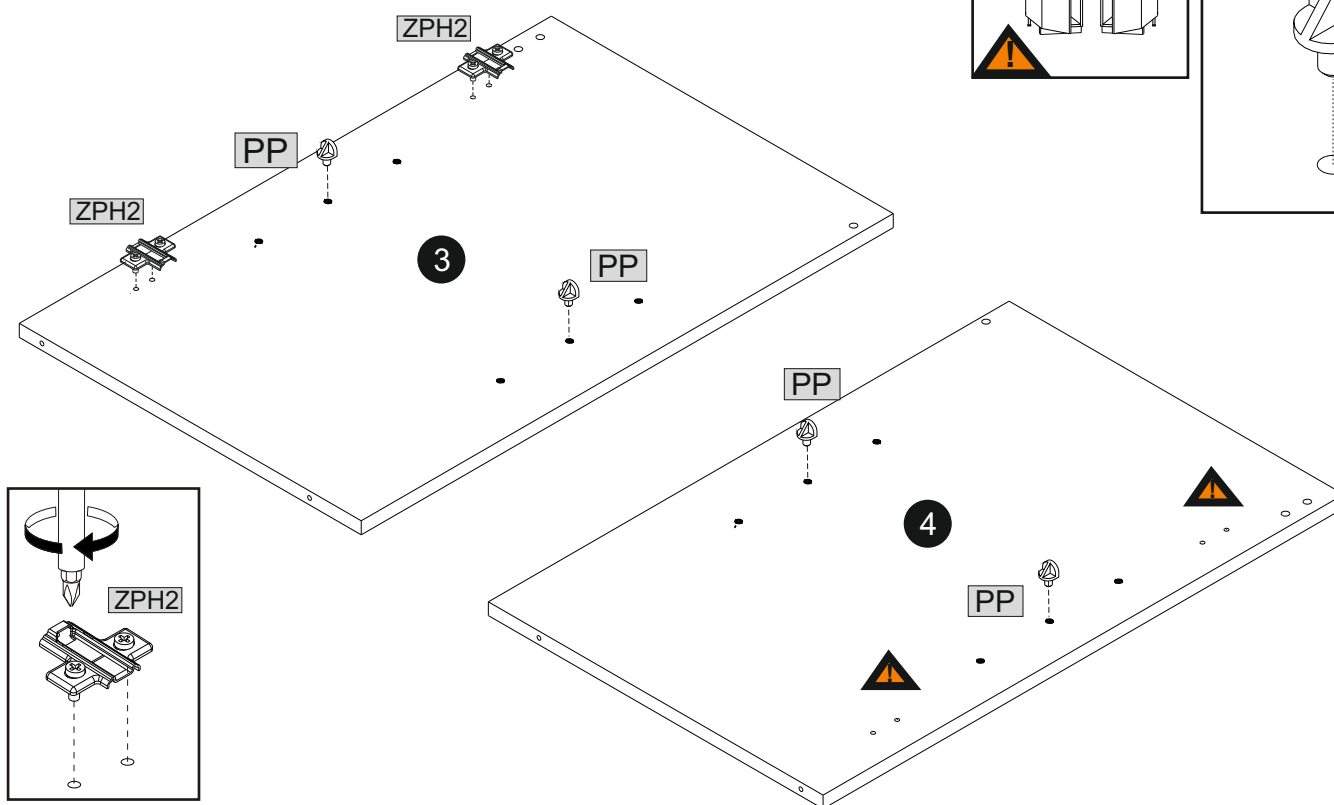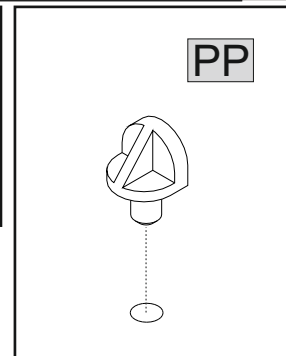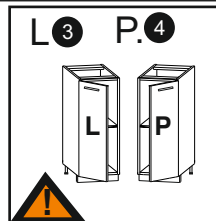

02



3,5x16











W11


16

NK1



4

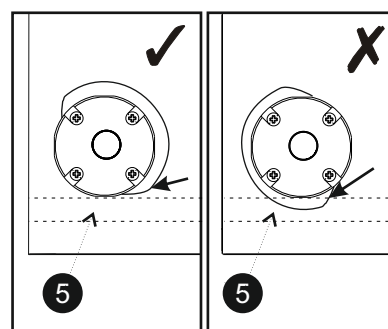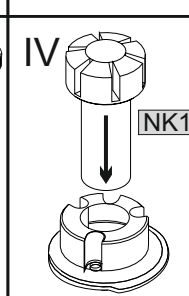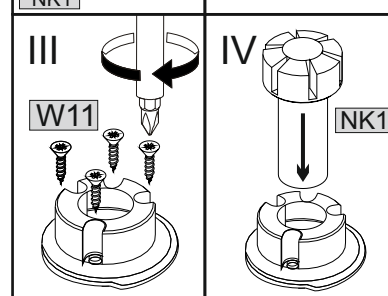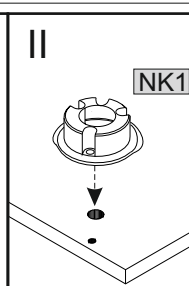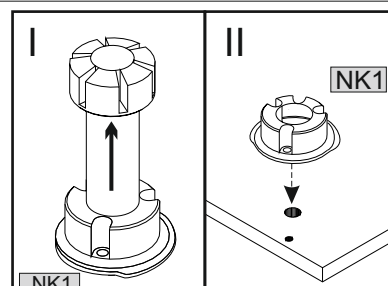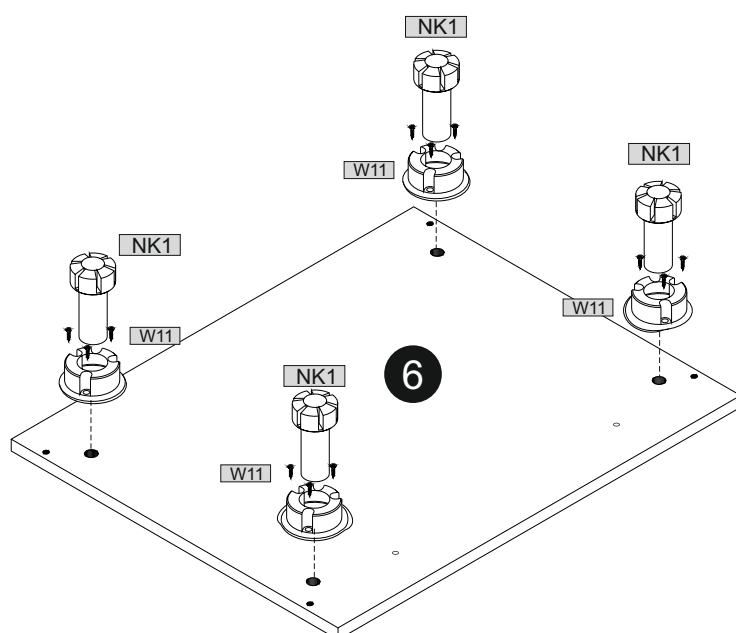




03



			7x50		8x35
KK1	1	K1	8	KT1	2


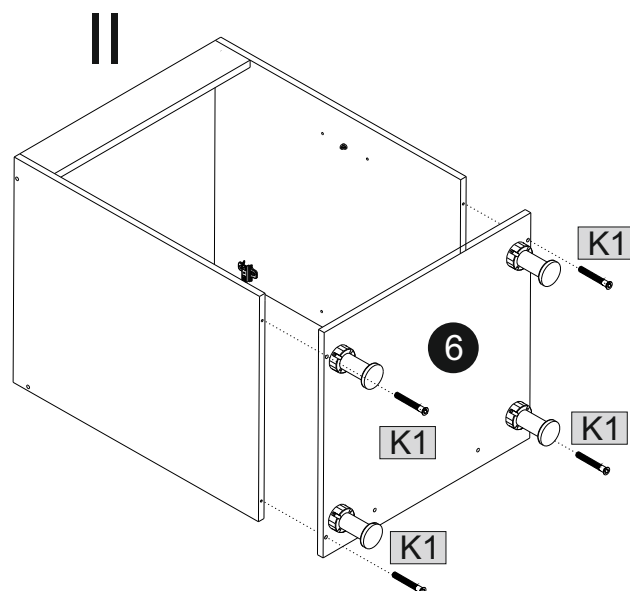
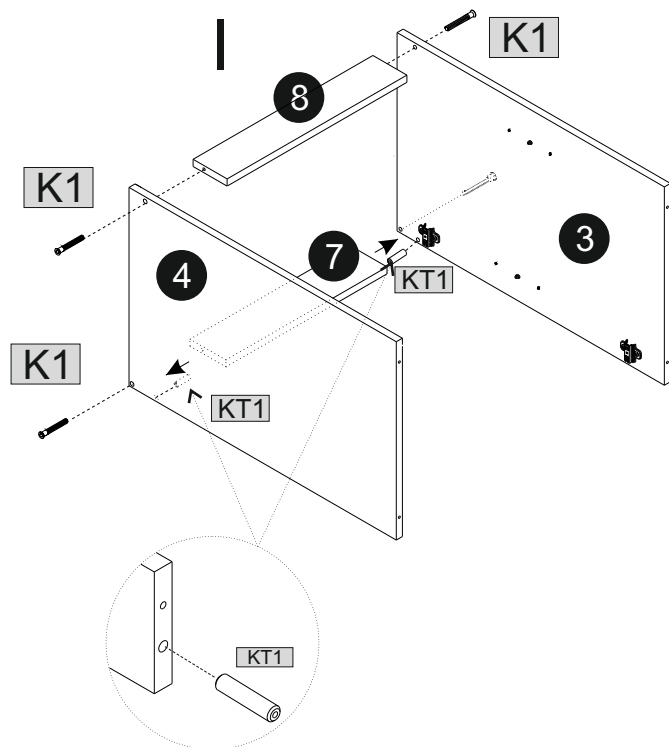


04

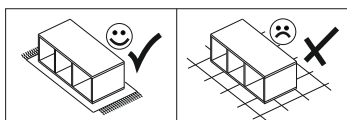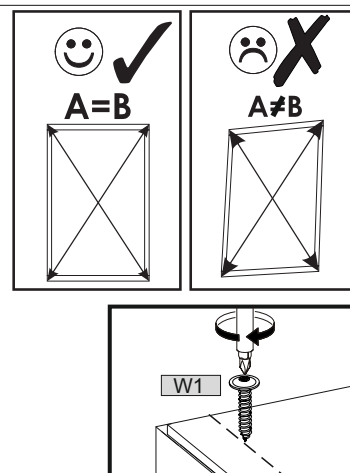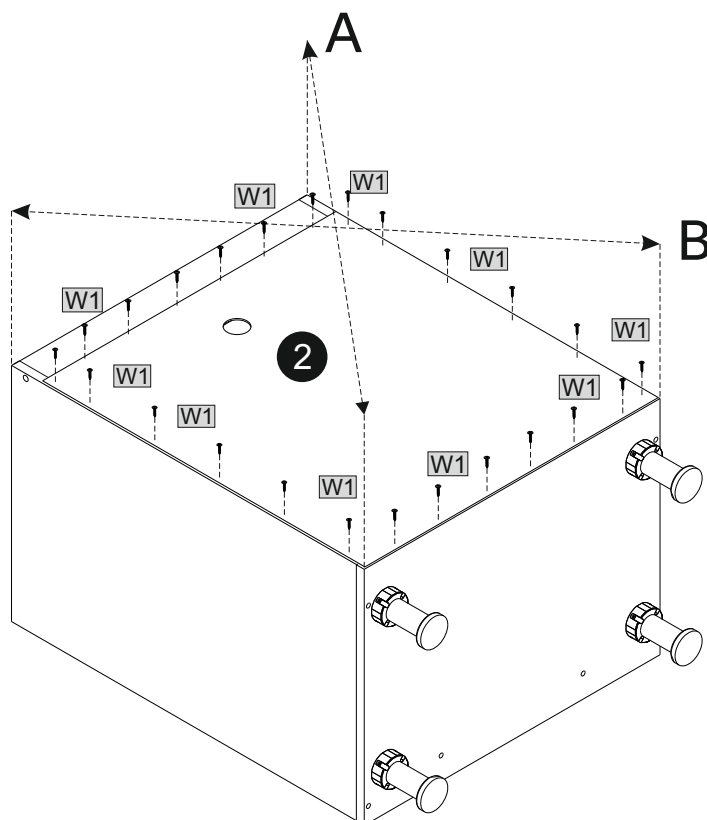




05

			7x50		
WK1	1	K1	2	KK1	1

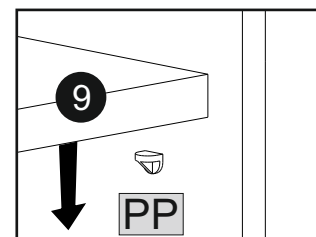
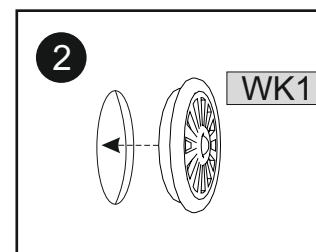
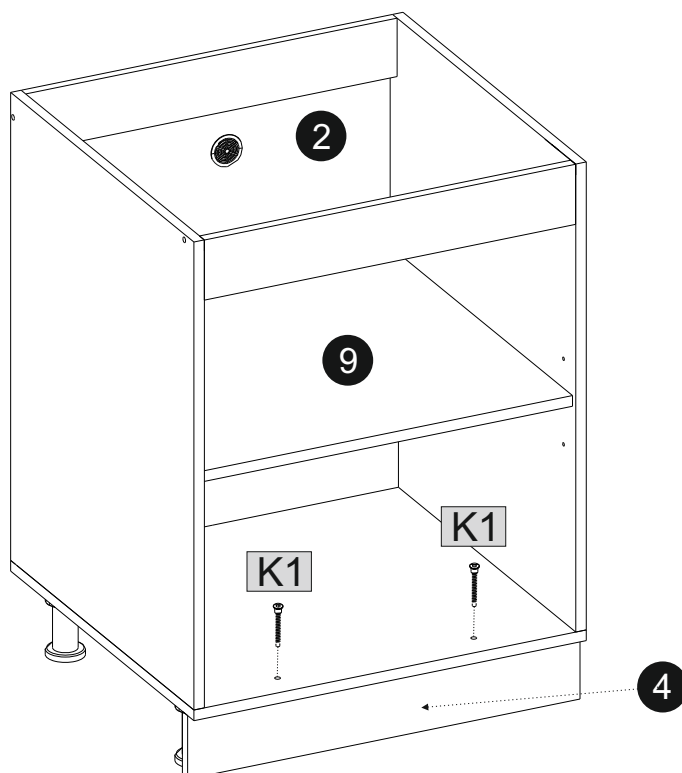


06

	4x13		
W3	4	ZPH1	2




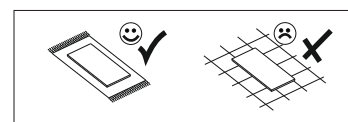
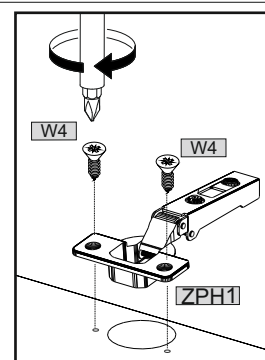
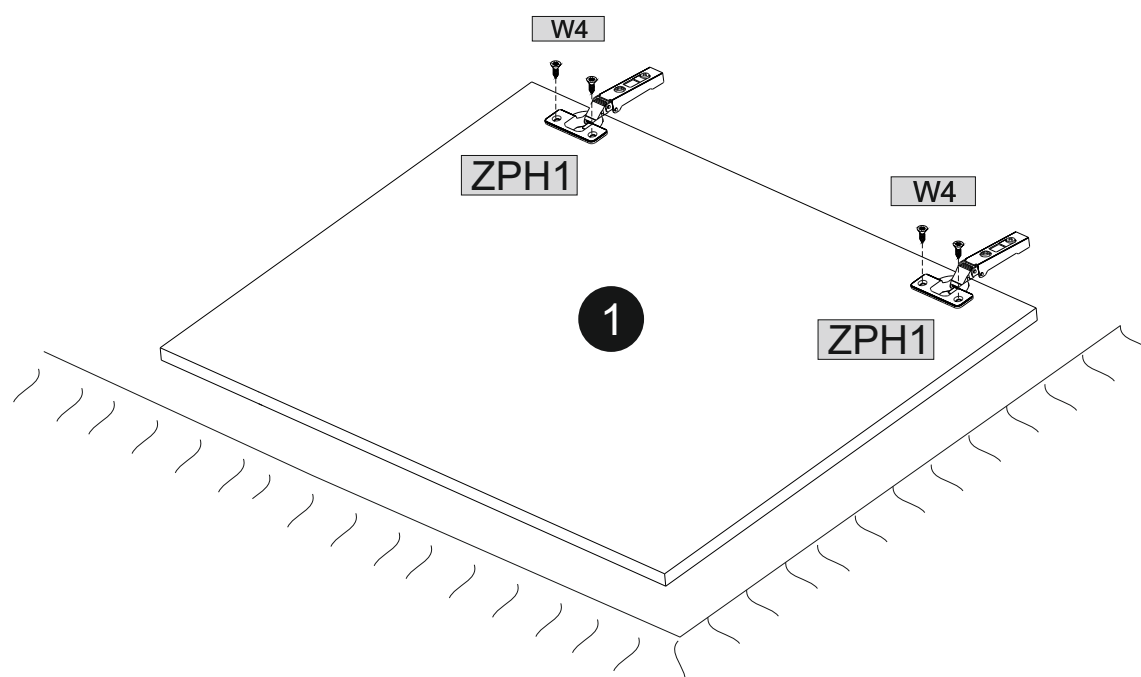



07

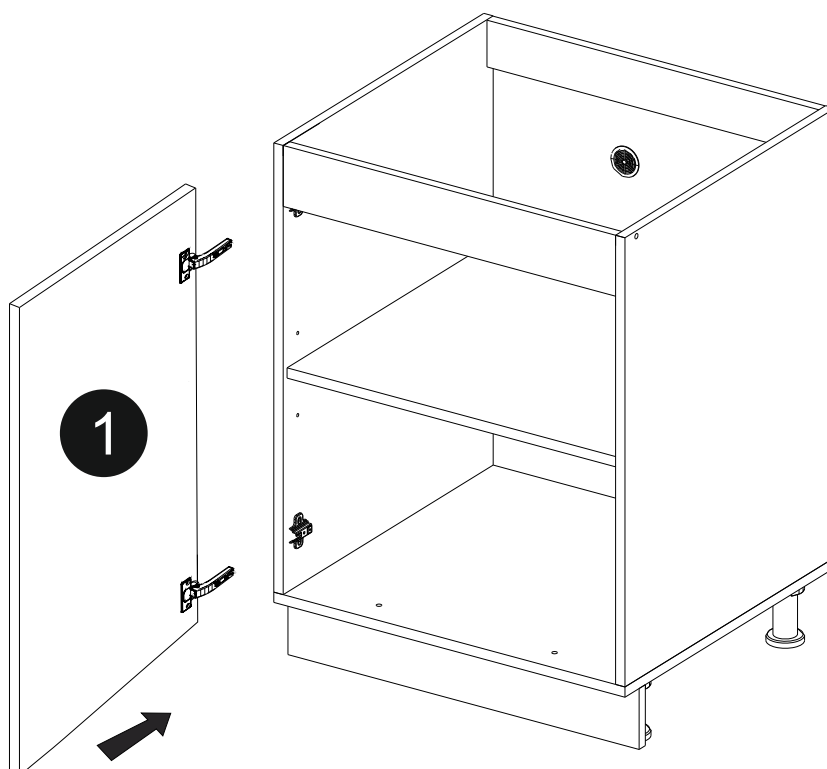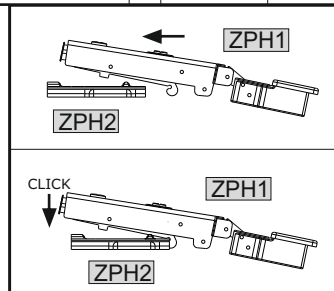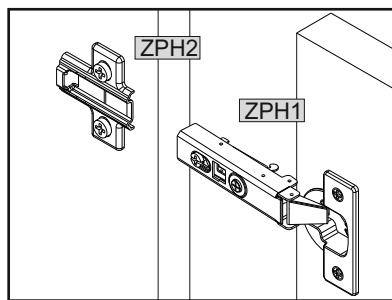

08

	4x16				
W5	4	PMO1	4	ZK	6

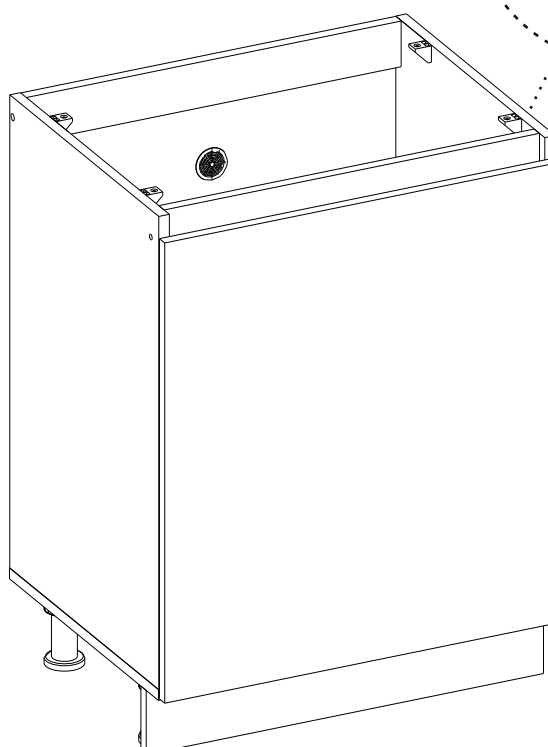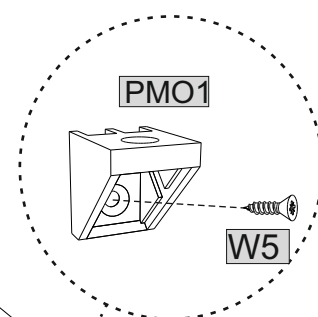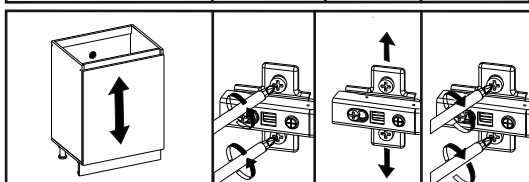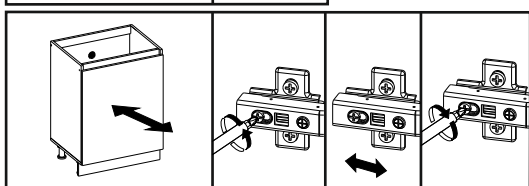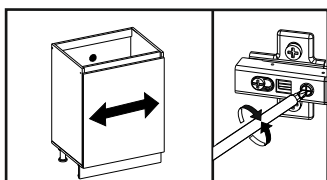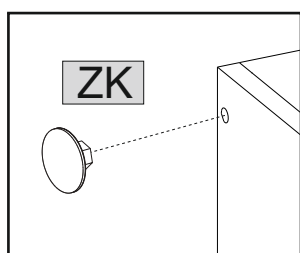



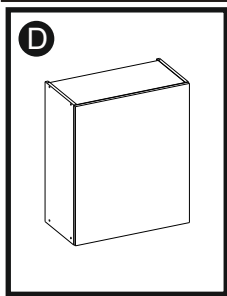


X2


4/6 5/6




	L [mm]	W [mm]	T [mm]	
1	713	596	16	x1
2	697	585	3	x1
3	717	300	16	x1
4	717	300	16	x1
5	567	272	16	x1
6	567	282	16	x1
7	567	282	16	x1

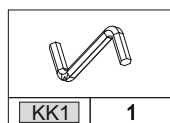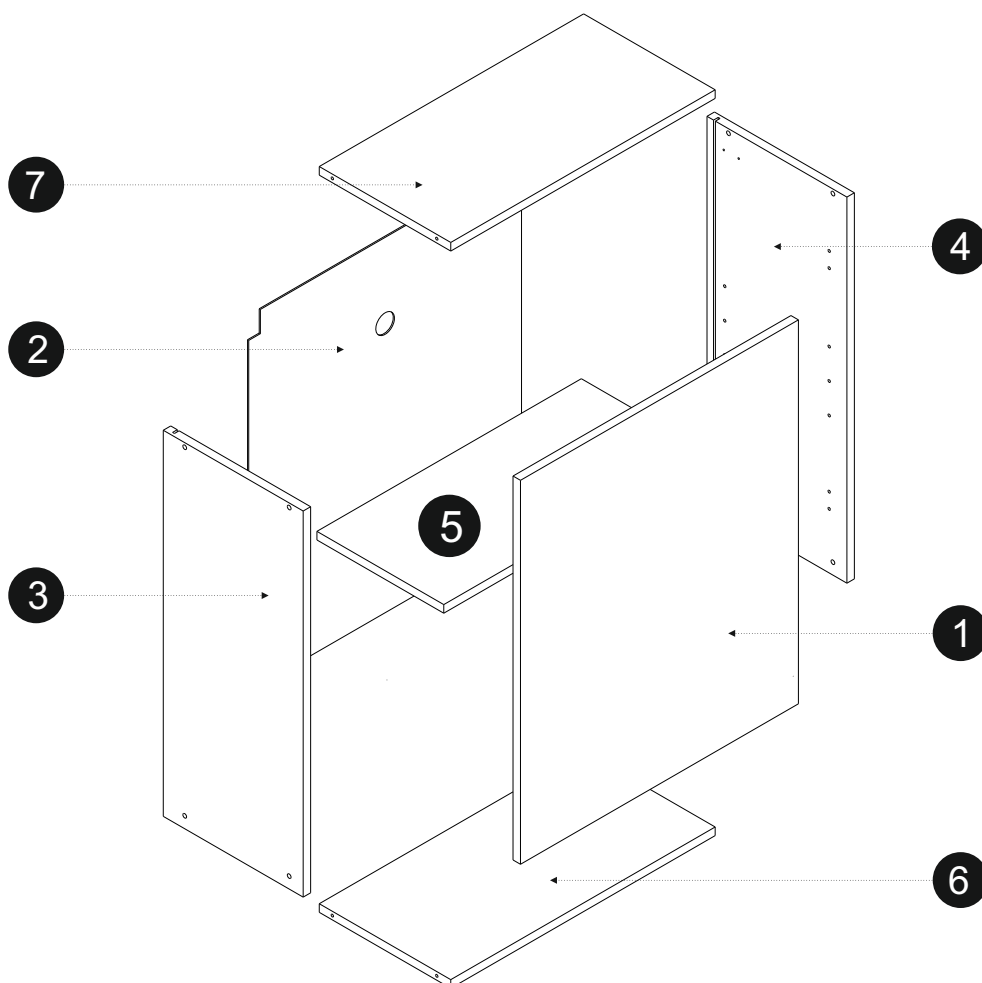


1

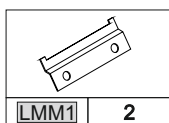

2

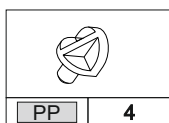


4

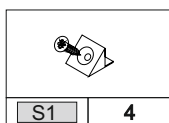

4




1

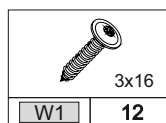


3x16

12

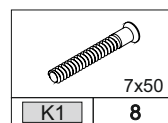


7x50


8

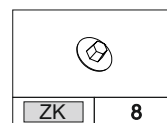

8

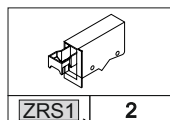


2

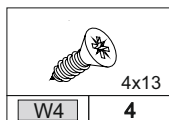


4x13

4

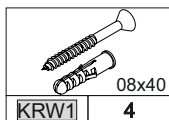


08x40

4


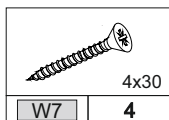


4x30


4

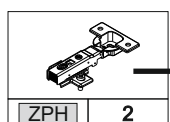

2

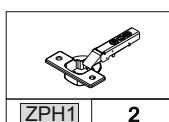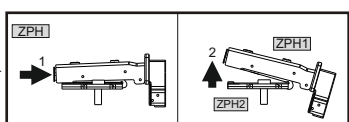









2

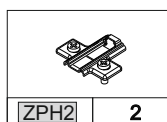



2

01

			4x30				
ZRS1	2	W7	4	ZPH2	2	PP	4

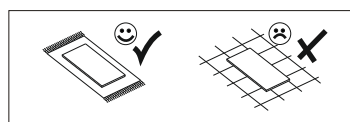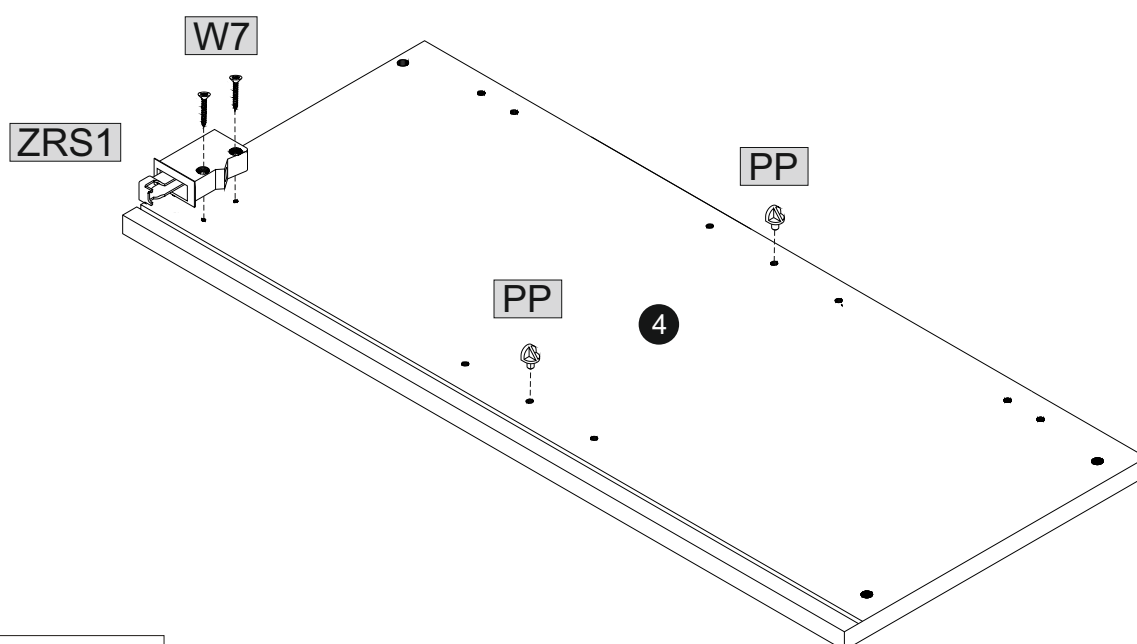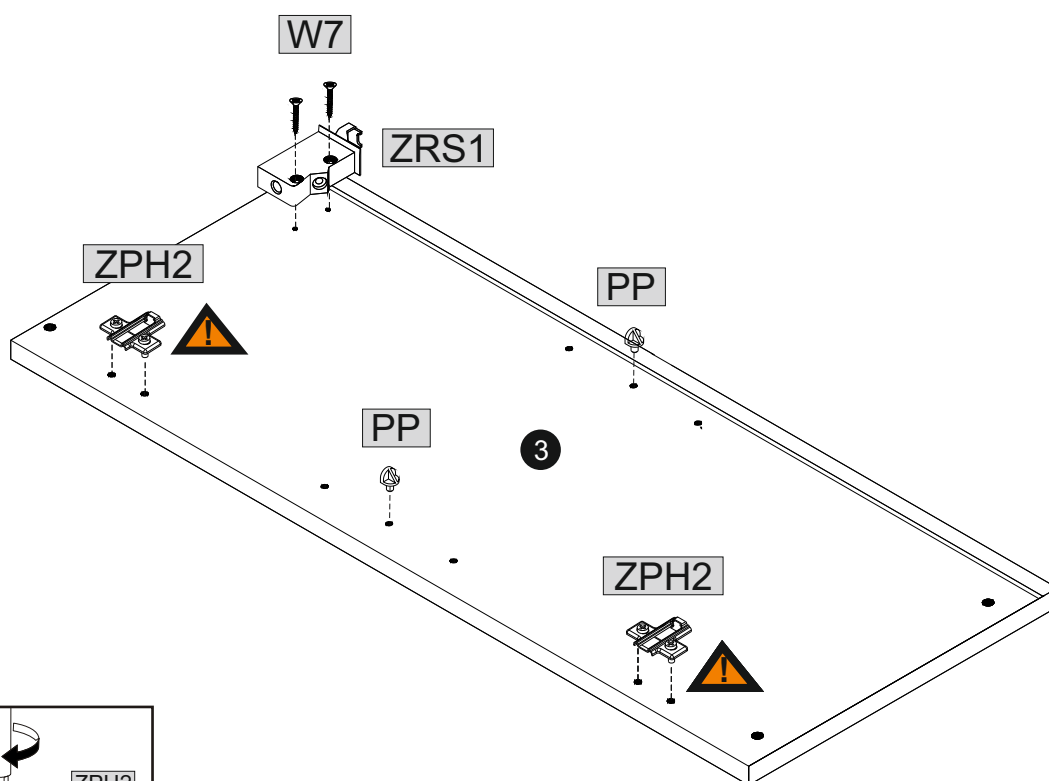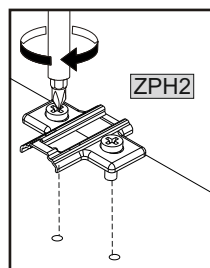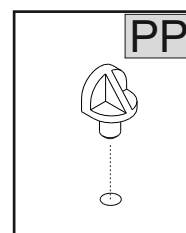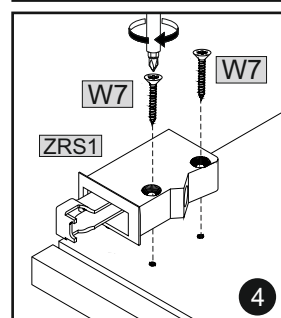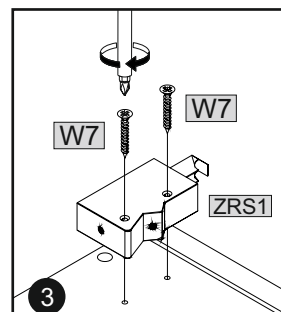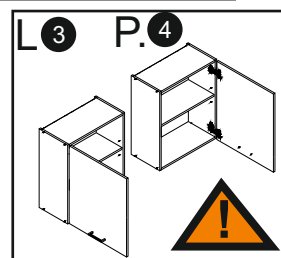

02



ZPH1



2



4x13

W4

4

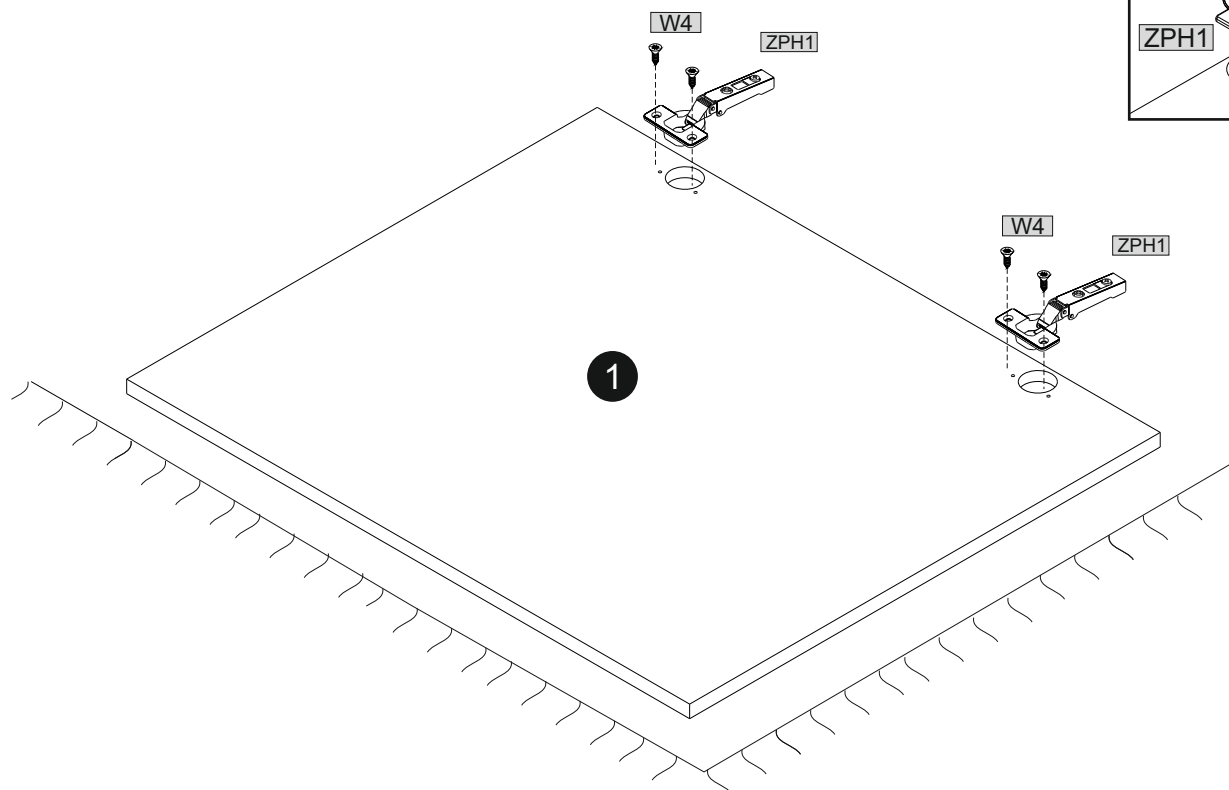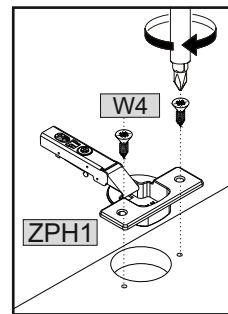

03



KK1




1






7x50

K1





4

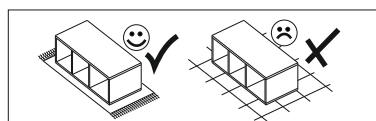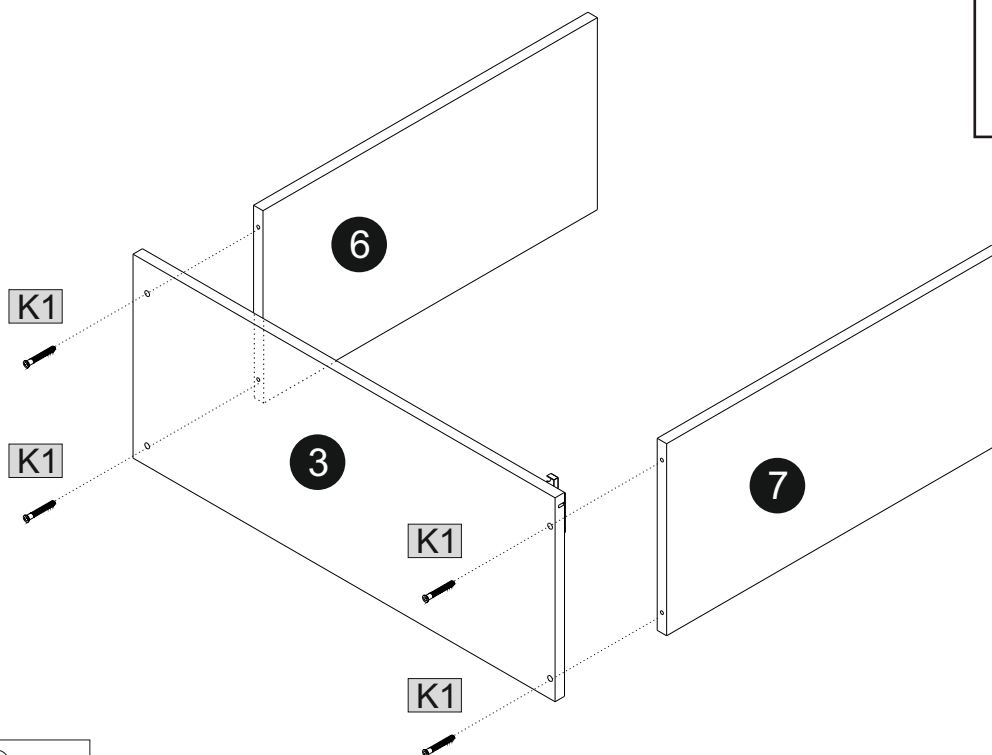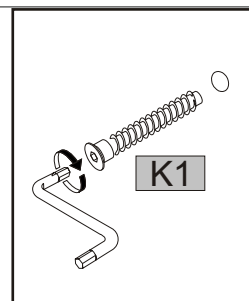

04



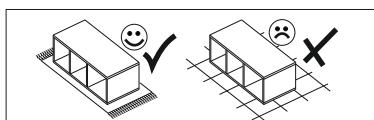
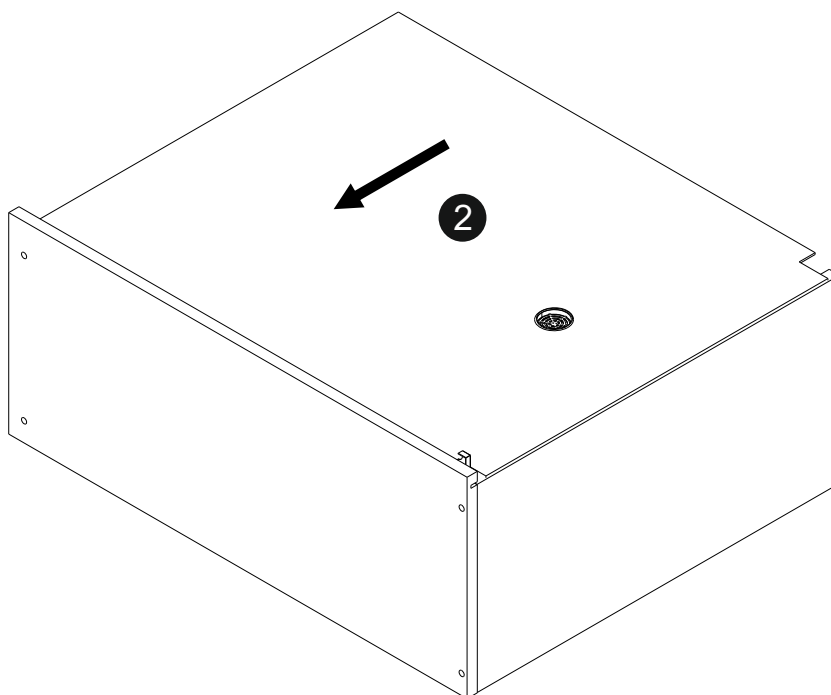
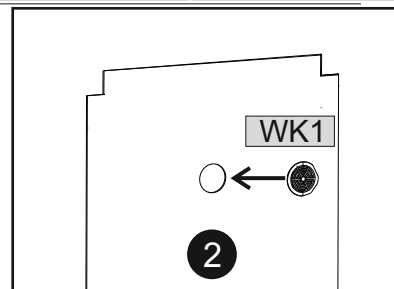


05

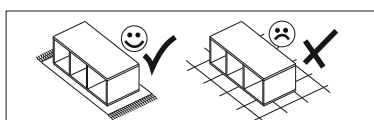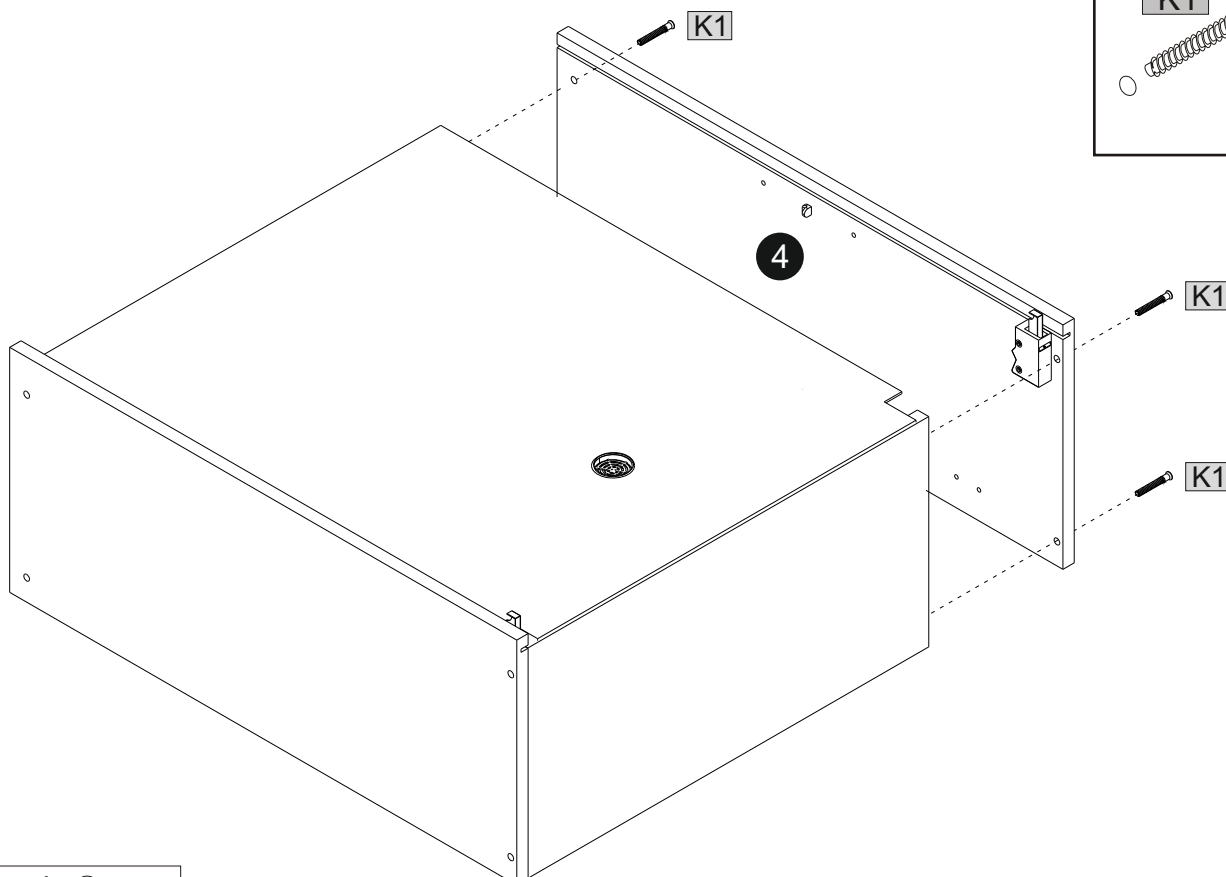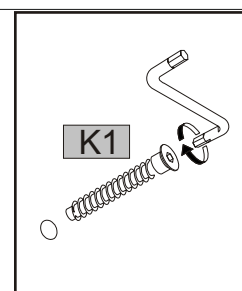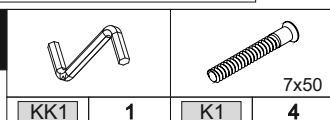



06

			3x16
S1	4	W1	12


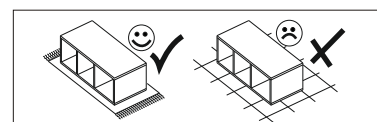
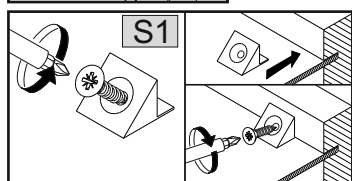
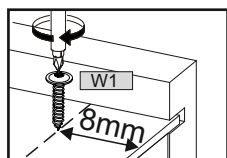
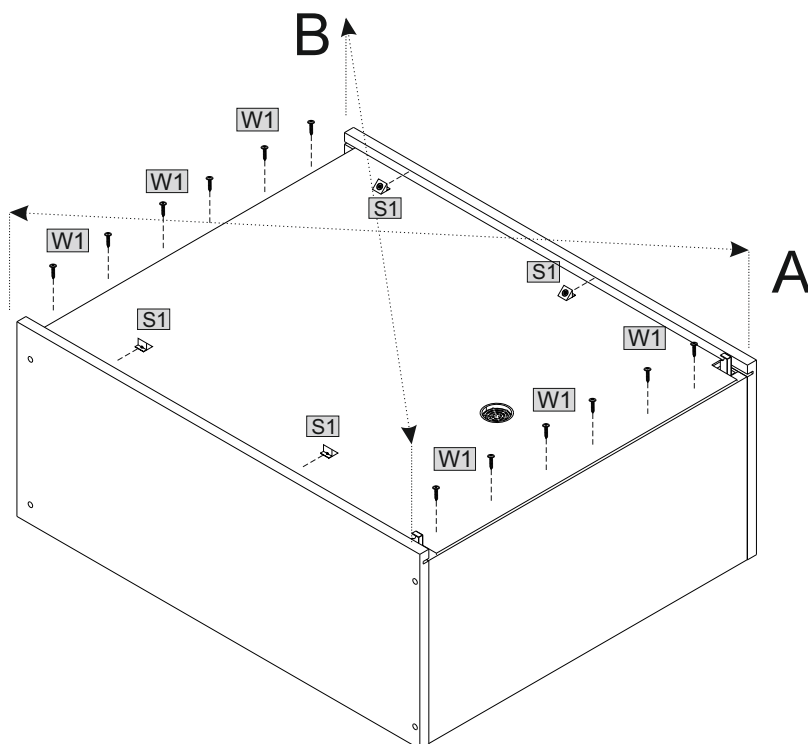
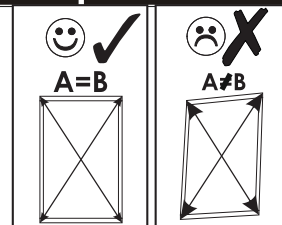



07

			08x40
LMM1	2	KRW1	4

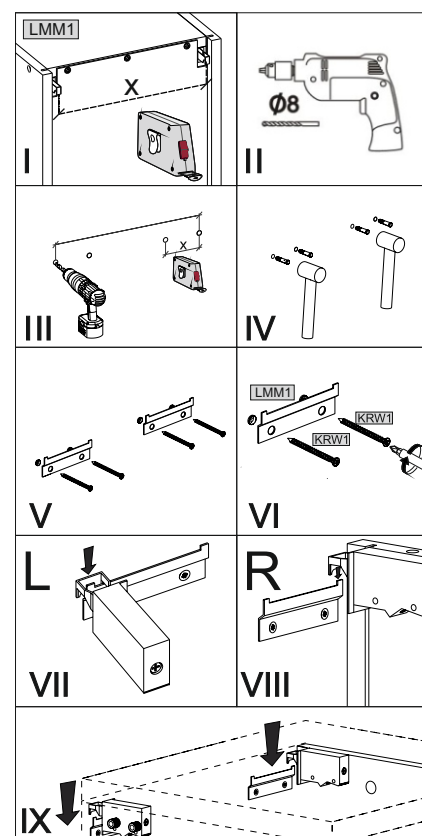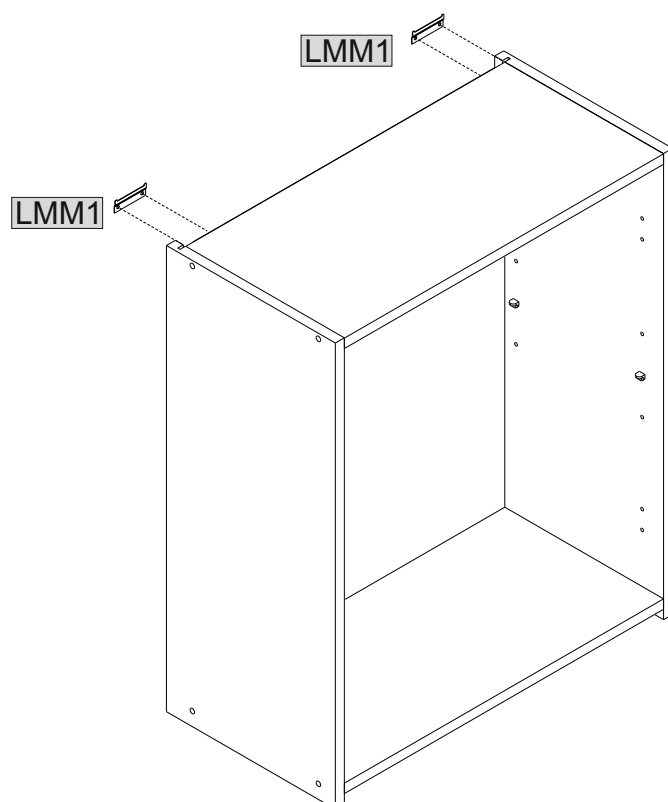

08

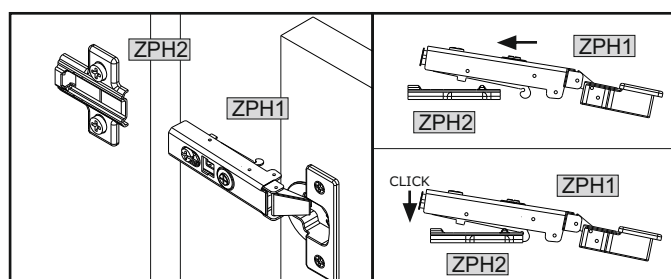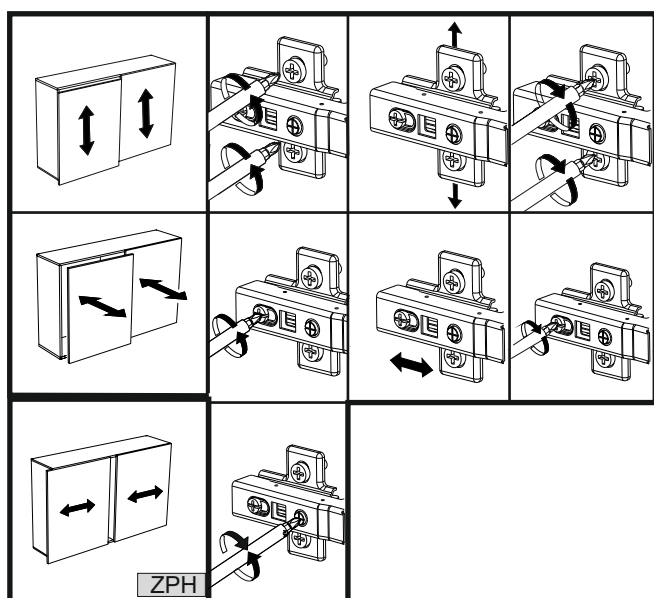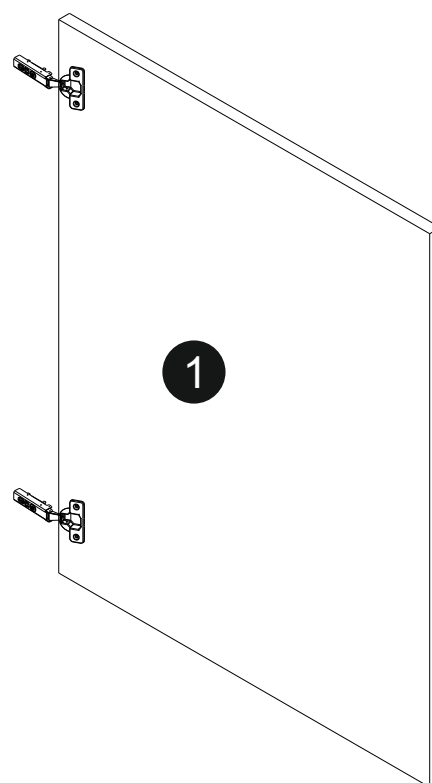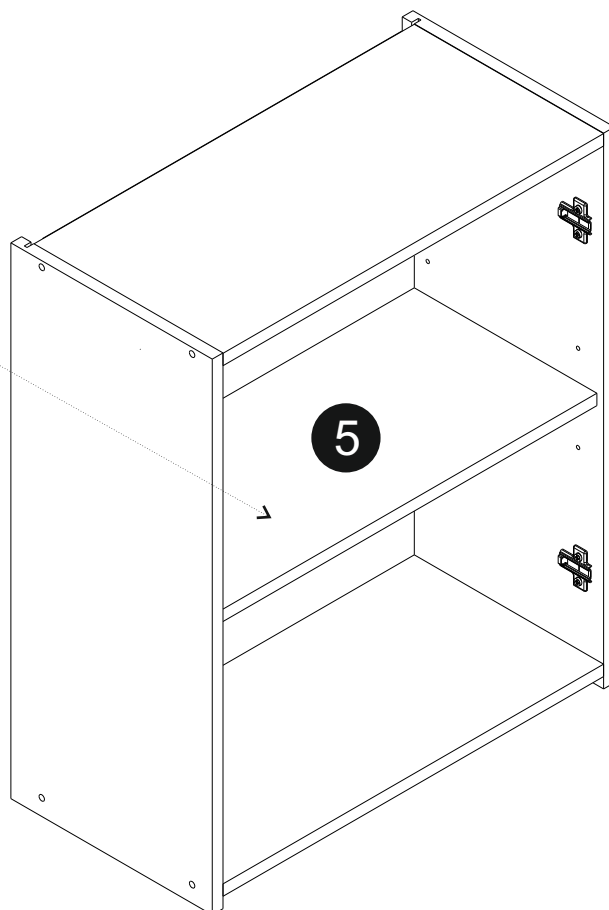
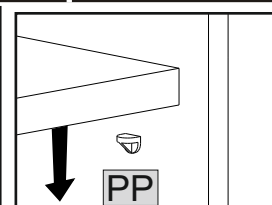
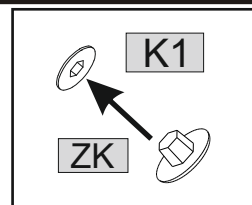


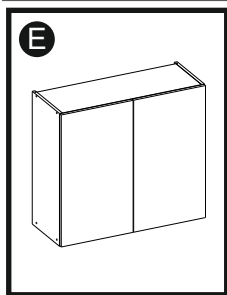


6/6




	L [mm]	W [mm]	T [mm]	
1	713	396	16	x1
2	713	396	16	x1
3	697	392	3	x1
4	697	392	3	x1
5	717	300	16	x1
6	717	300	16	x1
7	767	272	16	x1
8	767	282	16	x1
9	767	282	16	x1

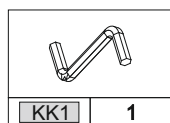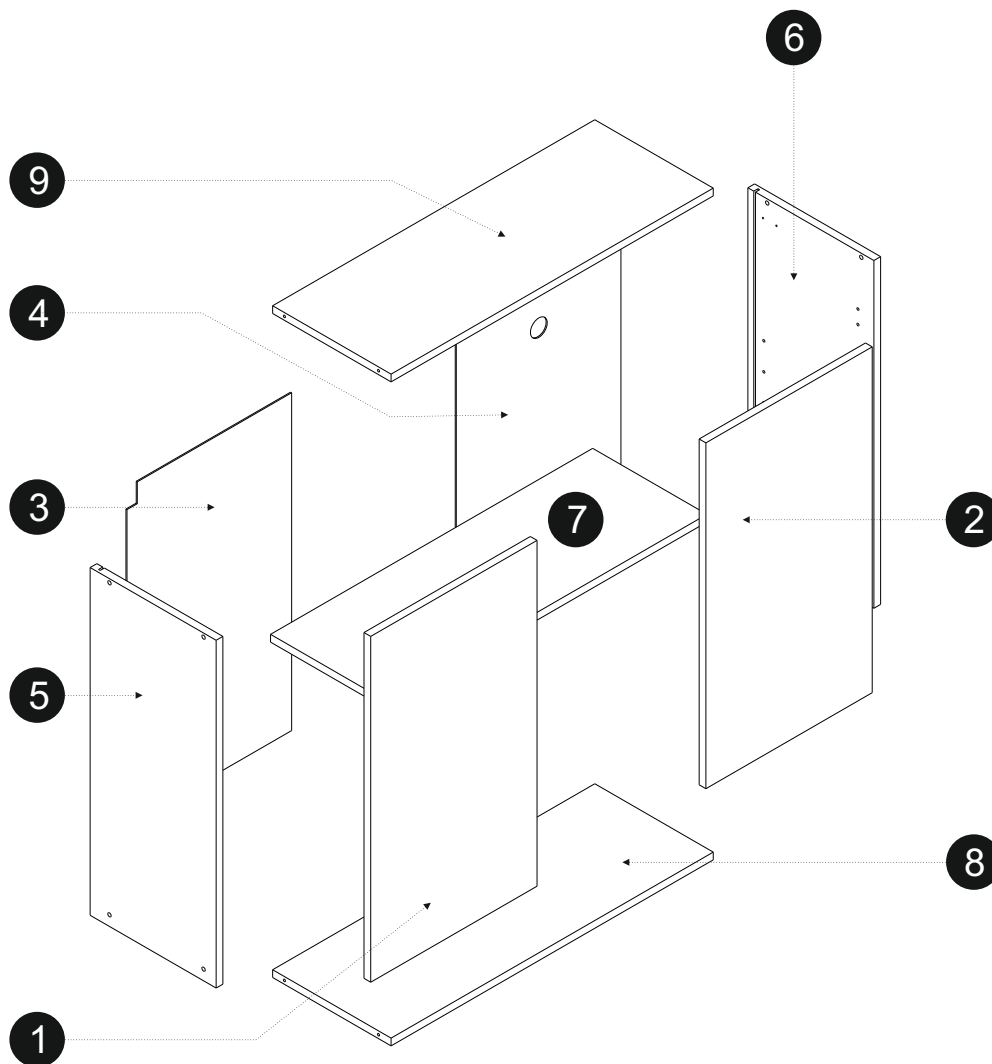


1

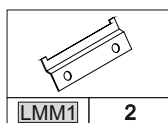

2

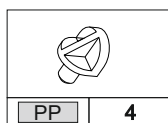


4

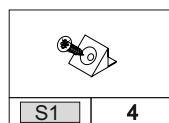

4




1

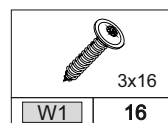


3x16

16

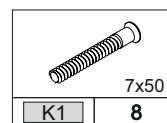


7x50


8

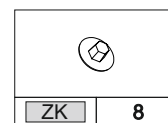

8

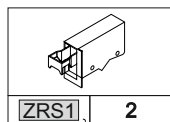


2

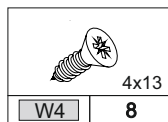


4x13

8

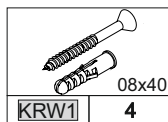


08x40

4

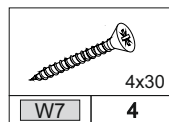


4x30

4

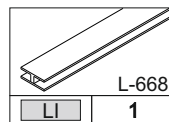


L-668


1

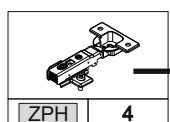


4

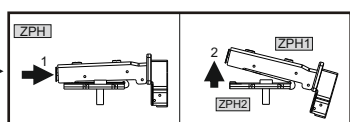

2

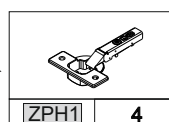








4

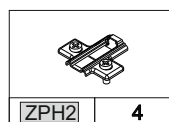



4

01

							
ZRS1	2	W7	4x30	ZPH2	4	PP	4

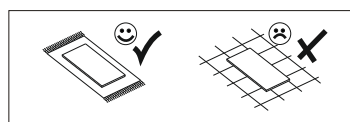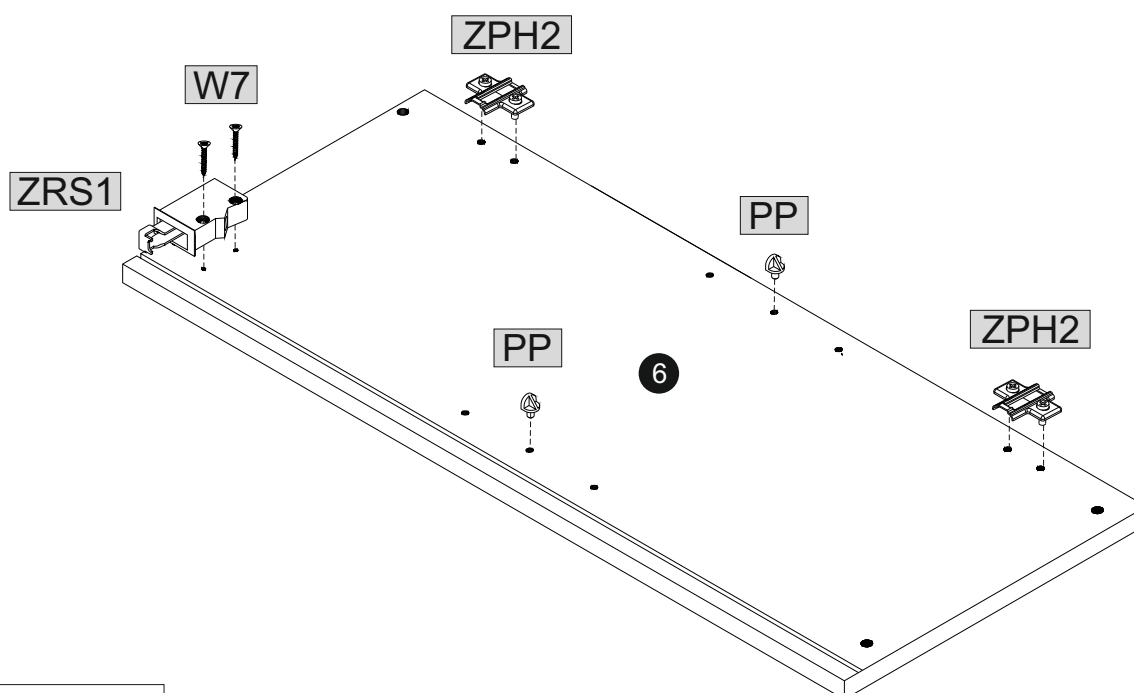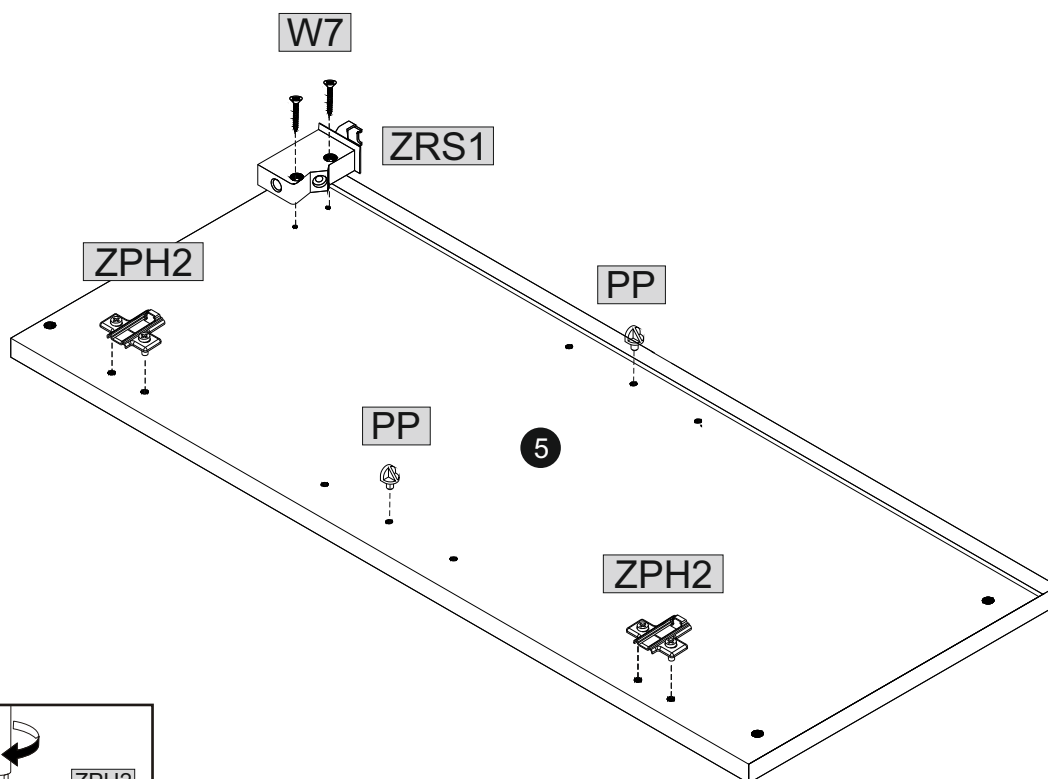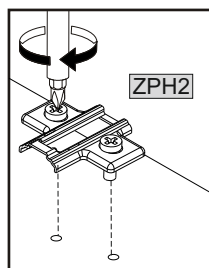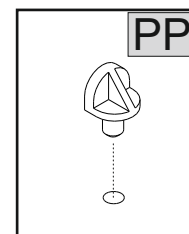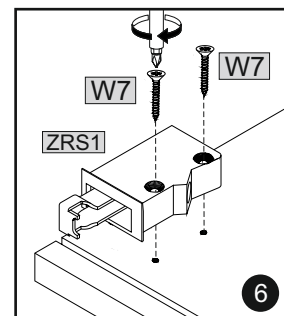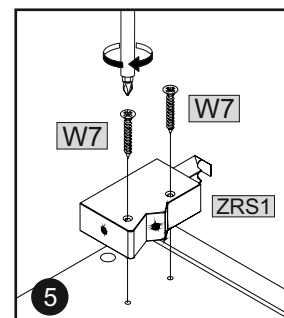

02



ZPH1



4



4x13

W4

8

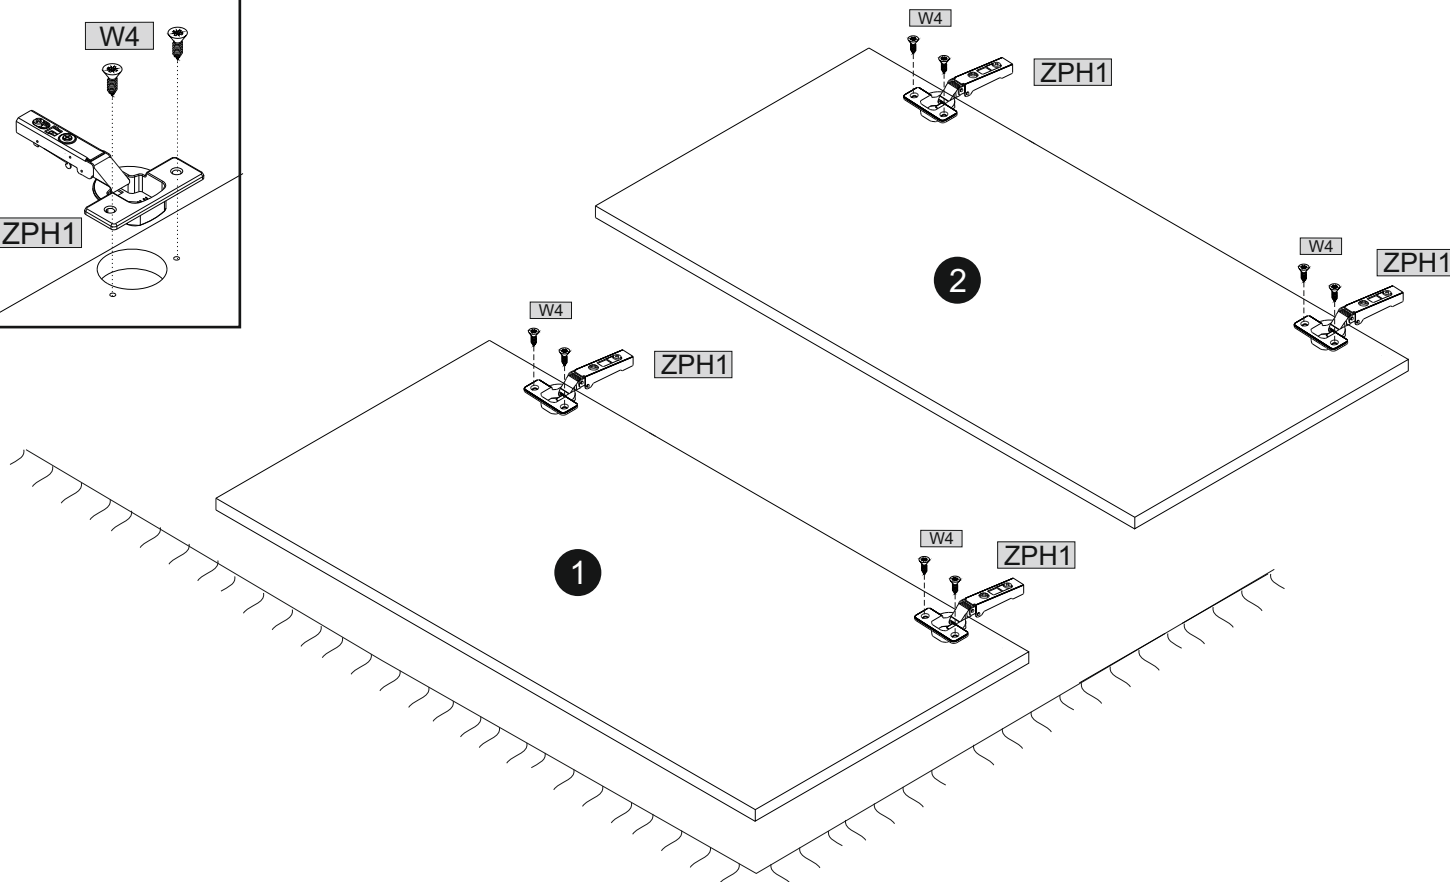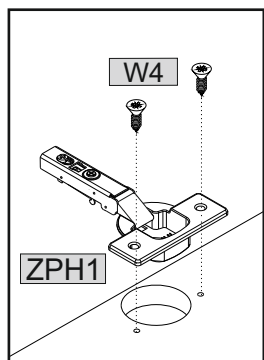

03



KK1




1







7x50

K1



4

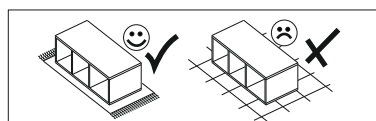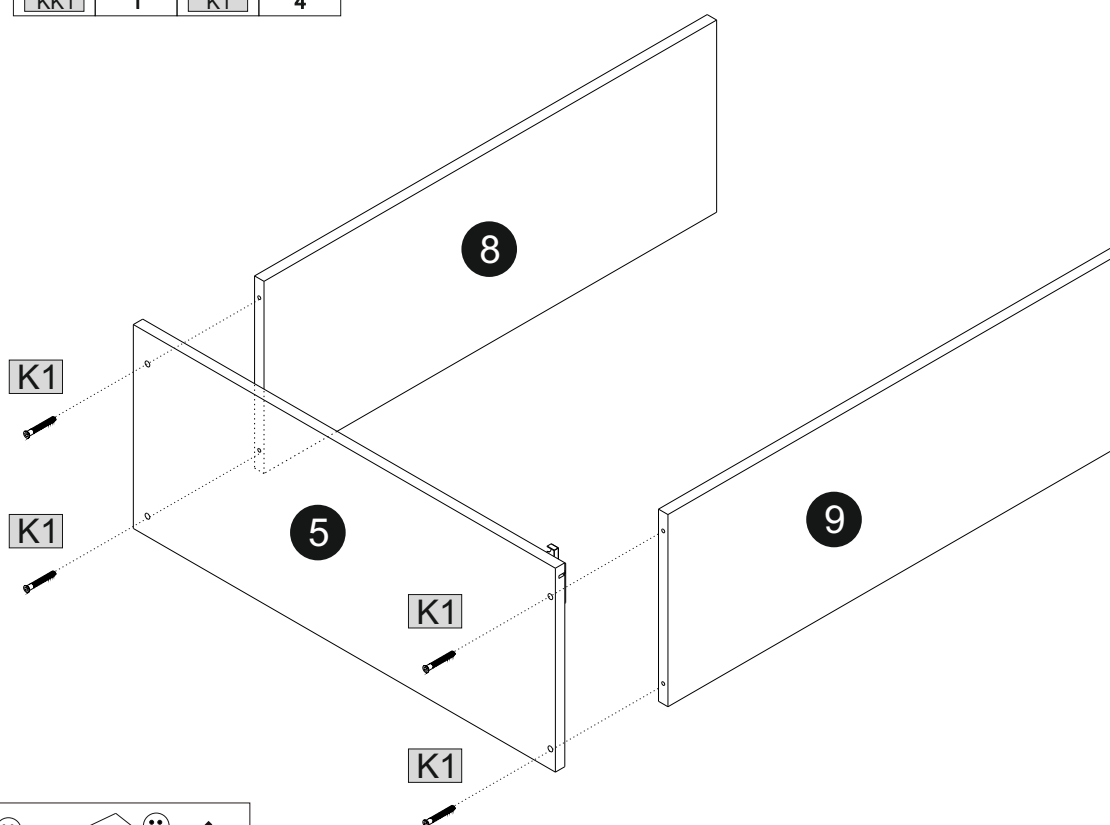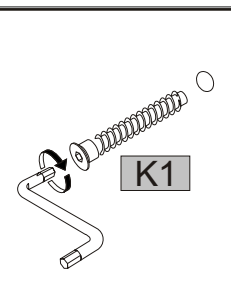

04



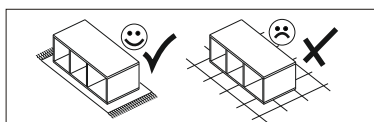
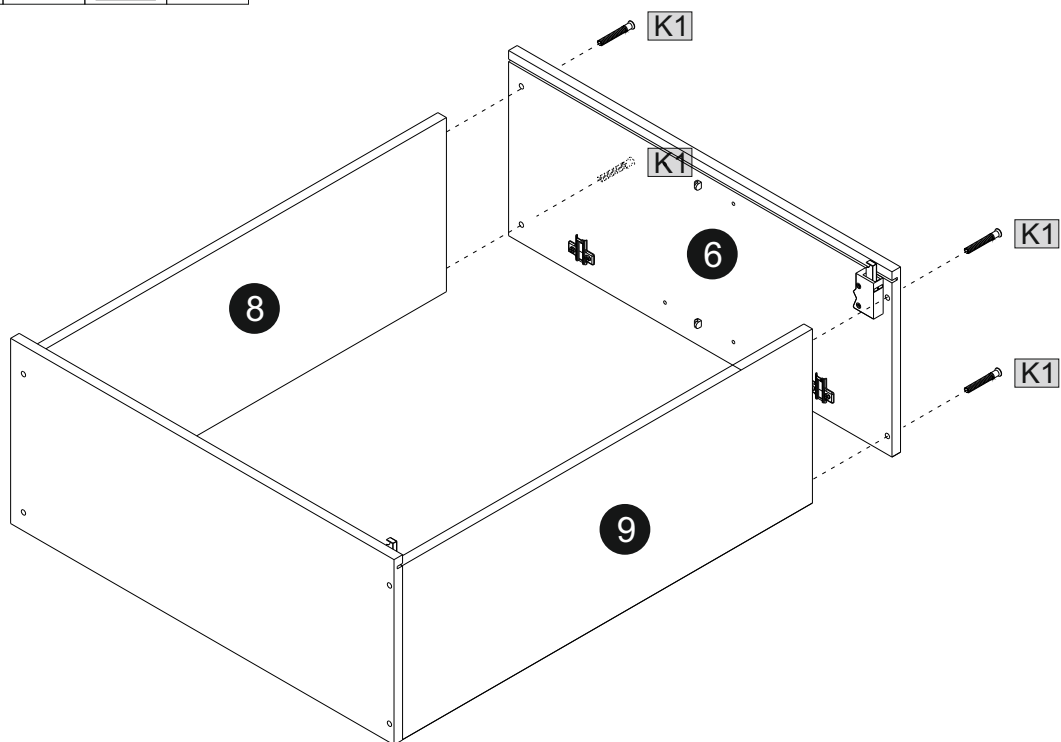
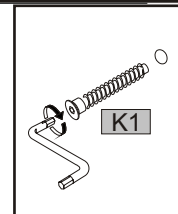



05

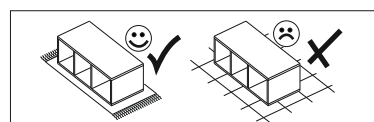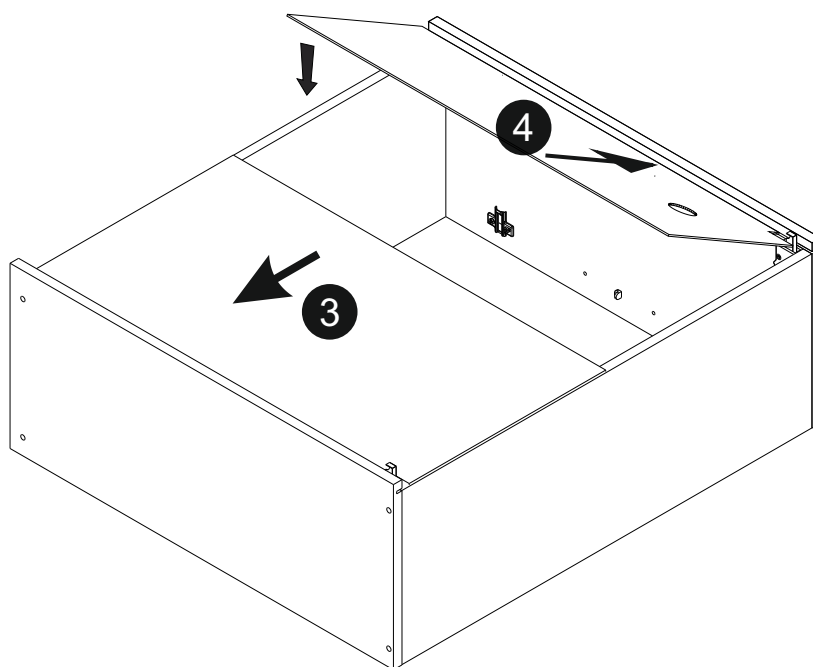



06

		
S1	4	W1 16
		LI 1

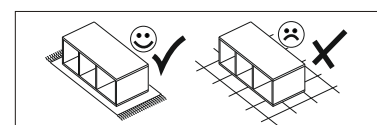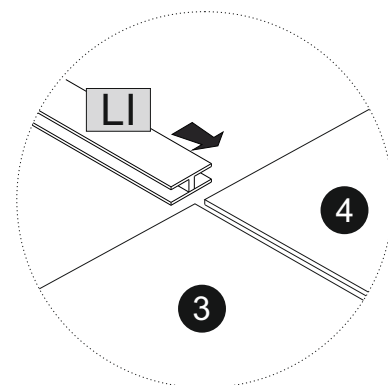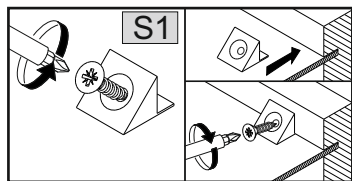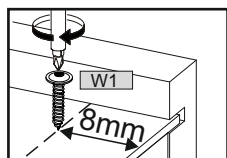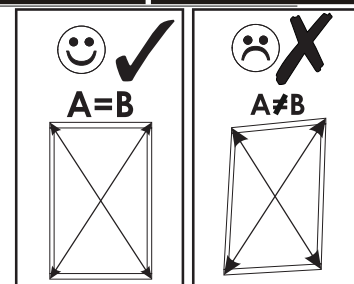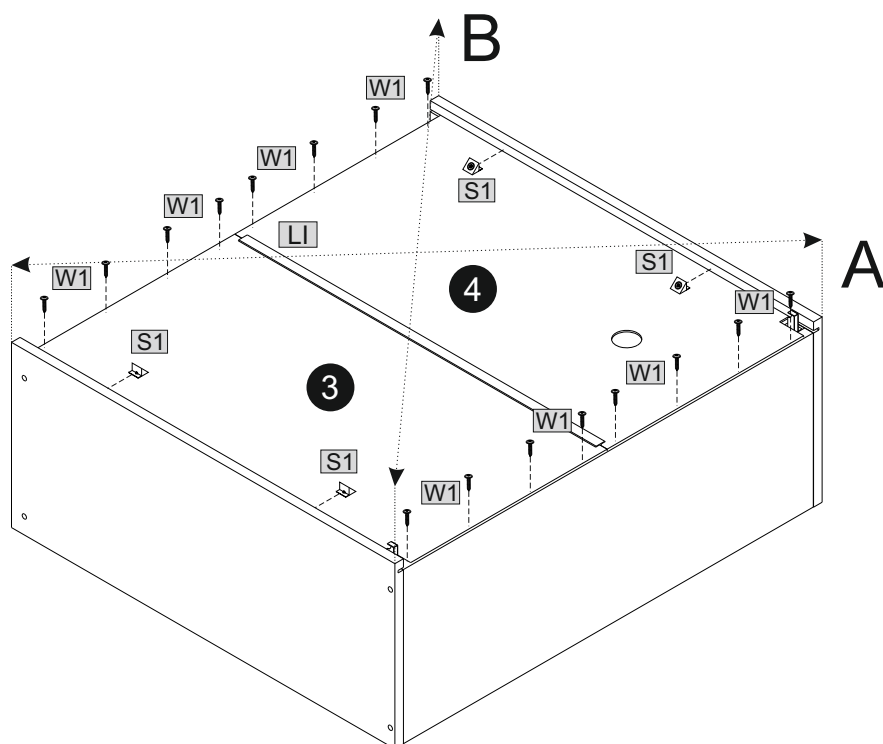









07

	
LMM1	2
KRW1	4

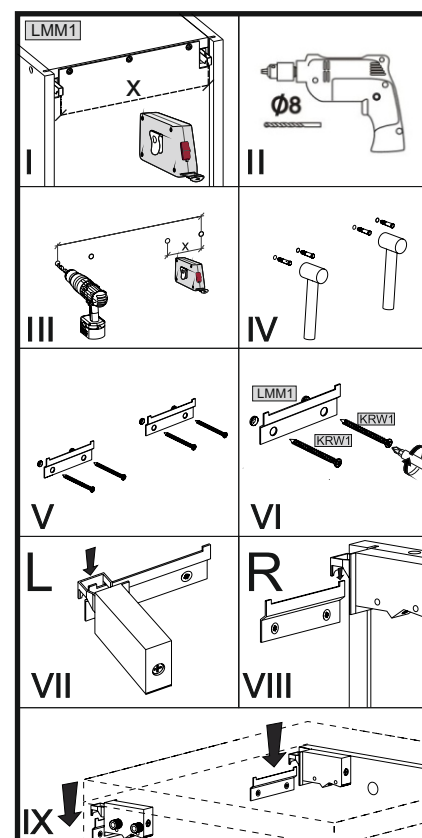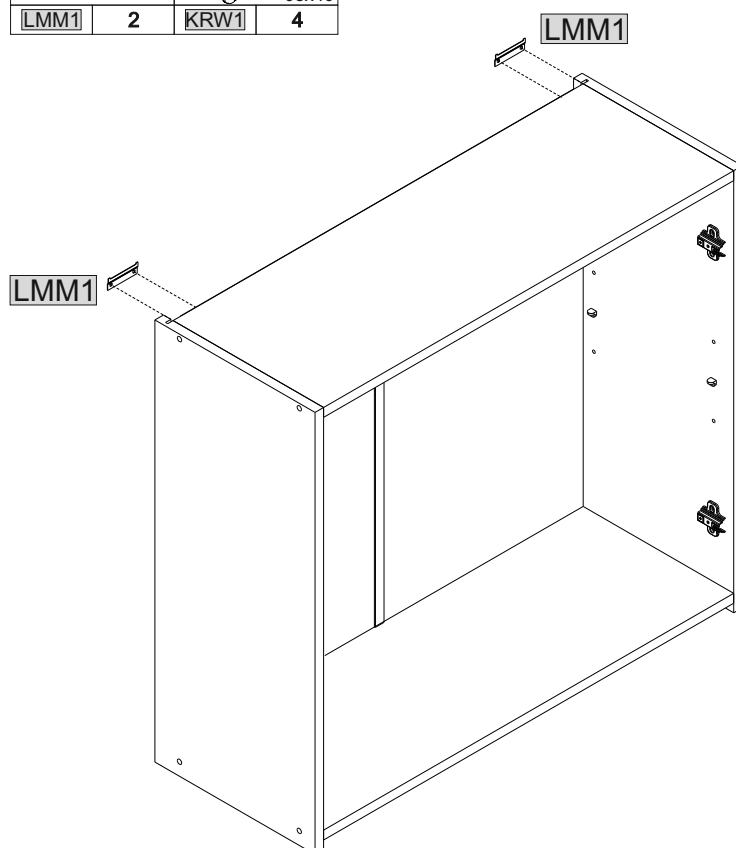

08

			
ZK	8	WK1	1

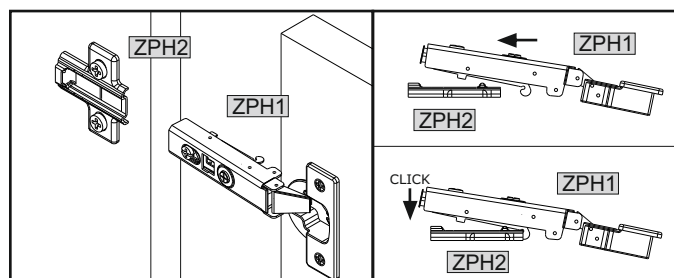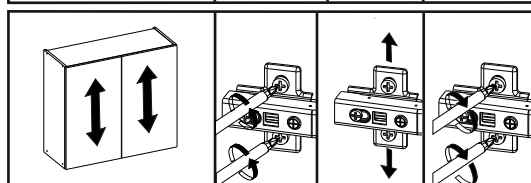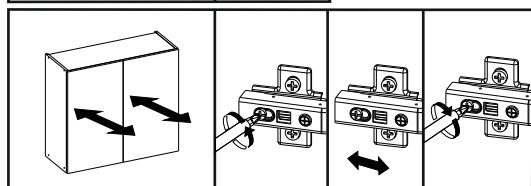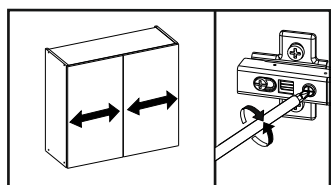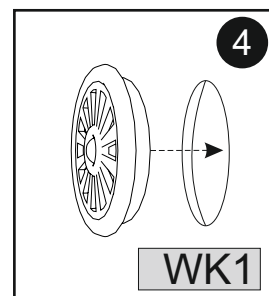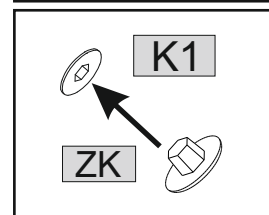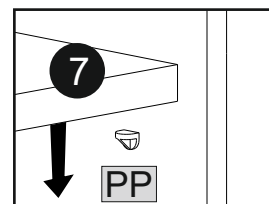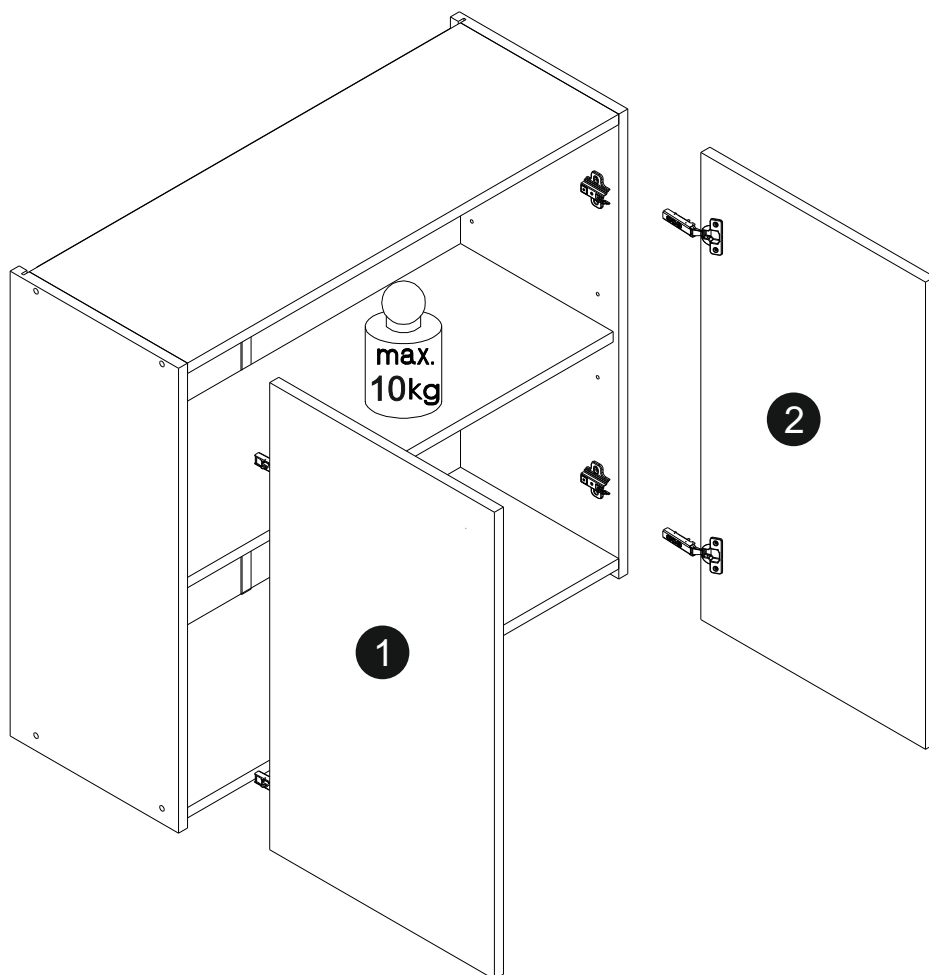

01



			
KN1	4	W11	8

3,5x16




3/6



	L [mm]	W [mm]	T [mm]	
10	397	95	16	x2

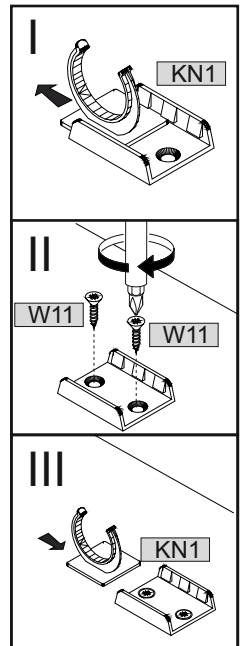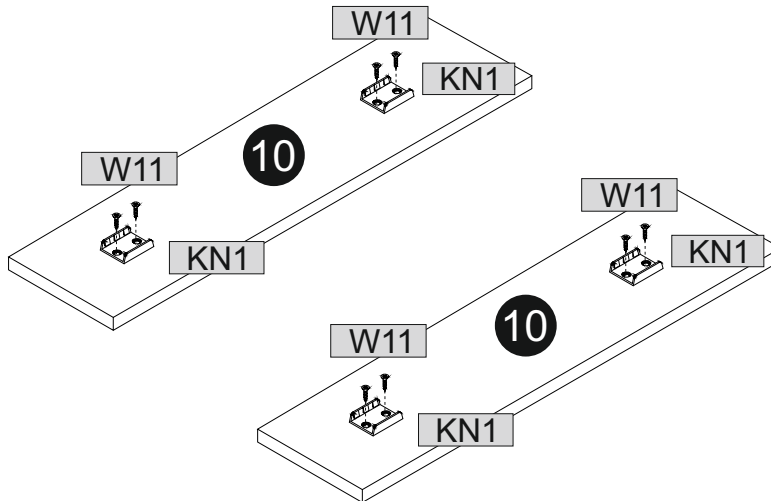

02

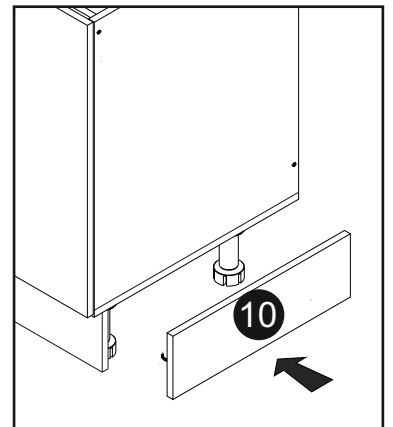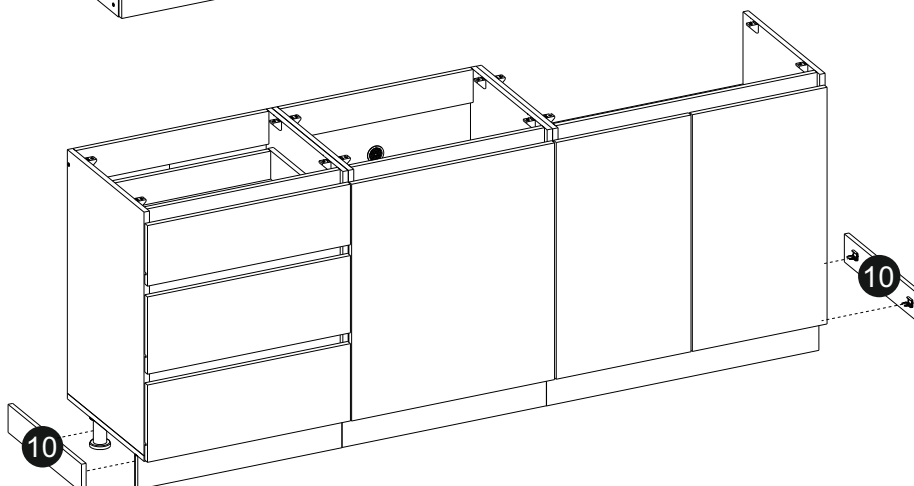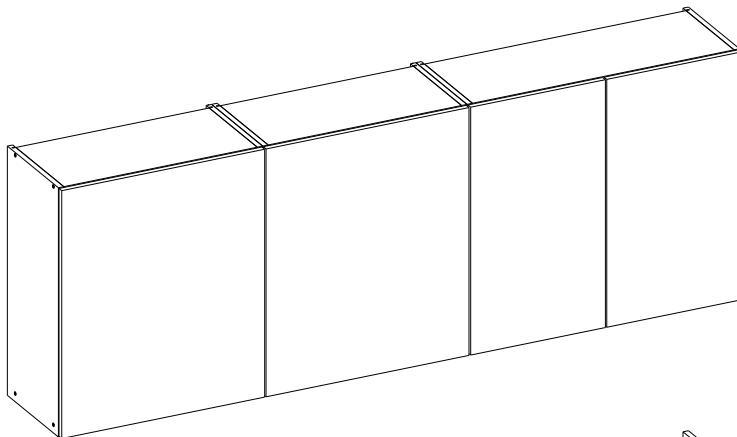

03

