


ABRIL D60 2D1S

MEBLE-OKMED
DEMKO




„MEBLE-OKMED” DEMKO - SPÓŁKA JAWNA
ul. Kolejowa 13, 14-500 Braniewo, POLSKA
www.mebleokmed.pl (+48) 55 243 27 26
firma@mebleokmed.pl

SERIA: .../...










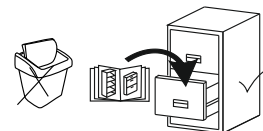


ABRIL D60 2D1S

SERIA:/..

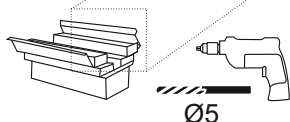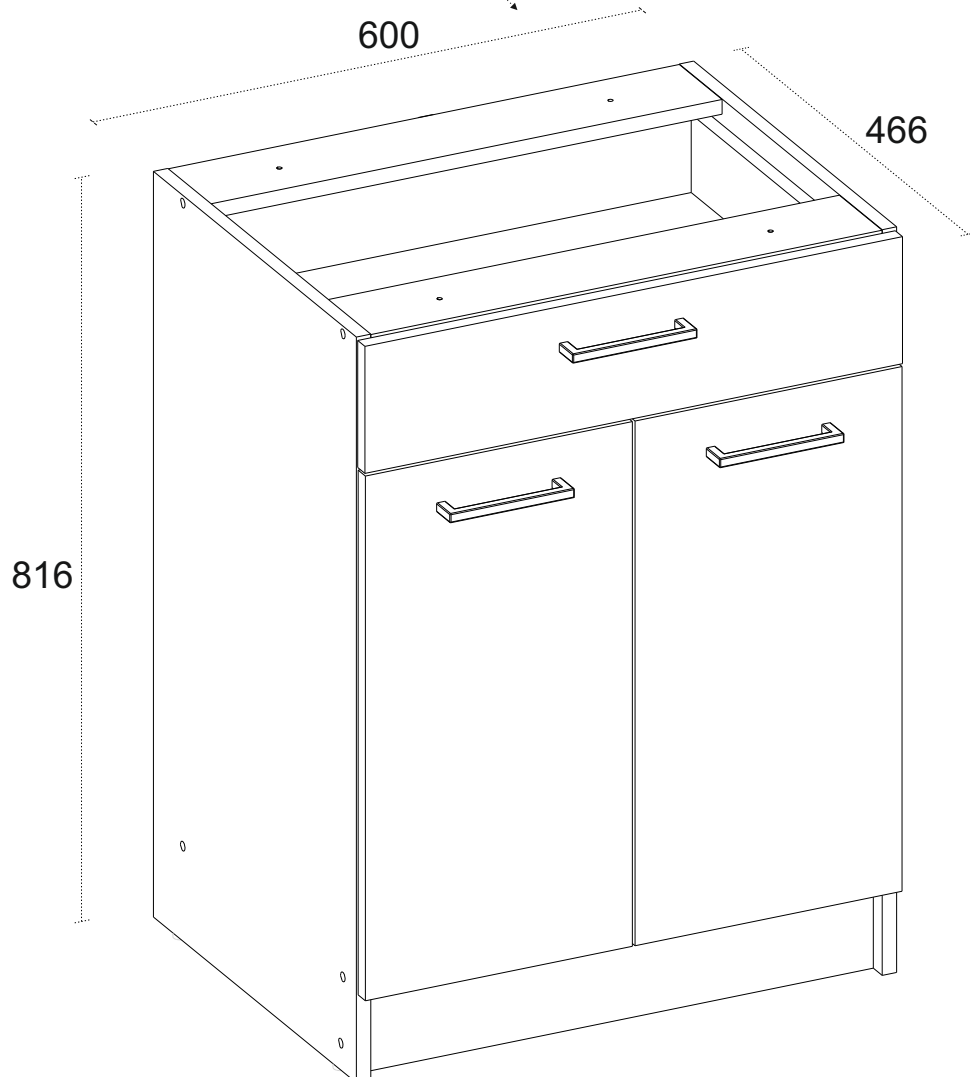

Ø5



ABRIL D60 2D1S



[PL] Notatki ogólne

Montaż mebli kuchennych powinien być wykonywany tylko przez osoby wykwalifikowane. Przed instalacją należy zapoznać się z instrukcją montażu. Istnieją specjalne, bardziej szczegółowe instrukcje montażu i informacje dotyczące urządzeń, zmywarek, piekarników, oświetlenia i wyposażenia specjalnego, które również należy przestrzegać.

Podczas montażu elementów ściennych należy przestrzegać następujących zasad:

- Jeśli elementy do zamocowania nie zostały dostarczone lub są nieodpowiednie do właściwości występujących ścian. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać odpowiednie kołki rozporowe / haki / szyny do zawieszania / śruby / wkręty.
- Do mocowania na ścianie należy używać haczyków lub szyn.
- Szafka podwieszane mogą wytrzymać obciążenie ok. 40 kg w przypadku prawidłowego zainstalowania. Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony.

Jeśli instrukcje nie są przestrzegane, a szafka jest zamontowana nieprawidłowo, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego montażu.

Pamiętaj, aby odpowiednio ustawić i powiesić szafki lub cały zestaw kuchenny, w taki sposób, aby zabezpieczyć go przed przewróceniem.

Instalacje wodne i elektryczne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę.

Przed wierceniem należy się upewnić, że w ścianie nie przebiegają żadne kable prądowe / rury gazowe, wodne, ogrzewania itp.

Przed instalacją sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowe i zostały wykonane profesjonalnie.

Kuchnia zawiera małe części, które mogą powodować niedrożność / zadławienie. Nie zostawiaj dzieci poniżej 3 lat bez opieki.

Zalecana kolejność montażu mebli kuchennych:

Zaplanuj dokładną lokalizację szafek kuchennych, biorąc pod uwagę podłączenie wody i elektryczności. Sprawdź, czy lodówka / zamrażarka wymaga wylotów powietrza w podstawie lub na powierzchni.

Zakup w specjalistycznym sklepie odpowiednie kratki wentylacyjne jeśli nie są dołączone i wytnij otwory w podłożu lub/i blacie zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Zdecyduj, czy drzwi będą się otwierać w prawo lub w lewo.

Najpierw zainstaluj szafki wiszące. Dokładnie wyznacz położenie otworów montażowych. Wywierć i zamontuj elementy mocowania (haki / listwa montażowa). Zamontuj szafki i wyrównaj ich poziom przy użyciu poziomicy. Połącz poszczególne szafki za pomocą śrub. Dla ułatwienia, zalecamy stosowanie dwóch ścisków śrubowych. Ustaw, ściśnij i skręć.

Ustaw szafki dolne, wyrównaj poziom i połącz ze sobą podobnie jak w szafkach wiszących.

Umieść blat na szafkach, wyrównaj go. Zaznacz położenie i szerokość szafki do zabudowy piekarnika i zlewu.

Na spodniej stronie blatu za pomocą szablonów dołączonych do urządzeń wyznacz miejsca otworów do wycięcia. Szablony ustaw w taki sposób, aby zlew znajdował się w środku szafki, a szerokość panelu pozostała taka sama z przodu i z tyłu.

Wywierć otwór o średnicy 10 mm w każdym z czterech narożników zaznaczonego obszaru, aby ułatwić włożenie wyżynarki a następnie wyciąć wzdłuż oznakowania. Zawsze pracuj na spodniej części blatu, tak aby piła nie uszkodziła powierzchni zewnętrznej blatu.

Powierzchnie cięte powinny być zabezpieczone przed nasiąkaniem wilgocią.

Miejsce styku blatu ze ścianą uszczelnij za pomocą silikonu lub listwy przyblatowej.

[EN] General notes

The assembly of kitchen furniture should only be carried out by qualified staff. Before starting the installation, read the assembly instructions. There are special, more detailed installation instructions and information about appliances, dishwashers, ovens, lighting and special equipment that also need to be followed.

When mounting wall components, the following rules must be followed:

- If the fastening elements are not supplied or are not suitable for the properties of the existing walls, please contact your local retailer to obtain the appropriate wall studs / hooks / suspension rails / screws / bolts.
- Use hooks or rails for wall mounting.
- Hanging cabinets can withstand a load of approx. 40 kg if they have been installed properly. Make sure that the load is equally distributed.

If the instructions are not followed and the cabinet is installed incorrectly, we are not liable for damages resulting from incorrect assembly.

Remember to set up and hang cabinets or the entire kitchen set in such a way as to prevent it from tipping over.

Water and electrical installations may only be carried out by a qualified specialist.

Before drilling, make sure that there are no electricity wires / gas pipes, water pipes, heating, etc. in the wall.

Before installation, check that all connections are correct and have been made professionally.

The kitchen set contains small parts that can cause obstruction / choking. Do not leave children under 3 years of age unattended.

Recommended order of assembly kitchen furniture:

Plan the exact location of your kitchen cabinets, taking into account the water and electricity supply.

Check that the fridge/freezer requires air outlets in the base or on the surface.

Purchase the appropriate ventilation grilles from a specialist shop if not included and cut out the holes in the base and/or worktop according to the manufacturer's instructions. Decide whether the door will open to the right or left.

First install the hanging cabinets. Determine the exact position of the mounting holes. Drill and install the fastening elements (hooks / mounting rails). Mount the cabinets and level them using a spirit level. Connect the individual cabinets with screws. For ease of reference, we recommend using two screw clamps. Set, tighten and twist.

Position the bottom cabinets, level the level and connect them like in the wall cabinets.


Place the worktop on the cabinets, align it. Mark the position and width of the built-in oven and sink cabinet.

On the underside of the worktop, use the templates provided with the devices to mark out the holes to be cut out. Set the templates so that the sink is in the middle of the cabinet and the width of the panel remains the same at the front and back.





Drill a 10 mm diameter hole in each of the four corners of the marked area to make it easier to insert the cutter and then cut it out along the marking. Always work on the underside of the worktop so that the saw does not damage the outer surface of the worktop.

The cut surfaces should be protected against moisture absorption.

Seal the area of contact between the worktop and the wall with silicone or a skirting board.

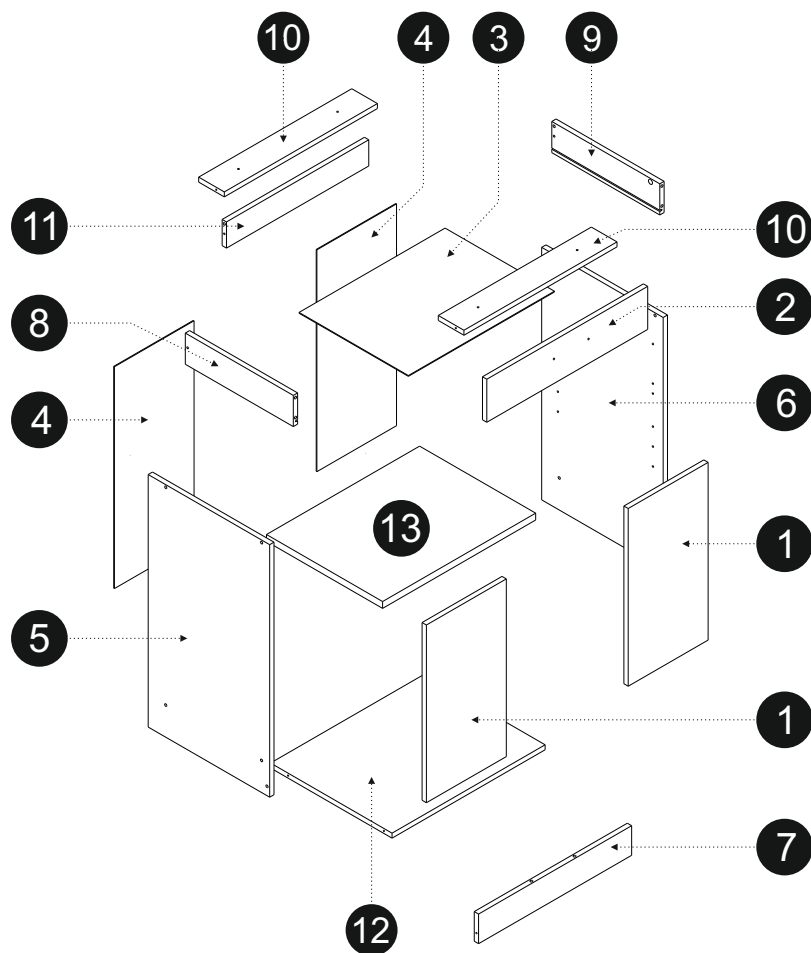



Lp.	Dłg.	Szer.	gr.	ość_szt.
1	296	570	16	1
2	596	138	16	1
3	541	405	3	1
4	712	295	3	1
5	810	450	16	1
6	810	450	16	1
7	567	95	16	1
8	400	100	16	1
9	400	100	16	1
10	567	95	16	2
11	527	84	16	1
12	567	450	16	1
13	567	430	22	1

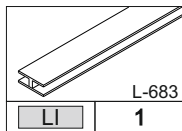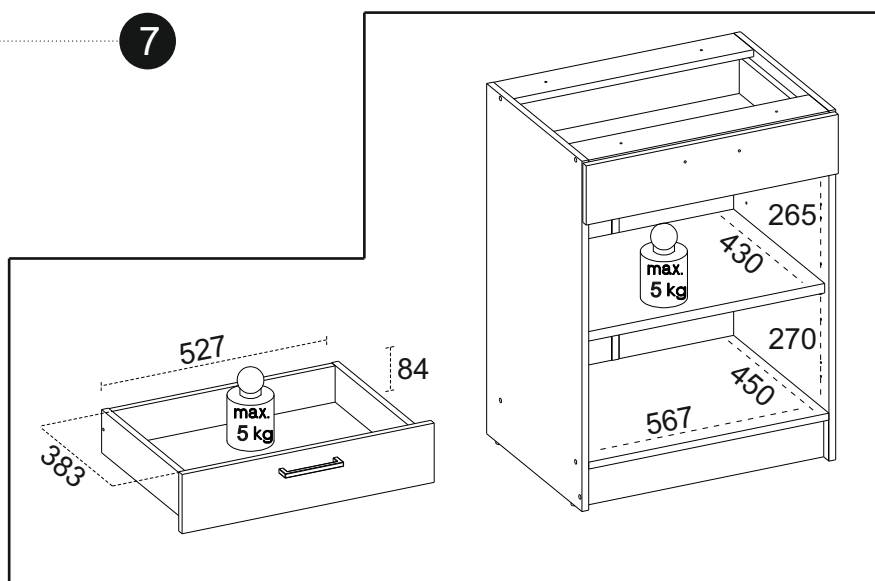

WU 4x30 6	W7 4x30 4	W4 4x13 8	W1 3x16 10	ZM1A 15x15 2	ZM1B 2	U80 3	ME3 minieuro 6,3x8 4
KT1 8x35 6	KM1 2	K3 6,4x50 10	GW1 30	Z1P ø35/0mm 2	ZPH ø35/0mm 2	PQFL L-400 1	PQFR L-400 1
SG1 4	ZK 10	ZM1 2	KK1 1	S1 2	PP 4	WDS3 1	W11 3,5x16 1

01



		
ZM1B	KT1	ZM1A
2	4	2

8x35

15x15

ZM1B


KT1

ZM1B

11


2

KT1

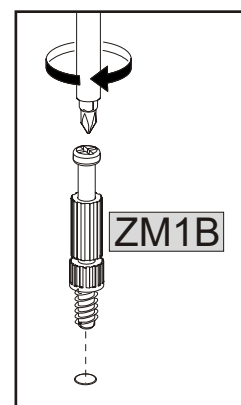

ZM1B

KT1

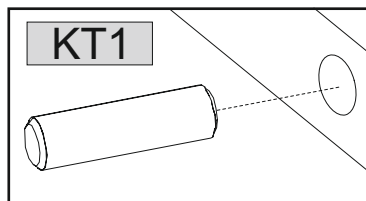

ZM1A


9

ZM1A

8

KT1


KT1

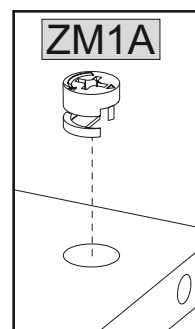



ZM1A

02



	1		2
KK1		KM1	

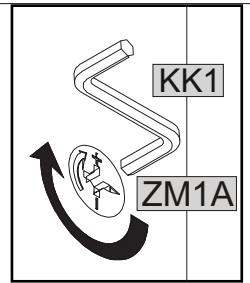

KM1







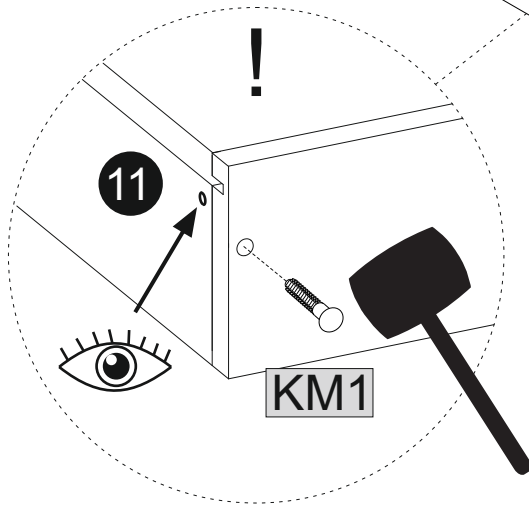
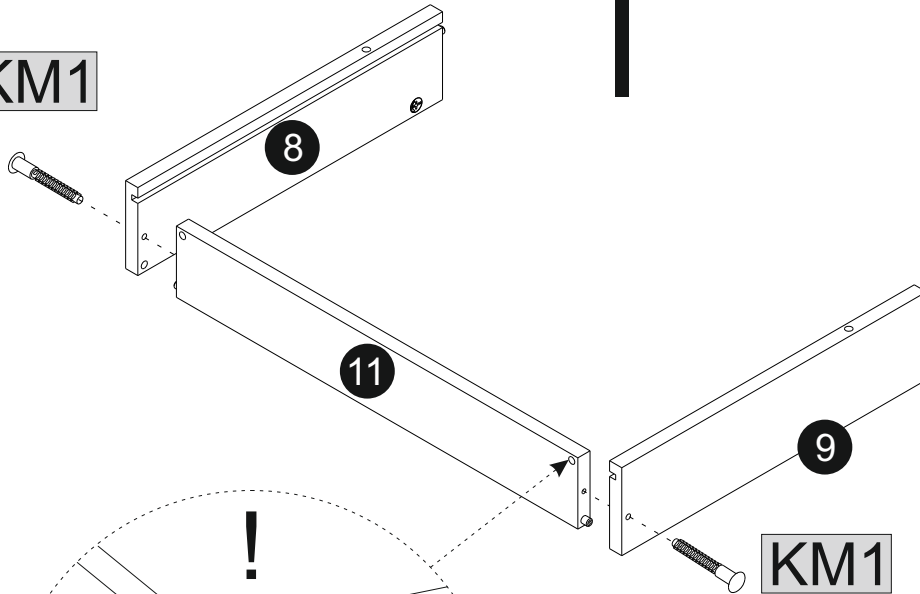


II

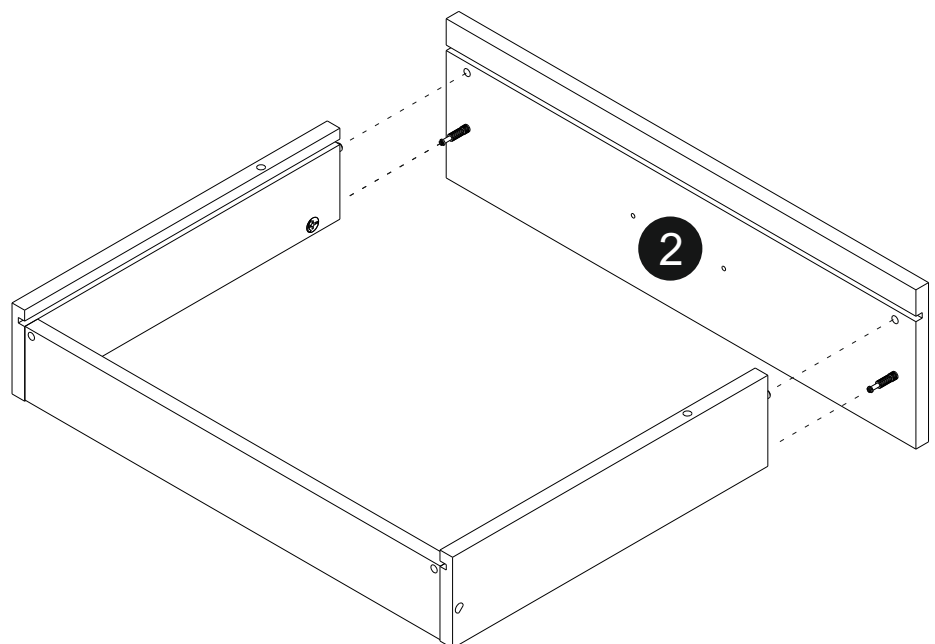




03


											
KK1	1	ZM1	2	W1	8	S1	2	WDS3	1	W11	1

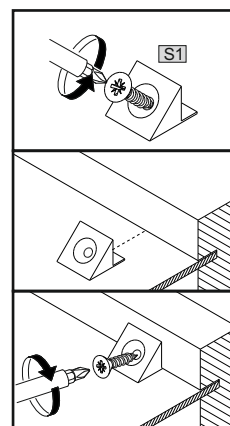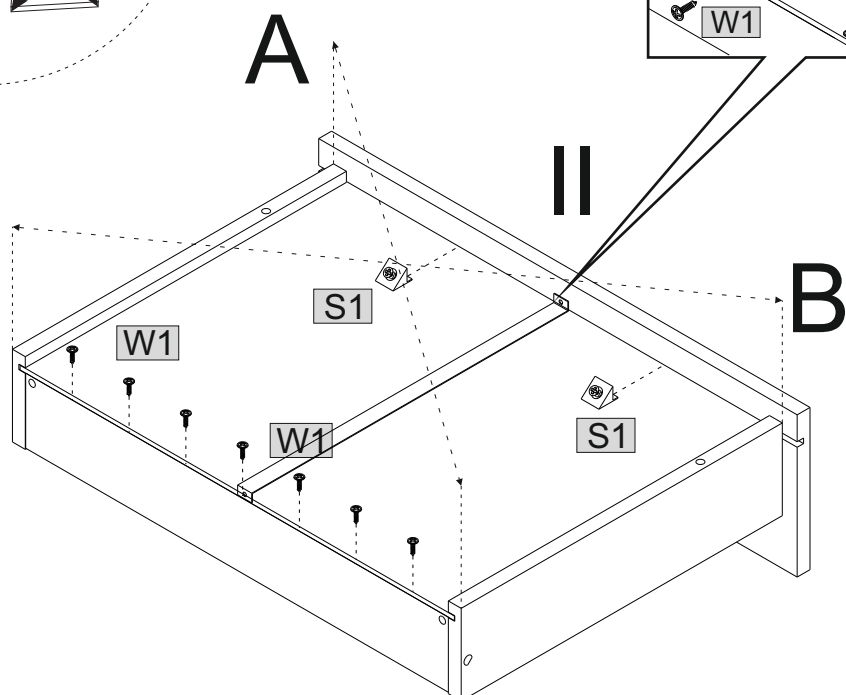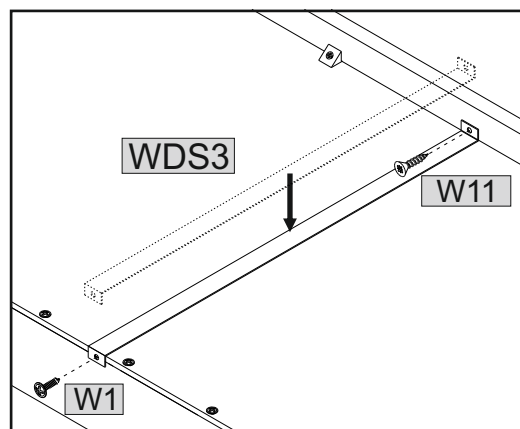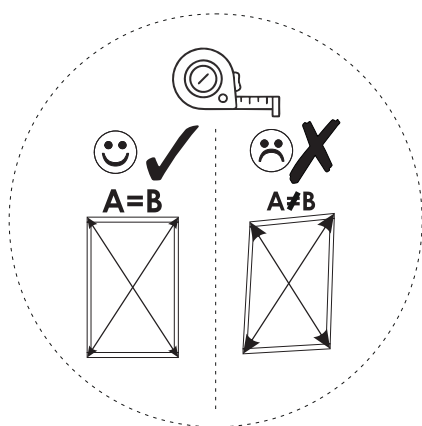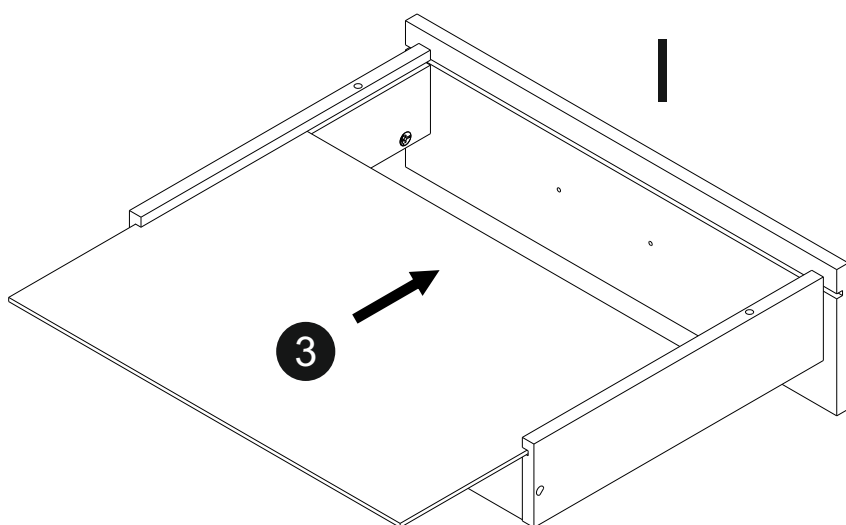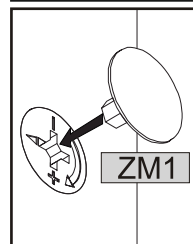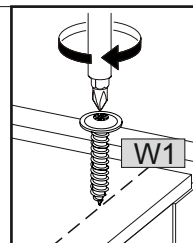




04




			
L-400		L-400	
PQFL	1	PQFR	1
			
PP		ME3	
4		4	


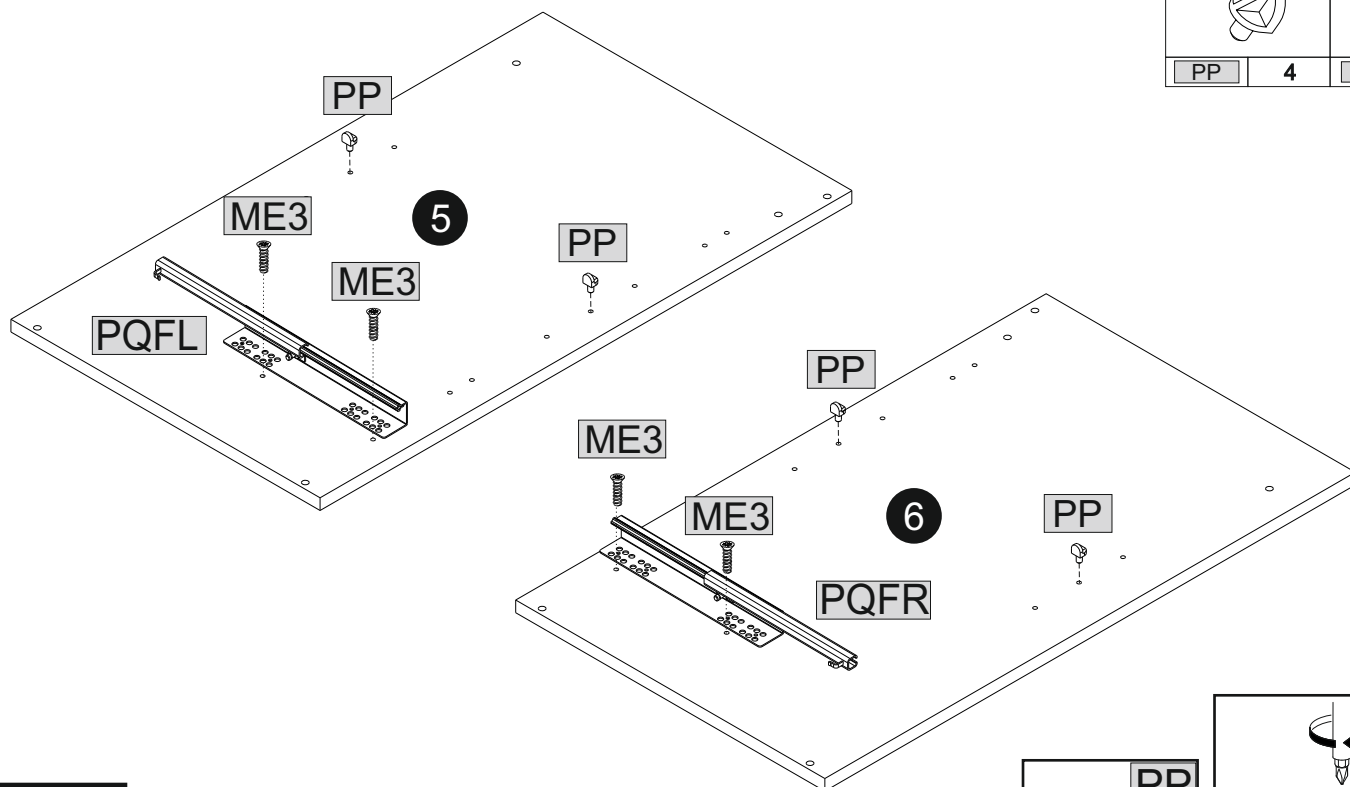




PQ3 & PQ4

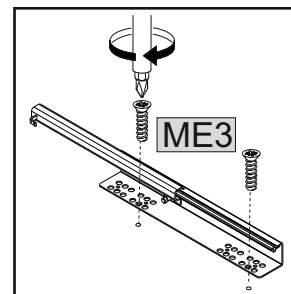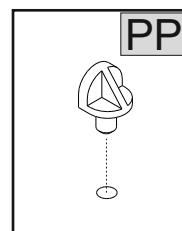


05



					
ø35/0mm		ø35/0mm		4x13	
Z1P	2	ZPH	2	W4	8

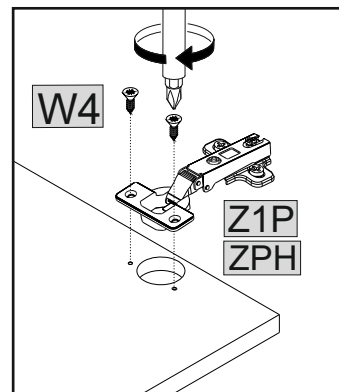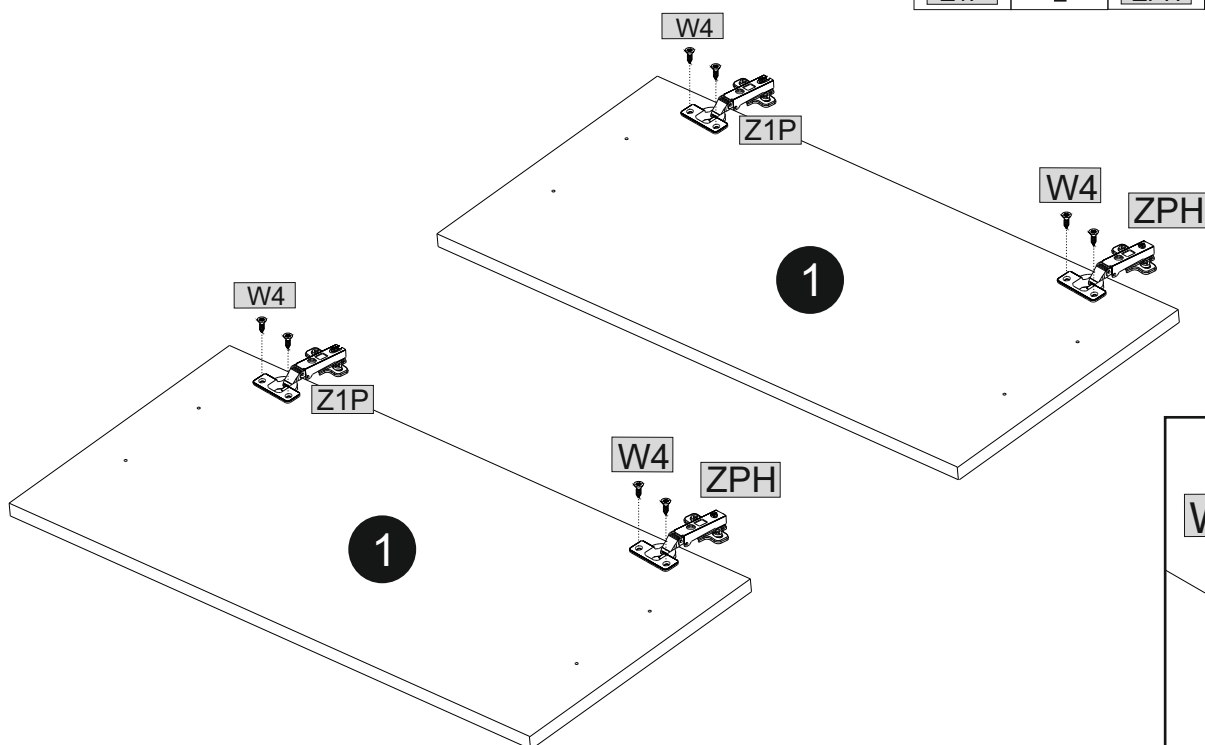



06





8x35


KT1

2

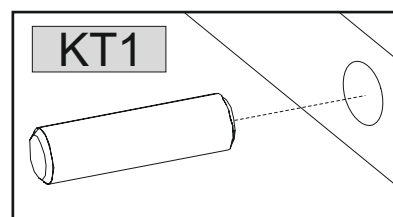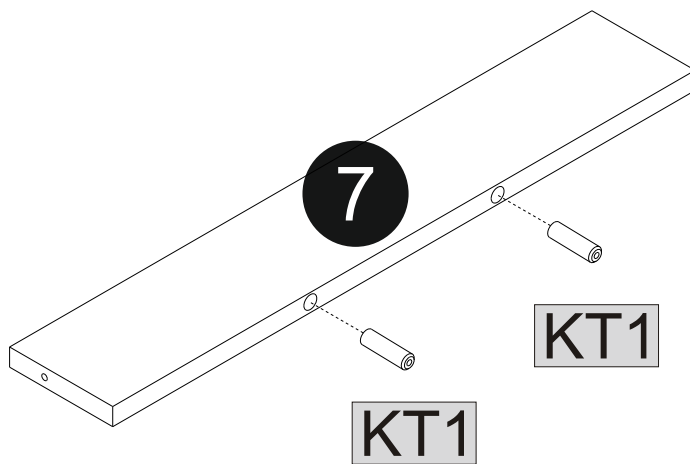

07

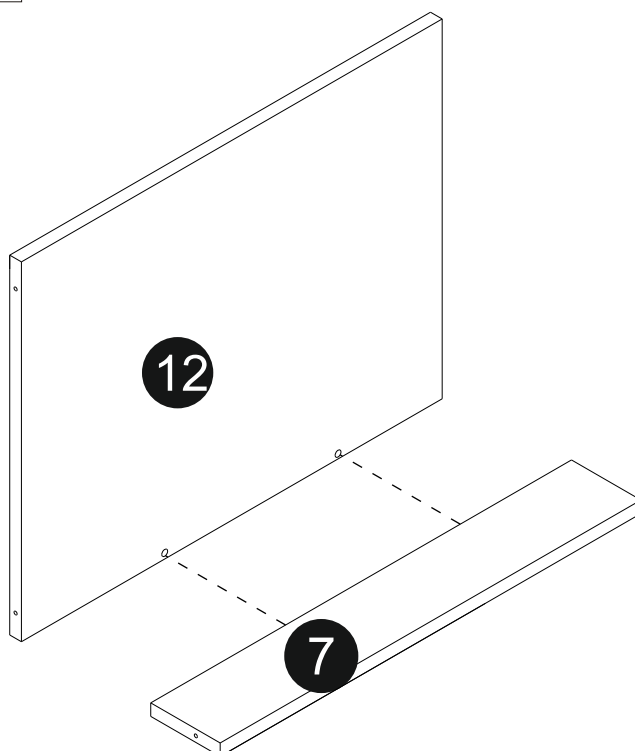



KK1



1




6,4x50

K3






10

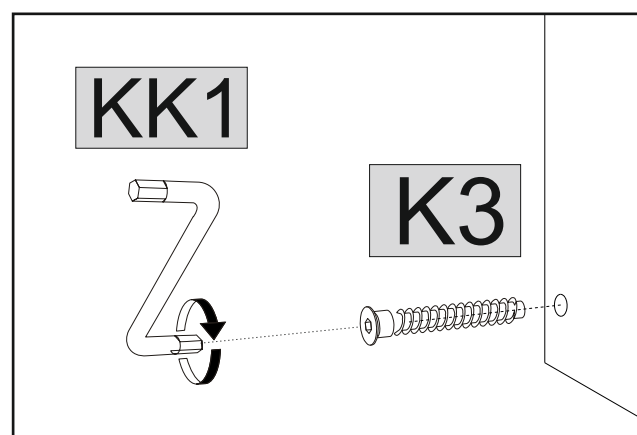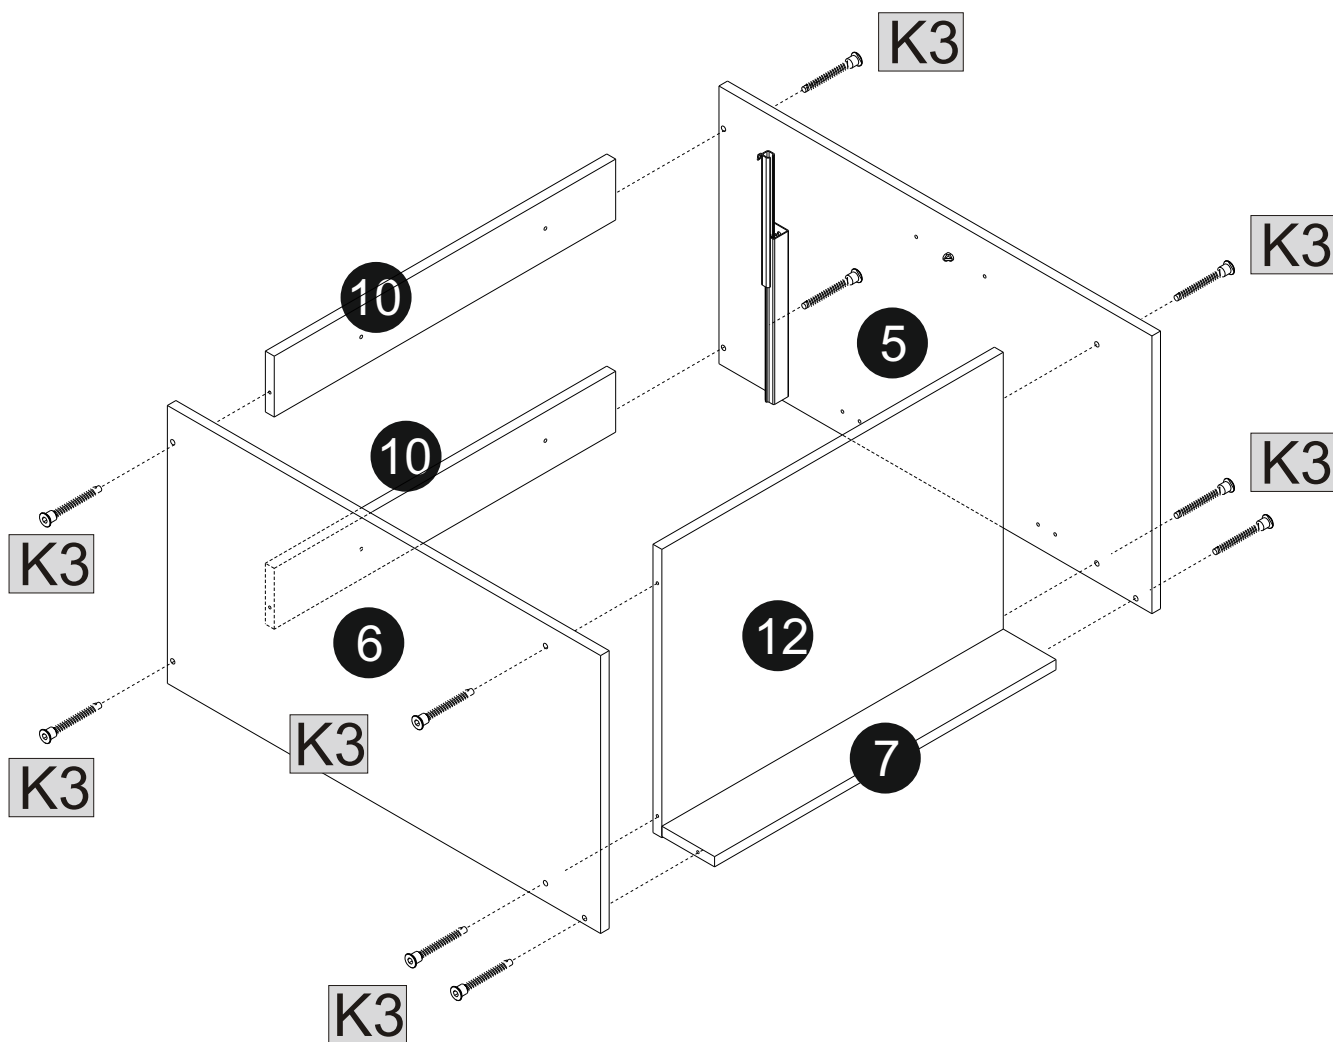


09




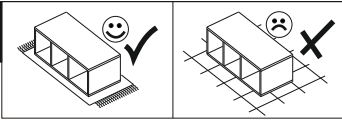



					
LI	1	SG1	4	GW1	30

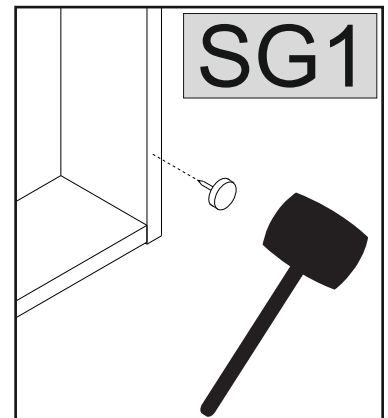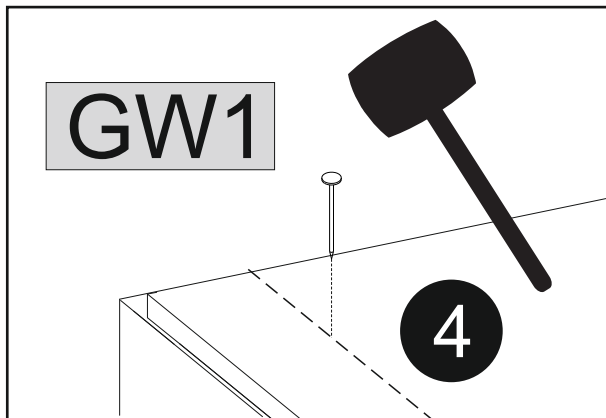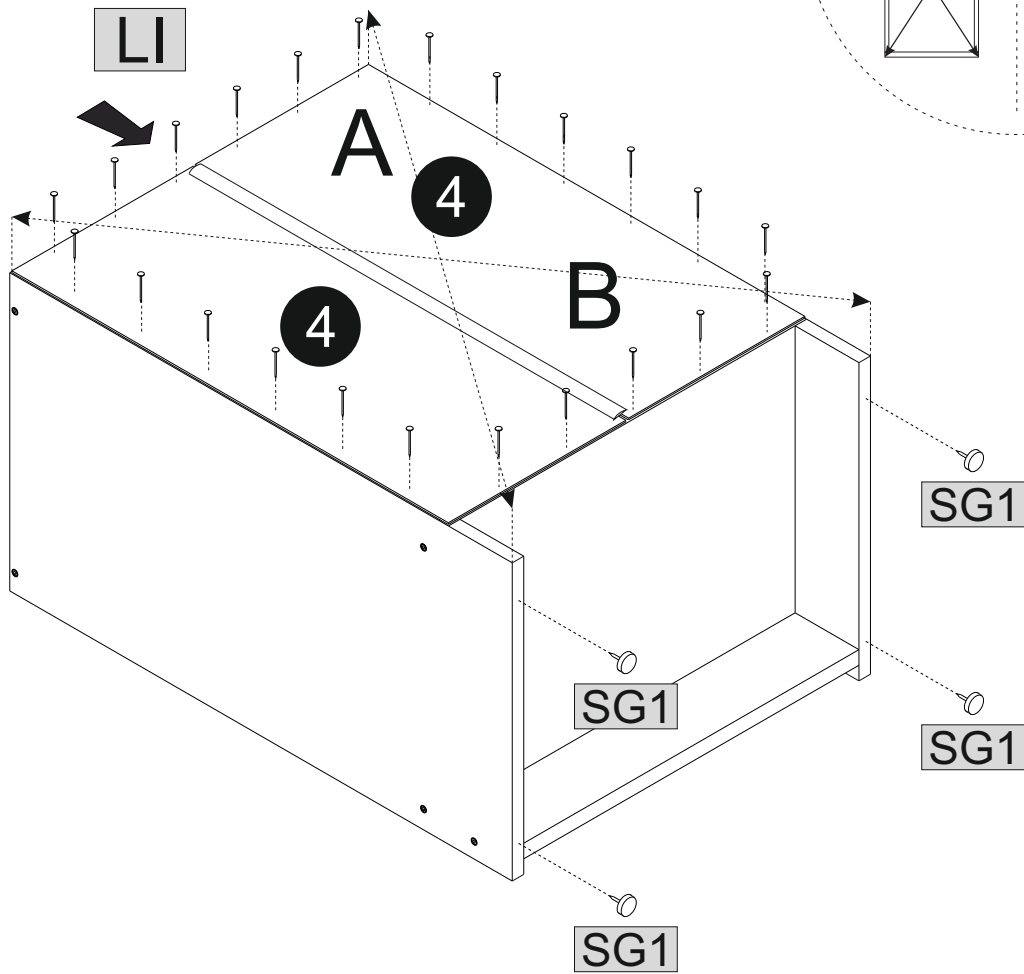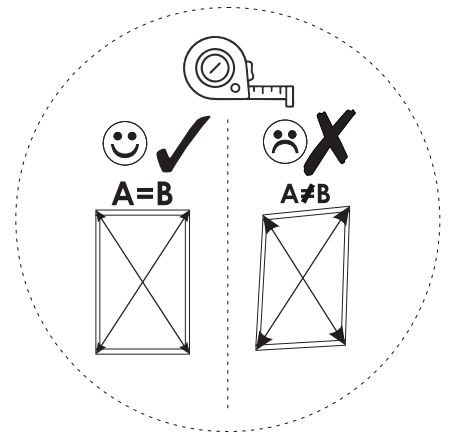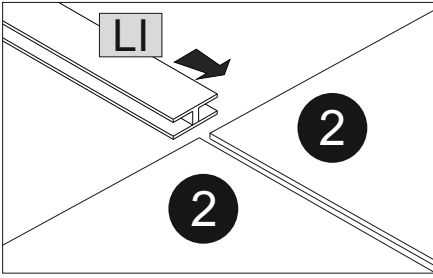

10

	3x16				4x30
W1	2	U80	1	WU	2

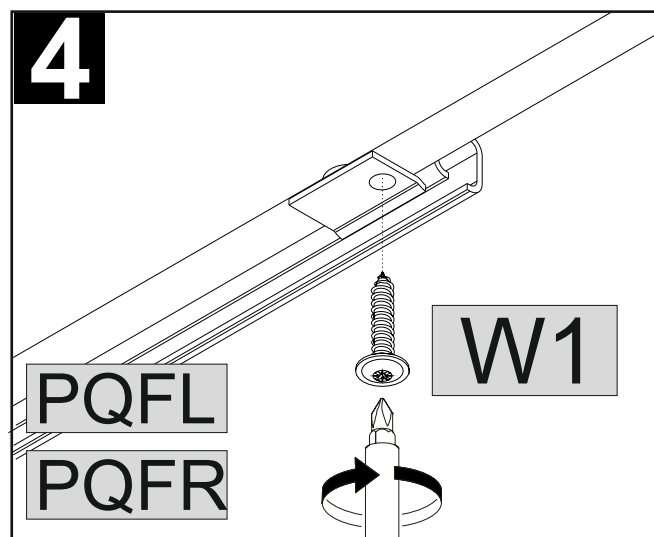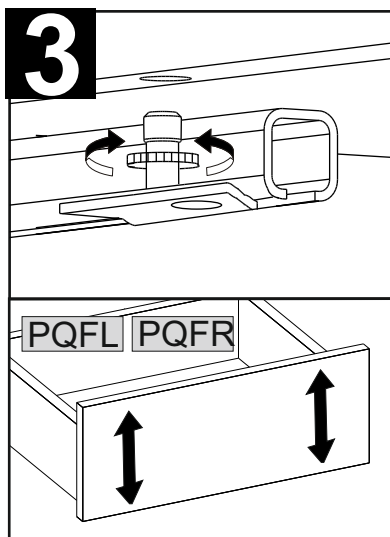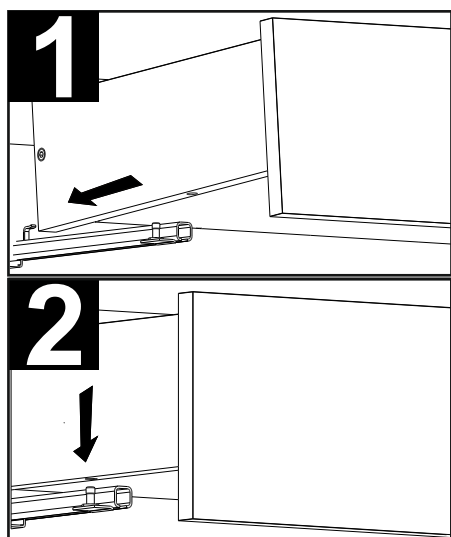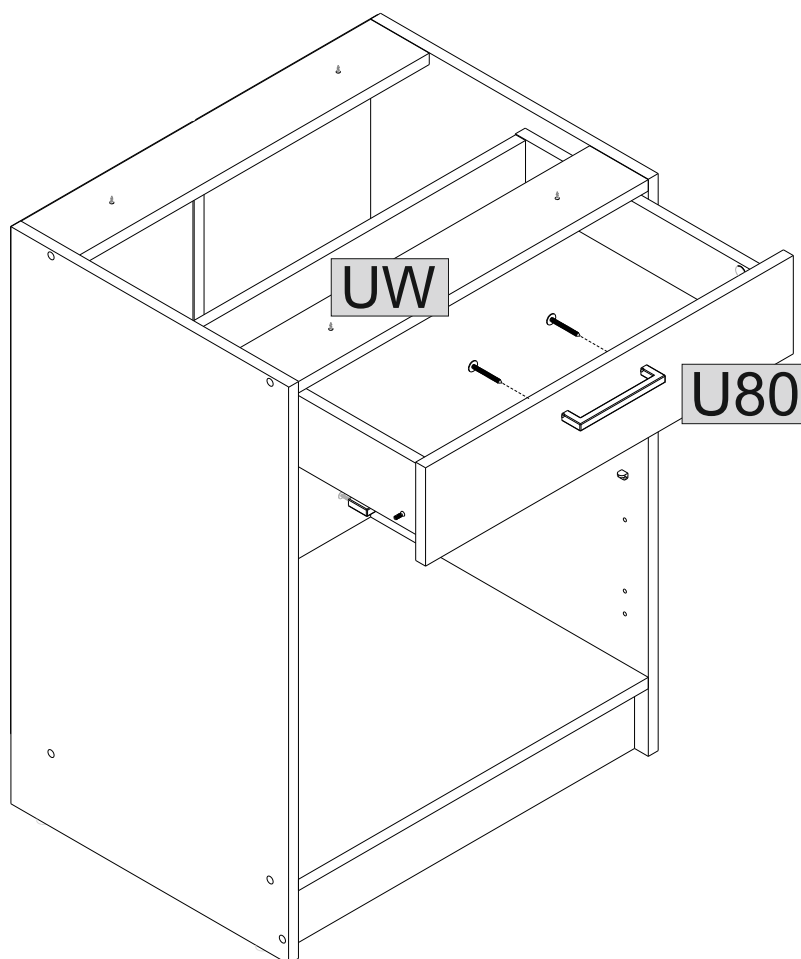

							
U80	2	WU	4	W7	4	ZK	10

