


FRIDA 220/72

MEBLE-OKMED
DEMKO




„MEBLE-OKMED” DEMKO - SPÓŁKA JAWNA
ul. Kolejowa 13, 14-500 Braniewo, POLSKA
www.mebleokmed.pl (+48) 55 243 27 26
firma@mebleokmed.pl

SERIA: .../...








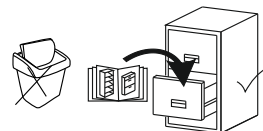


FRIDA 220/72

SERIA:/..

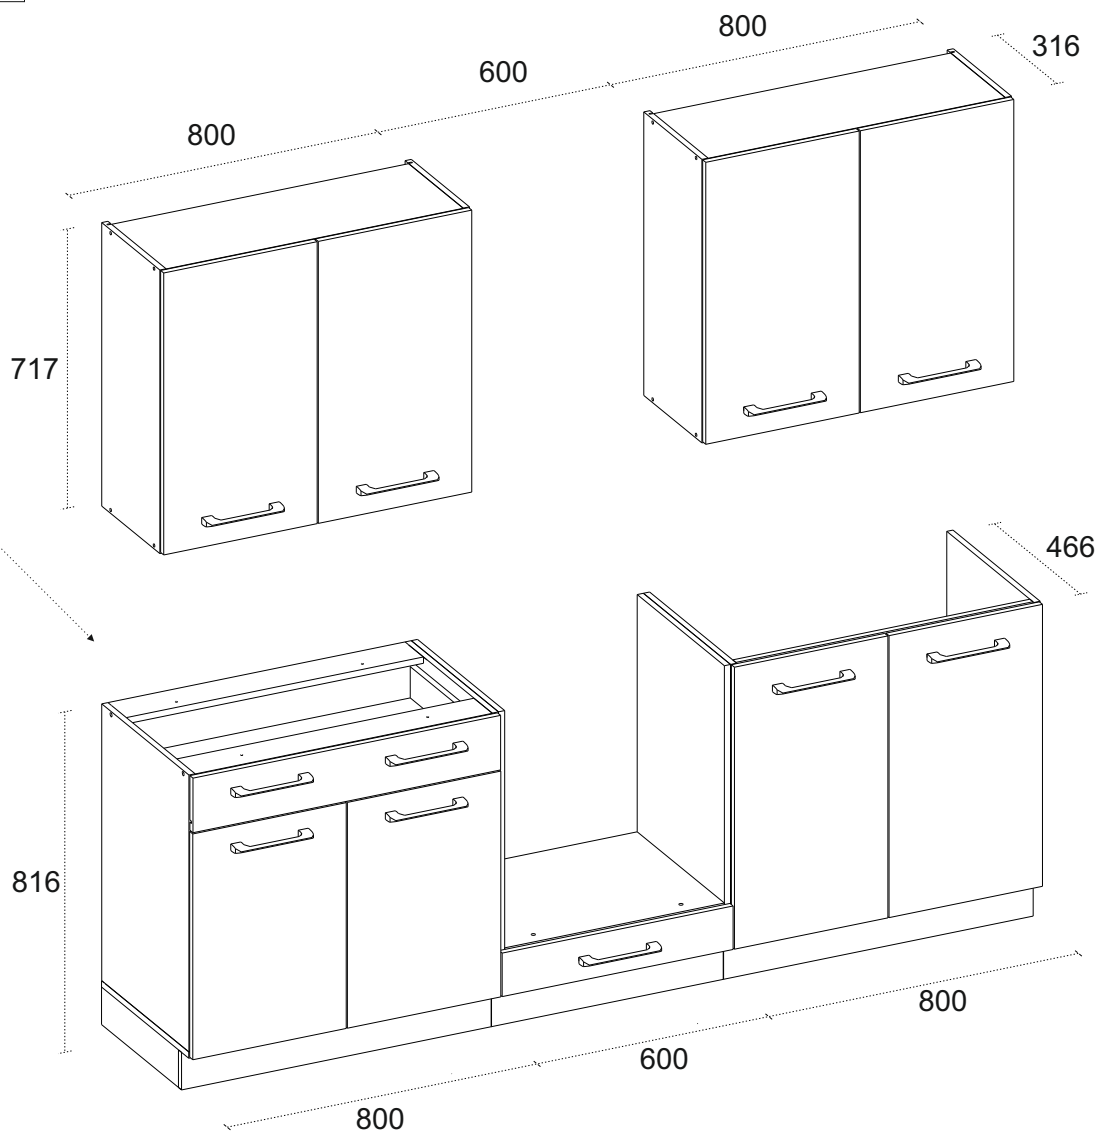

Ø8



FRIDA 220/72



[PL] Notatki ogólne

Montaż mebli kuchennych powinien być wykonywany tylko przez osoby wykwalifikowane. Przed instalacją należy zapoznać się z instrukcją montażu. Istnieją specjalne, bardziej szczegółowe instrukcje montażu i informacje dotyczące urządzeń, zmywarek, piekarników, oświetlenia i wyposażenia specjalnego, które również należy przestrzegać.

Podczas montażu elementów ściennych należy przestrzegać następujących zasad:

- Jeśli elementy do zamocowania nie zostały dostarczone lub są nieodpowiednie do właściwości występujących ścian. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać odpowiednie kołki rozporowe / haki / szyny do zawieszania / śruby / wkręty. **No. 1 No. 2**
- Do mocowania na ścianie należy używać haczyków lub szyn.
- Szafki podwieszane mogą wytrzymać obciążenie ok. 40 kg w przypadku prawidłowego zainstalowania. Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony.

Jeśli instrukcje nie są przestrzegane, a szafka jest zamontowana nieprawidłowo, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego montażu.

Pamiętaj, aby odpowiednio ustawić i powiesić szafki lub cały zestaw kuchenny, w taki sposób, aby zabezpieczyć go przed przewróceniem.

Instalacje wodne i elektryczne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę.

Przed wierceniem należy się upewnić, że w ścianie nie przebiegają żadne kable prądowe / rury gazowe, wodne, ogrzewania itp.

Przed instalacją sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowe i zostały wykonane profesjonalnie.

Kuchnia zawiera małe części, które mogą powodować niedrożność / zadławienie. Nie zostawiaj dzieci poniżej 3 lat bez opieki.

Zalecana kolejność montażu mebli kuchennych:

Zaplanuj dokładną lokalizację szafek kuchennych, biorąc pod uwagę podłączenie wody i elektryczności. Sprawdź, czy lodówka / zamrażarka wymaga wylotów powietrza w podstawie lub na powierzchni. **No. 4**

Zakup w specjalistycznym sklepie odpowiednie kratki wentylacyjne jeśli nie są dołączone i wytnij otwory w podłożu lub/i blacie zgodnie z instrukcją producenta urządzeń. Zdecyduj, czy drzwi będą się otwierać w prawo lub w lewo. **No. 5**

Najpierw zainstaluj szafki wiszące. Dokładnie wyznacz położenie otworów montażowych. Wywierć i zamontuj elementy mocowania (haki/listwa montażowa). Zamontuj szafki i wyrównaj ich poziom przy użyciu poziomicy. Połącz poszczególne szafki za pomocą śrub. Dla ułatwienia, zalecamy stosowanie dwóch ścisków śrubowych. Ustaw, ściśnij i skreć. **No. 6**

Ustaw szafki dolne, wyrównaj poziom i połącz ze sobą podobnie jak w szafkach wiszących.

Umieść blat na szafkach, wyrównaj go. Zaznacz położenie i szerokość szafki do zabudowy piekarnika i zlewu. **No. 7**

Na spodniej stronie blatu za pomocą szablonów dołączonych do urządzeń wyznacz miejsca otworów do wycięcia. Szablony ustaw w taki sposób, aby zlew znajdował się w środku szafki, a szerokość panelu pozostała taka sama z przodu i z tyłu. **No. 8**

Wywierć otwór o średnicy 10 mm w każdym z czterech narożników zaznaczonego obszaru, aby ułatwić włożenie wyżyny a następnie wyciąć wzdłuż oznakowania. Zawsze pracuj na spodniej części blatu, tak aby piła nie uszkodziła powierzchni zewnętrznej blatu. **No. 9**

Powierzchnie cięte powinny być zabezpieczone przed nasiąkaniem wilgocią.

Miejsce styku blatu ze ścianą uszczelnić za pomocą silikonu lub listwy przyblatowej. **No. 10**

[EN] General notes

The assembly of kitchen furniture should only be carried out by qualified staff. Before starting the installation, read the assembly instructions. There are special, more detailed installation instructions and information about appliances, dishwashers, ovens, lighting and special equipment that also need to be followed.

When mounting wall components, the following rules must be followed:

- If the fastening elements are not supplied or are not suitable for the properties of the existing walls, please contact your local retailer to obtain the appropriate wall studs / hooks / suspension rails / screws / bolts. **No. 1 No. 2**
- Use hooks or rails for wall mounting.
- Hanging cabinets can withstand a load of approx. 40 kg if they have been installed properly. Make sure that the load is equally distributed.

If the instructions are not followed and the cabinet is installed incorrectly, we are not liable for damages resulting from incorrect assembly.

Remember to set up and hang cabinets or the entire kitchen set in such a way as to prevent it from tipping over.

Water and electrical installations may only be carried out by a qualified specialist.

Before drilling, make sure that there are no electricity wires / gas pipes, water pipes, heating, etc. in the wall.

Before installation, check that all connections are correct and have been made professionally.

The kitchen set contains small parts that can cause obstruction / choking. Do not leave children under 3 years of age unattended. **No. 3**

Recommended order of assembly kitchen furniture:

Plan the exact location of your kitchen cabinets, taking into account the water and electricity supply.

Check that the fridge/freezer requires air outlets in the base or on the surface. **No. 4**

Purchase the appropriate ventilation grilles from a specialist shop if not included and cut out the holes in the base and/or worktop according to the manufacturer's instructions. Decide whether the door will open to the right or left. **No. 5**

First install the hanging cabinets. Determine the exact position of the mounting holes. Drill and install the fastening elements (hooks / mounting rails). Mount the cabinets and level them using a spirit level. Connect the individual cabinets with screws. For ease of reference, we recommend using two screw clamps. Set, tighten and twist. **No. 6**

Position the bottom cabinets, level the level and connect them like in the wall cabinets.

Place the worktop on the cabinets, align it. Mark the position and width of the built-in oven and sink cabinet. **No. 7**





On the underside of the worktop, use the templates provided with the devices to mark out the holes to be cut out. Set the templates so that the sink is in the middle of the cabinet and the width of the panel remains the same at the front and back. **No. 8**



Drill a 10 mm diameter hole in each of the four corners of the marked area to make it easier to insert the cutter and then cut it out along the marking. Always work on the underside of the worktop so that the saw does not damage the outer surface of the worktop.

The cut surfaces should be protected against moisture absorption.



















Seal the area of contact between the worktop and the wall with silicone or a skirting board. **No. 9**

No. 10

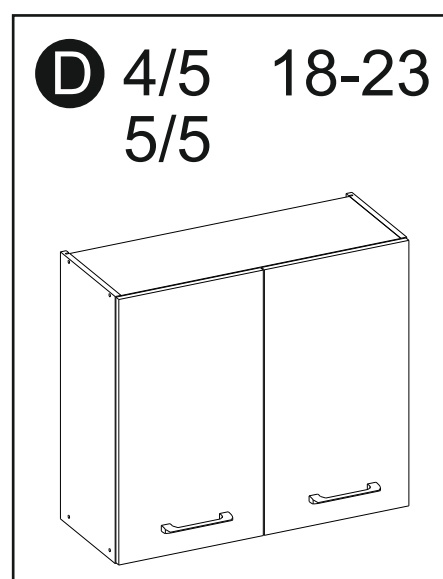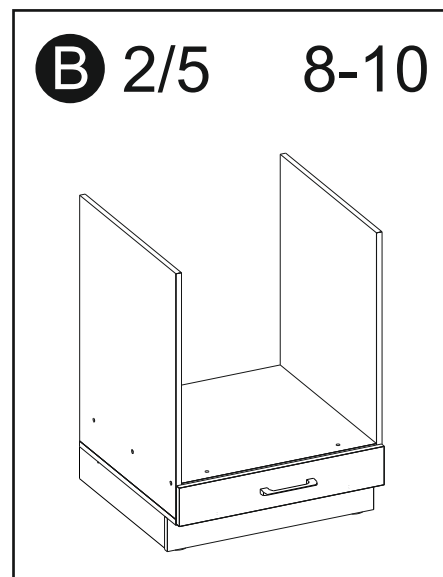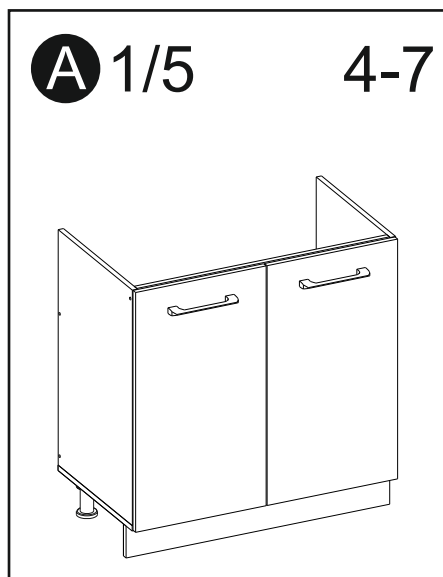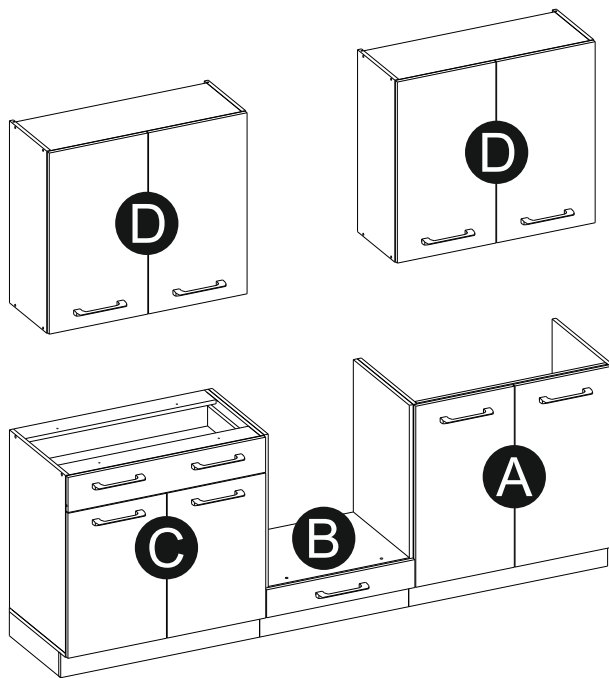

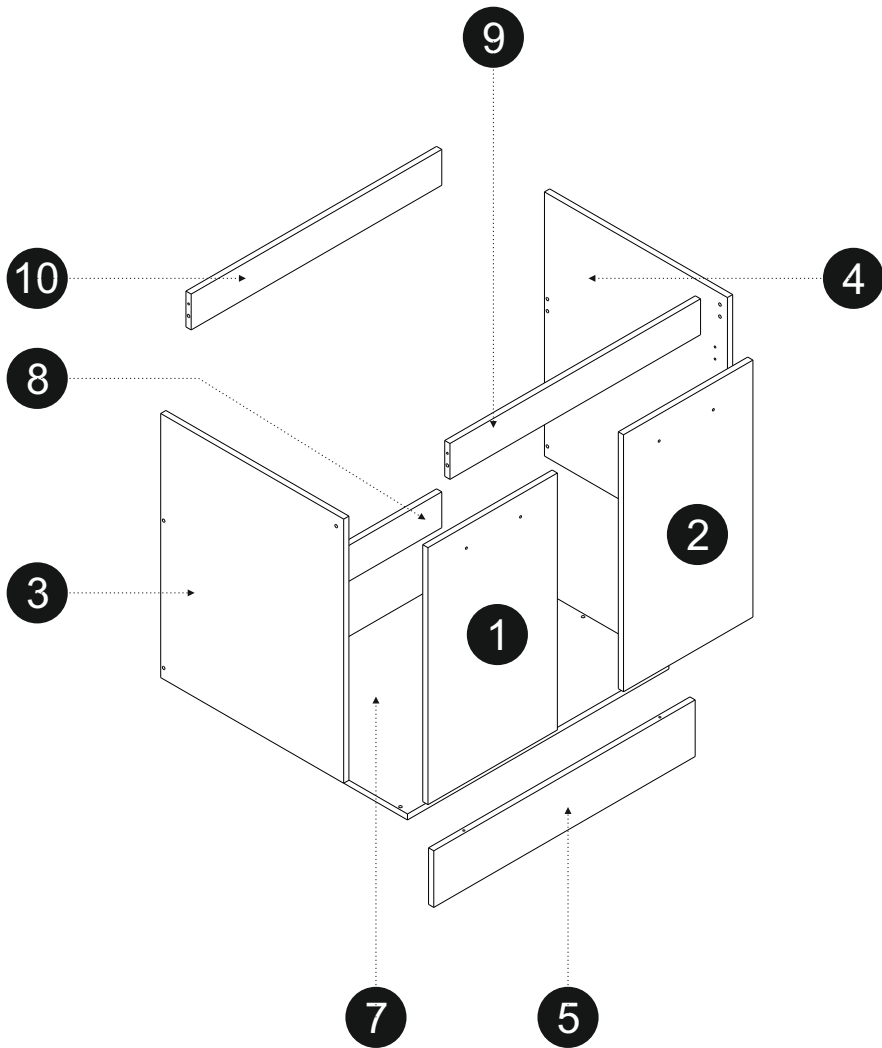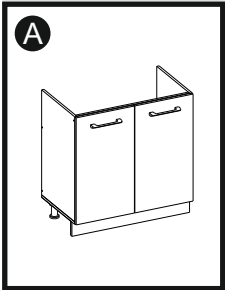

	L [mm]	W [mm]	T [mm]	
1	713	396	16	x1
2	713	396	16	x1
3	700	450	16	x1
4	700	450	16	x1
5	800	95	16	x1
7	800	450	16	x1
8	767	95	16	x1
9	767	95	16	x1
10	767	95	16	x1

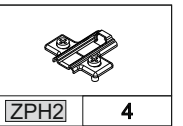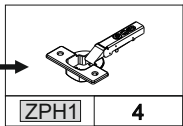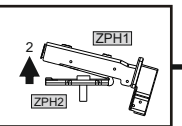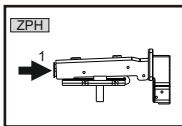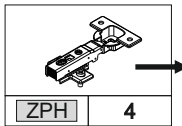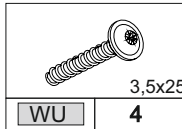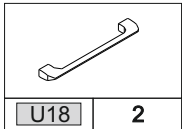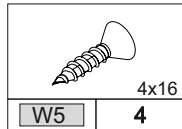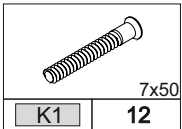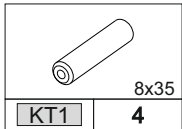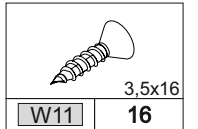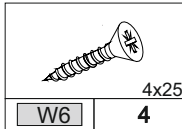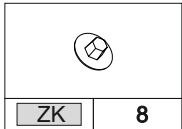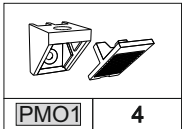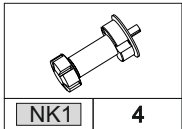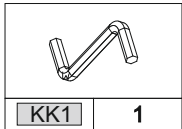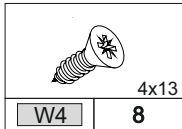


A

01




ZPH2

4

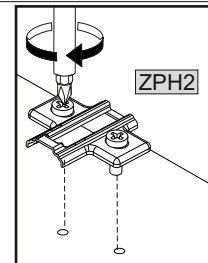


ZPH2

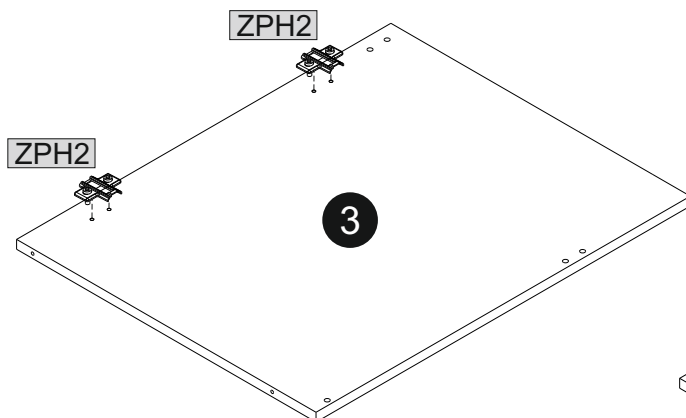

ZPH2

ZPH2


3

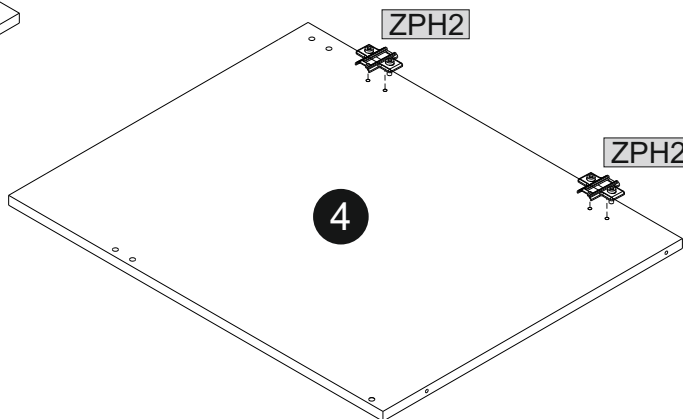



ZPH2

ZPH2

4

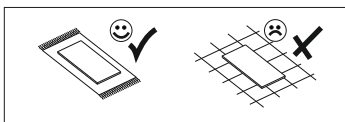


02



NK1


4



3,5x16

W11

16

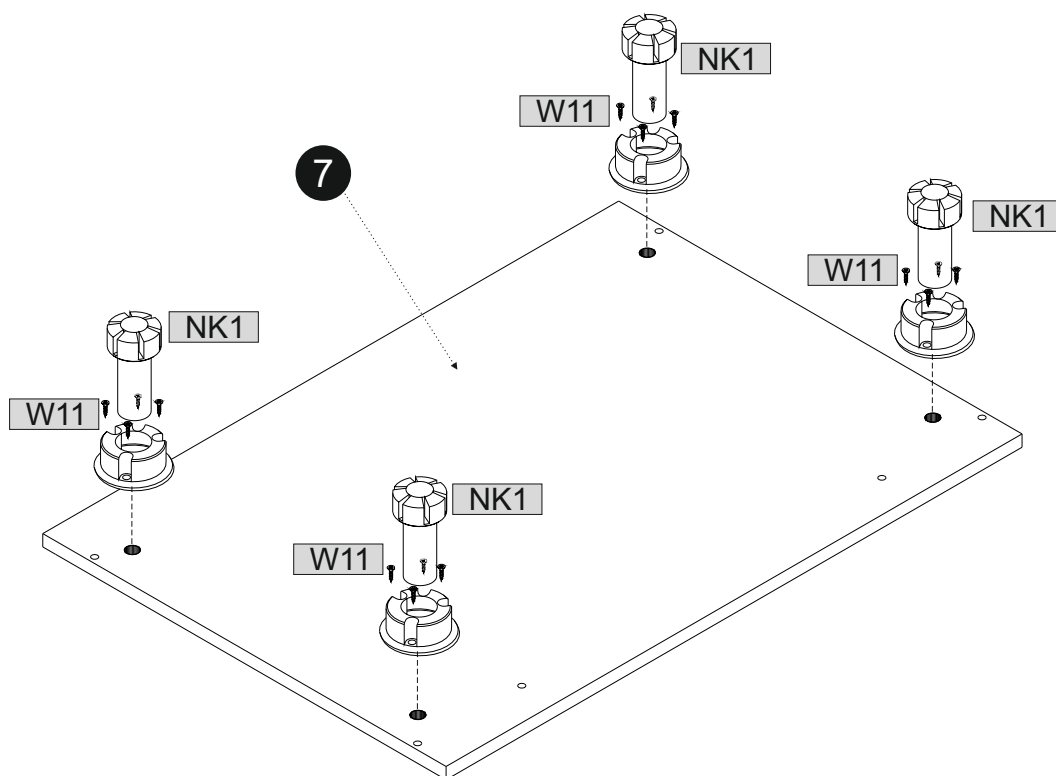

7

NK1


W11

NK1

W11

NK1

W11

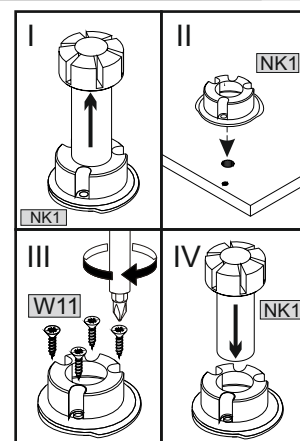


NK1

NK1

NK1


W11

NK1

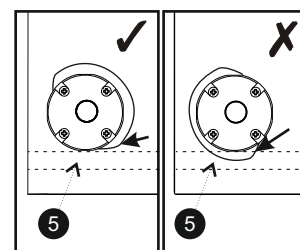



5

5

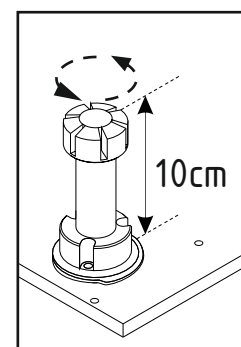


A

03



KK1

1



7x50

K1

10





KT1

4


KK1



K1

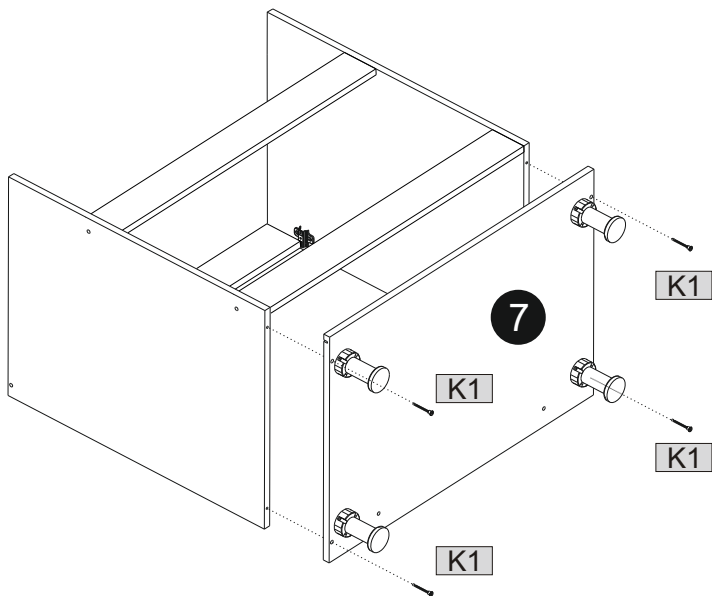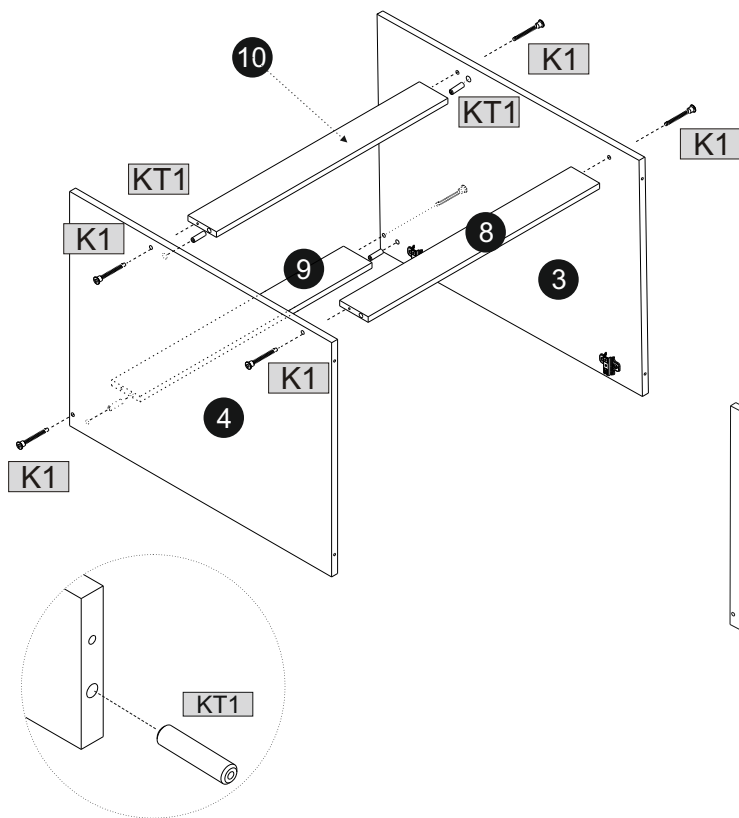

04



ZPH1




4



4x13

W4



8

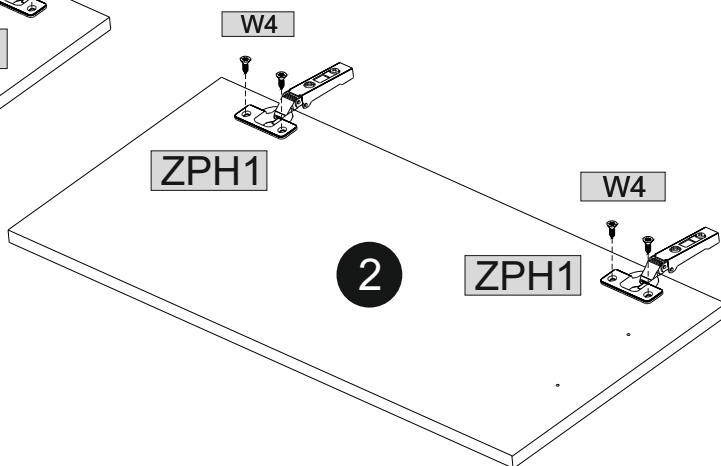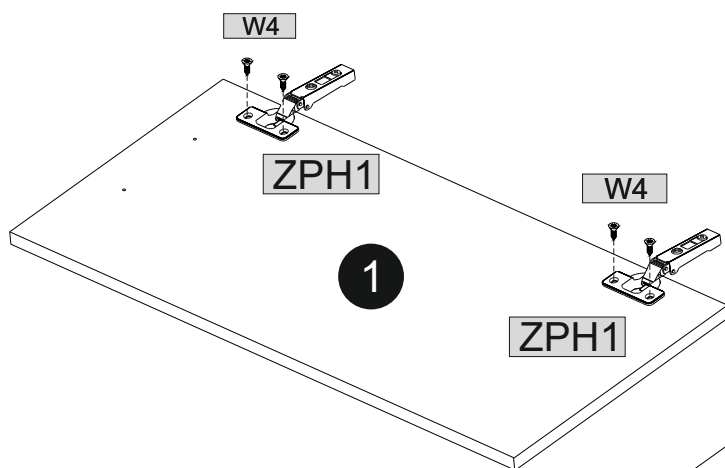

W4

W4




ZPH1



A





05


 7x50			
K1	2	ZK	8

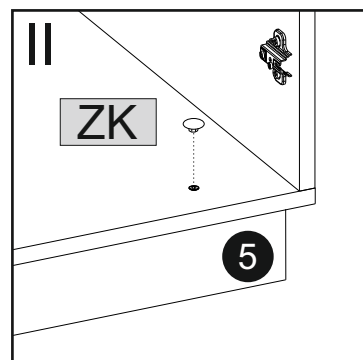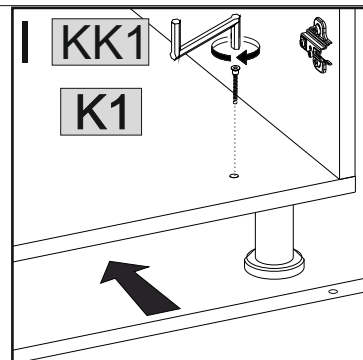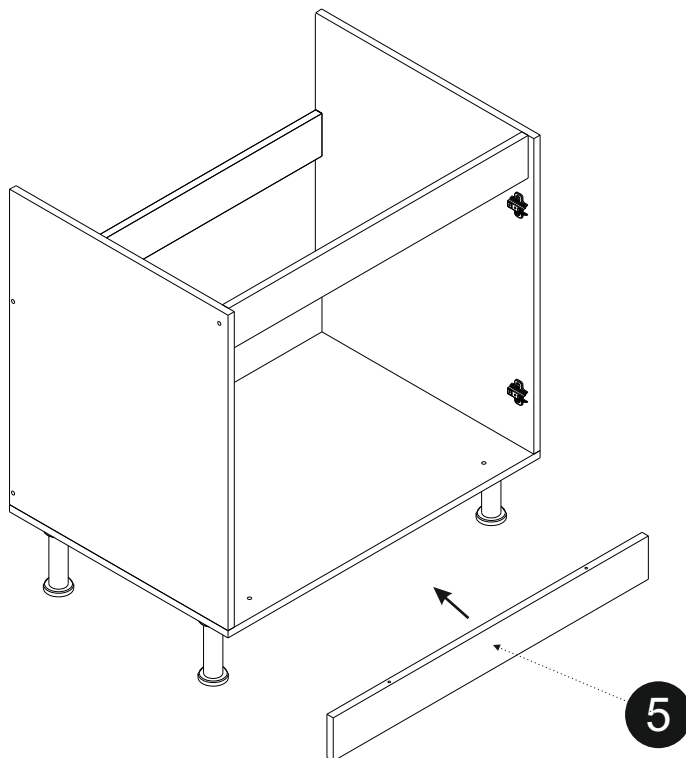

06

 4x16				 3,5x25			
W5	4	PMO1	4	U18	2	WU	4

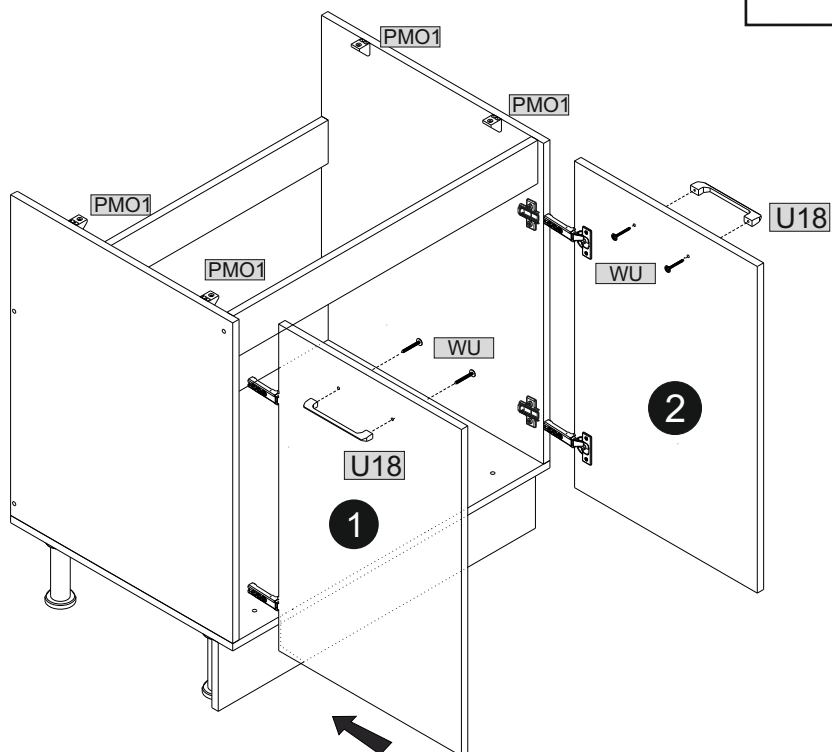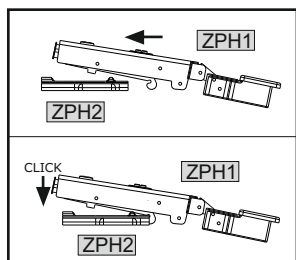
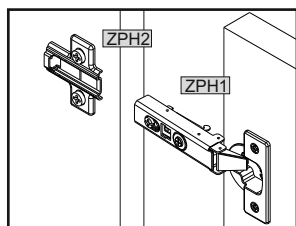
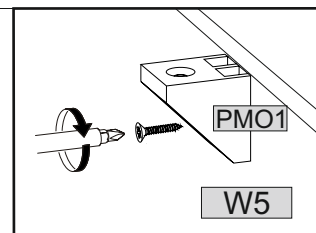


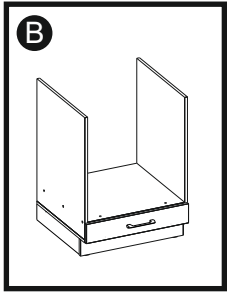


2/5




	L [mm]	W [mm]	T [mm]	
1	110	596	16	x1
2	700	450	16	x1
3	700	450	16	x1
4	600	95	16	x1
5	600	450	16	x1
6	567	450	16	x1
7	397	95	16	x2

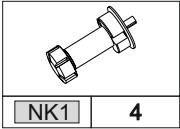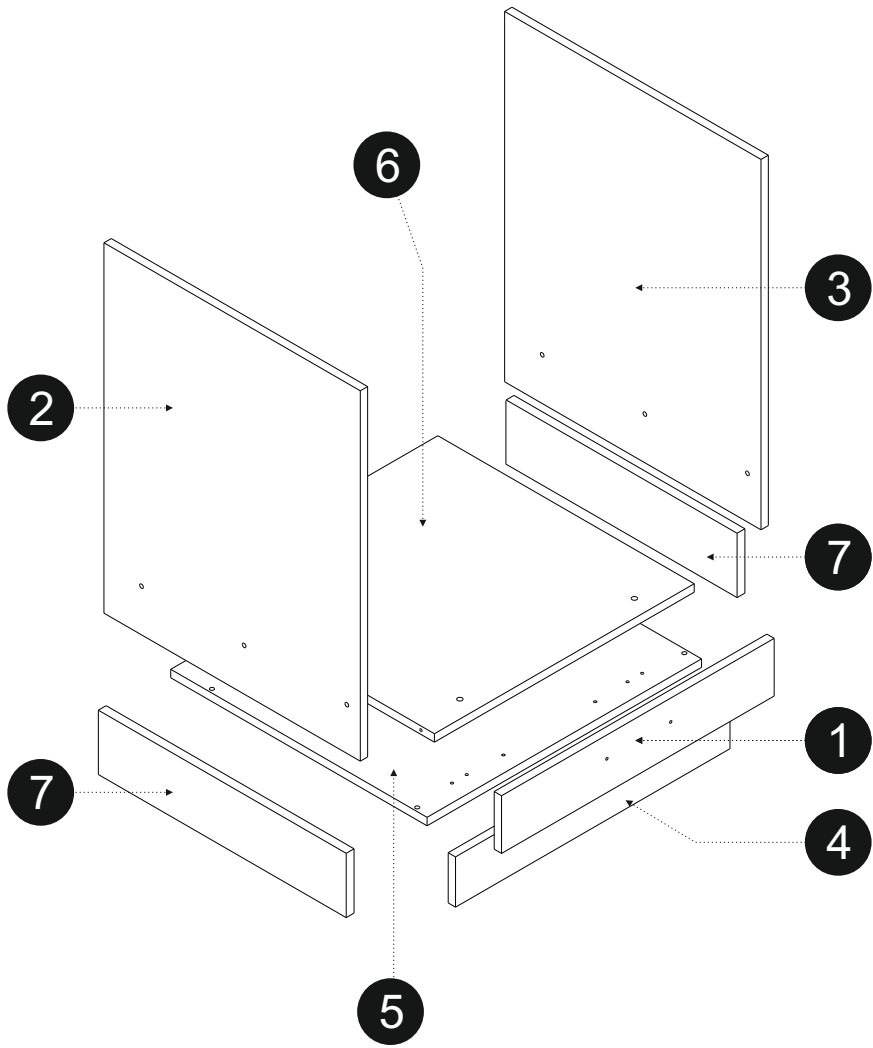


NK1 4

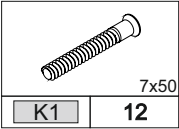


K1 7x50 12

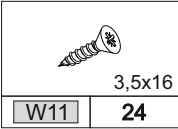


W11 3,5x16 24

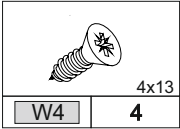


W4 4x13 4

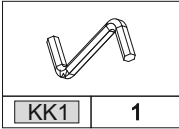


KK1 1

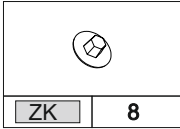


ZK 8

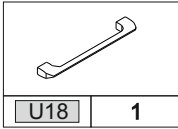


U18 1

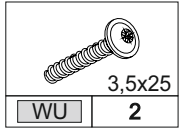


WU 3,5x25 2

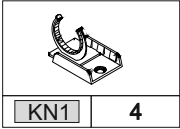

KN1 4




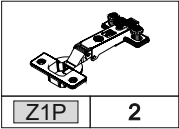


Z1P 2

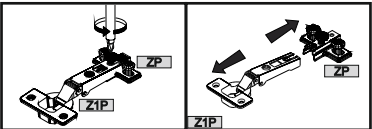

B

01



Z1P






2

W4




4

ZP

2

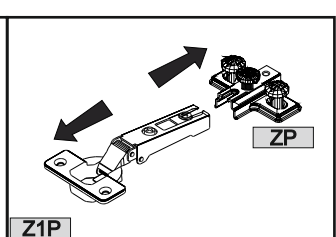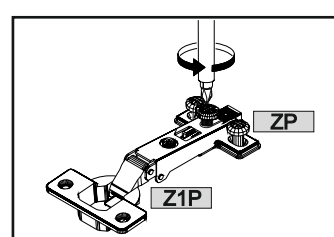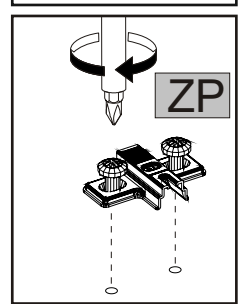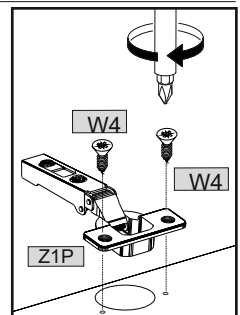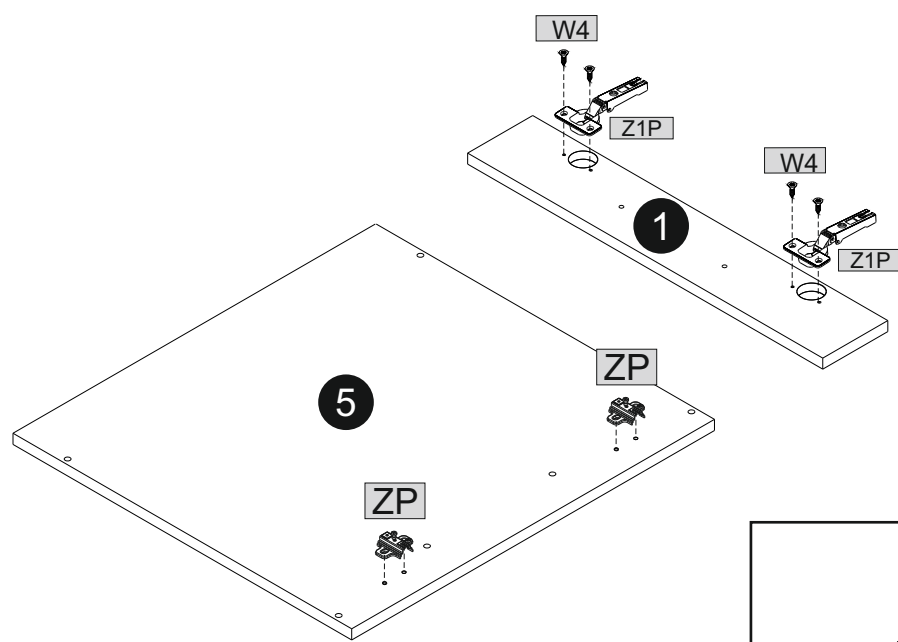

02



KK1

1

K1









4

W11

16

NK1




4

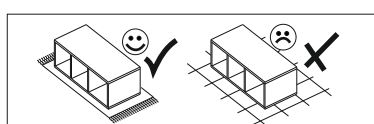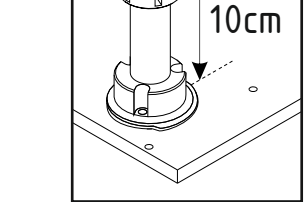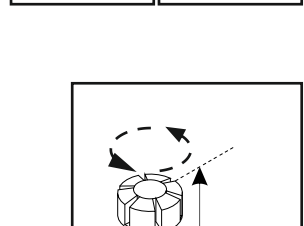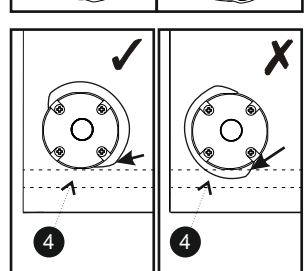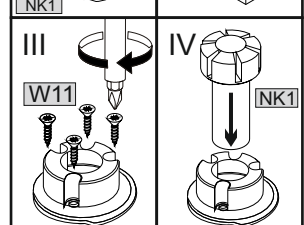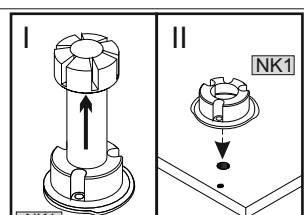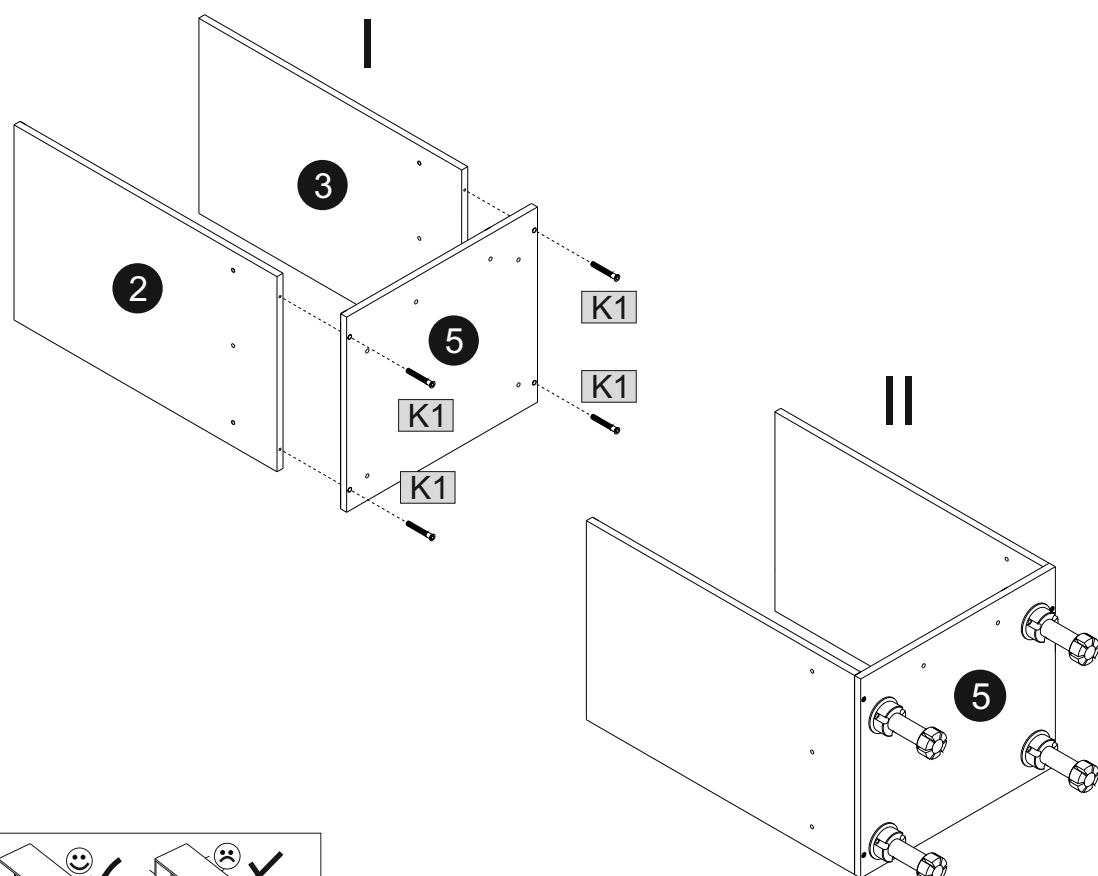

B




03


			
7x50			
K1	8	KK1	1

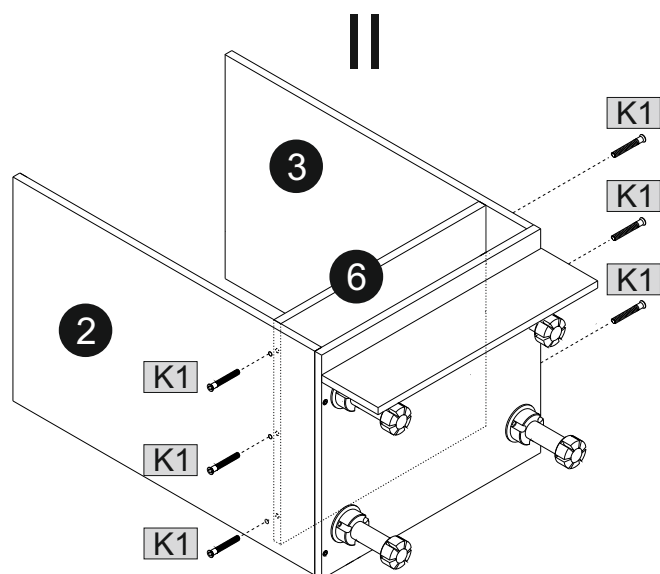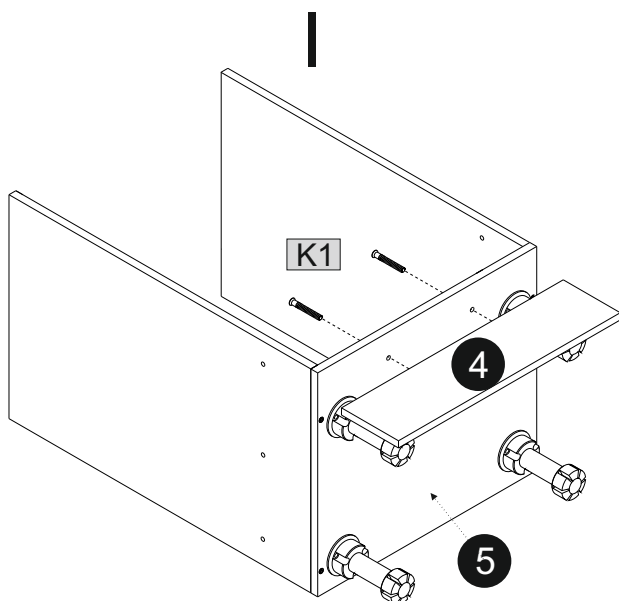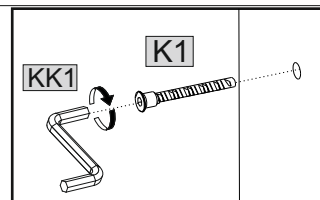


04

					
ZK		U18		3,5x25	
ZK	8	U18	1	WU	2

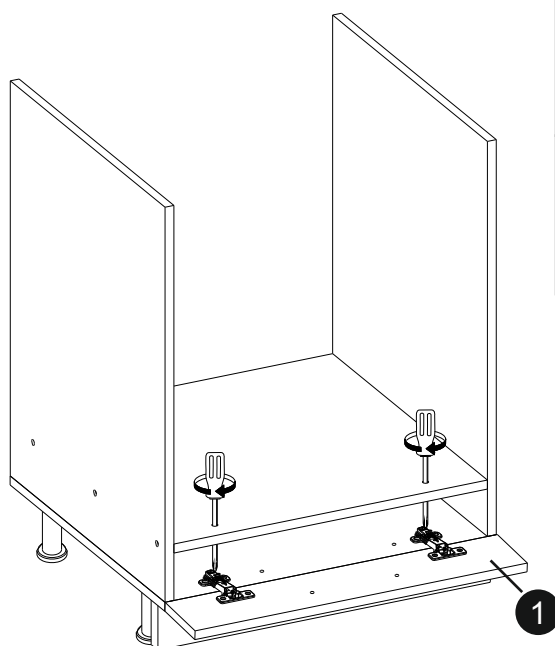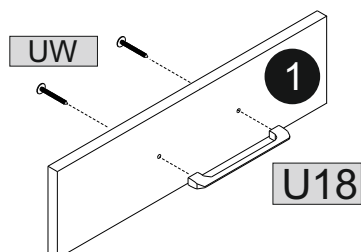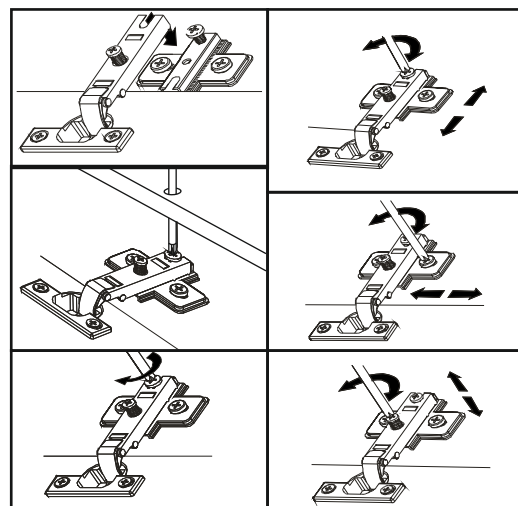

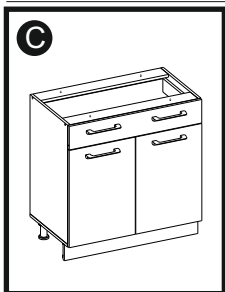


C

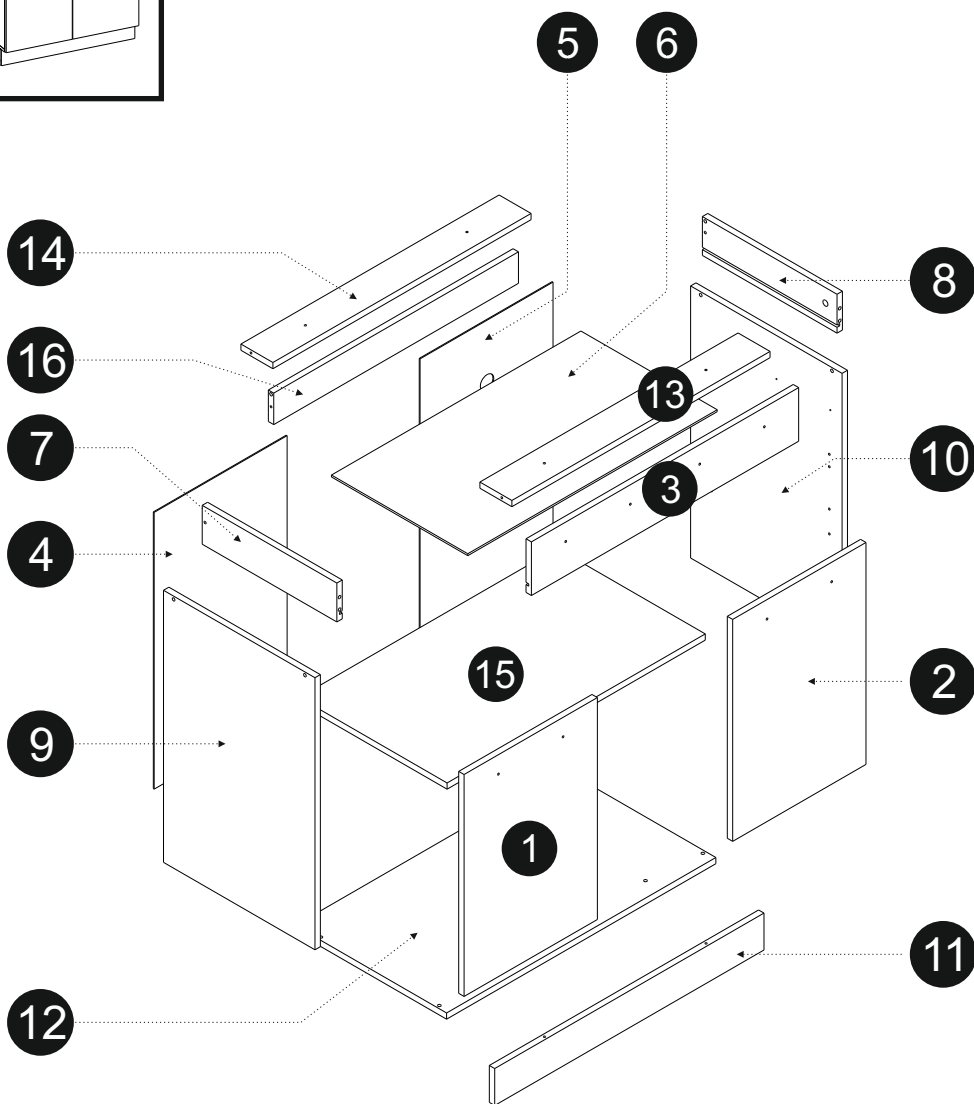

3/5





	L [mm]	W [mm]	T [mm]	
1	570	396	16	x1
2	570	396	16	x1
3	796	138	16	x1
4	712	395	3	x1
5	712	395	3	x1
6	741	405	5	x1
7	400	100	16	x1
8	400	100	16	x1
9	700	450	16	x1
10	700	450	16	x1
11	800	95	16	x1
12	800	450	16	x1
13	767	95	16	x1
14	767	95	16	x1
15	767	440	16	x1
16	727	81	16	x1








W7 4	W4 8	W1 37	W11 20	ZM1A 2	ZM1B 2	KT1 4	KM1 2
K1 10	LI 1	ZM1 2	ZK 6	WK1 1	S1 2	PQFL 1	PQFR 1
PP 4	NK1 4	KK1 1	U18 4	WU 8			
ZPH 4	ZPH1 4	ZPH2 4	ZPH1 4	ZPH2 4			



C

01


					L-400		L-400		3,5x16
ZPH2	4	PP	4	PQFL	1	PQFR	1	W11	4

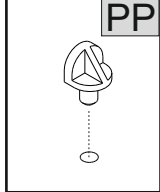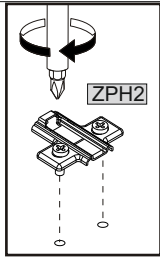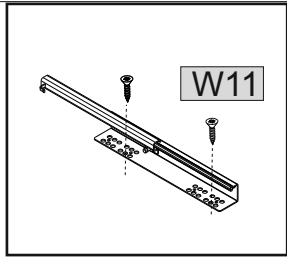
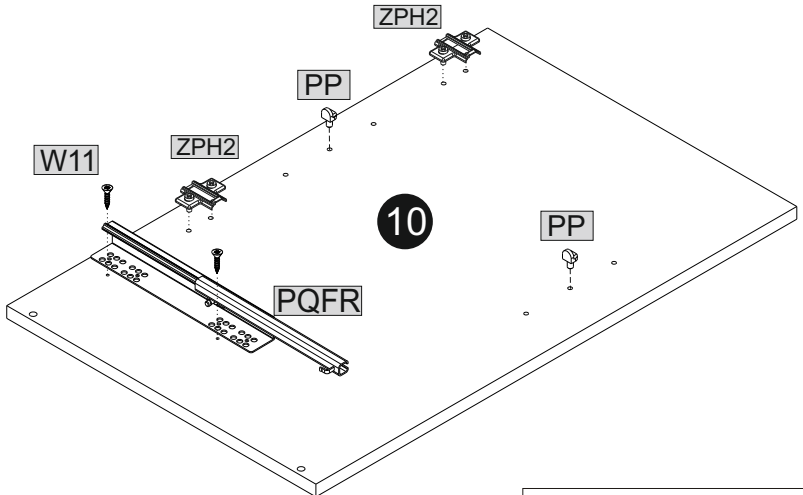
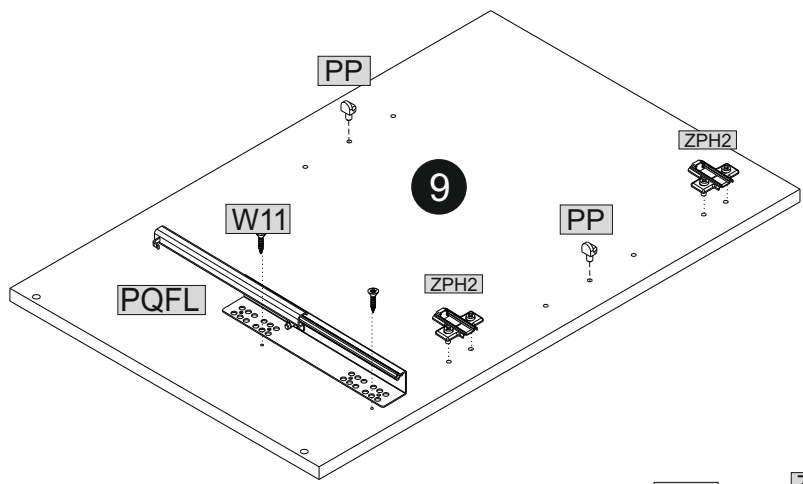


PQ3 & PQ4

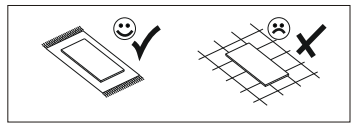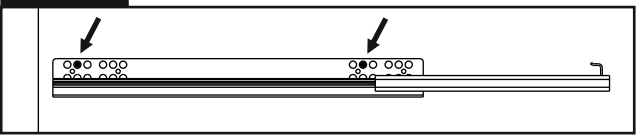

02





			
ZPH1	4	W4	8
		4x13	

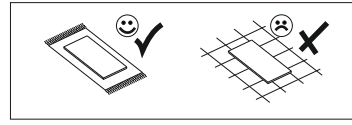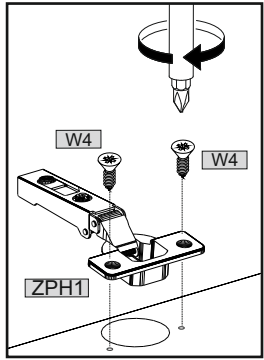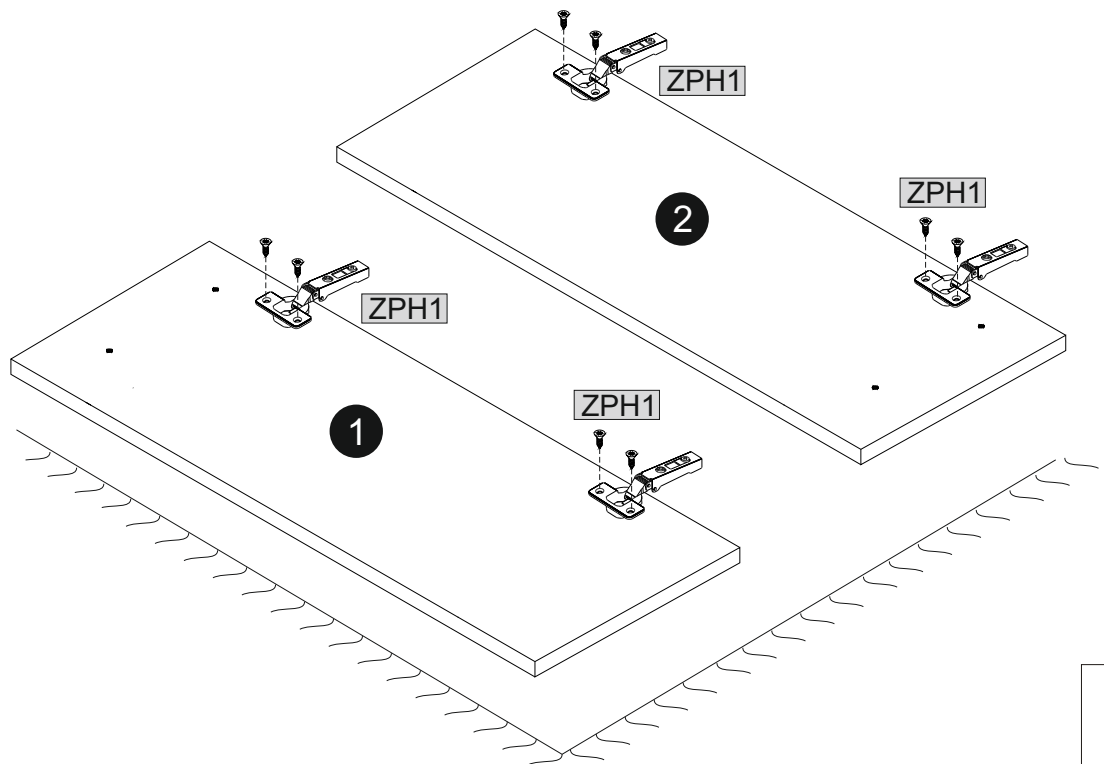

C





03

	
NK1	3,5x16
4	W11
	16

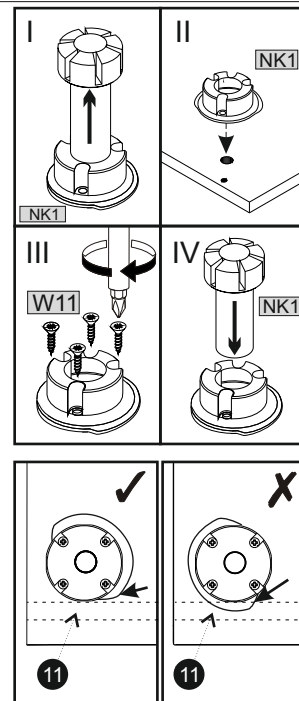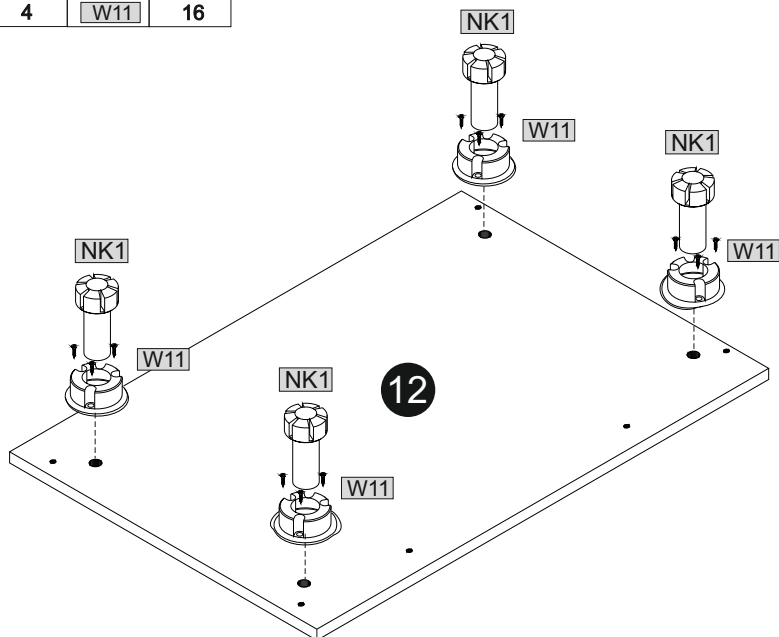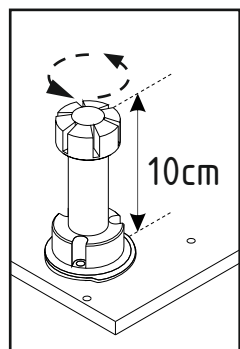


04






	
KK1	7x50
1	K1
	8

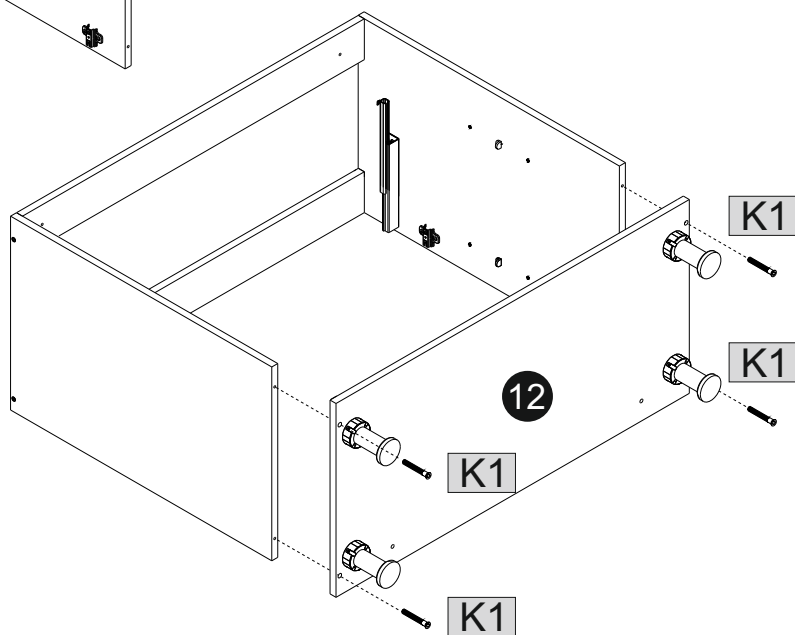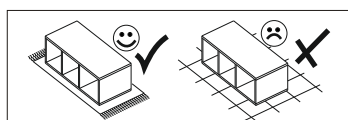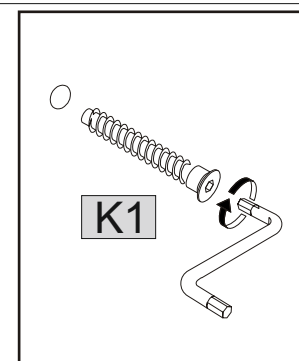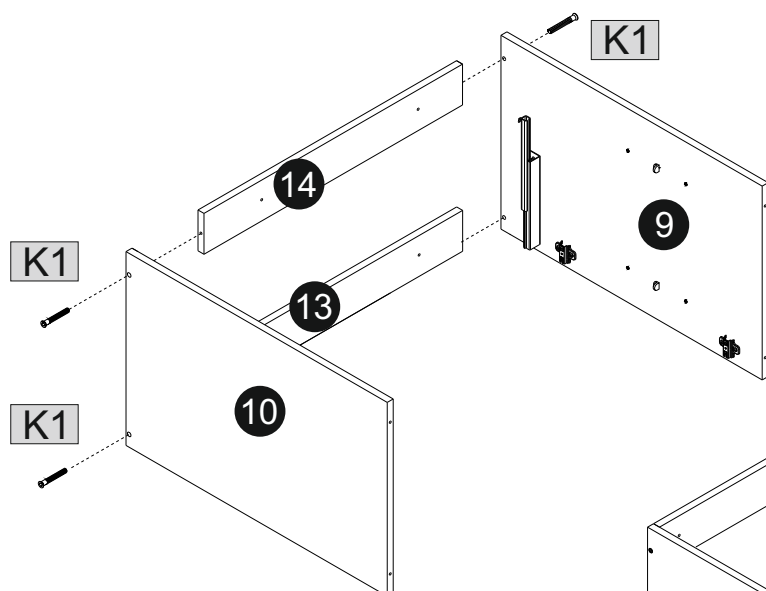


C





05

	3x16		L-683
W1	28	LI	1

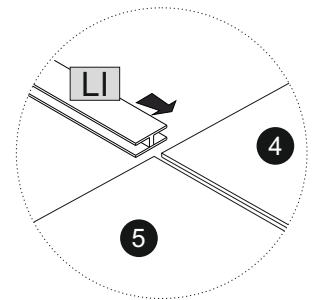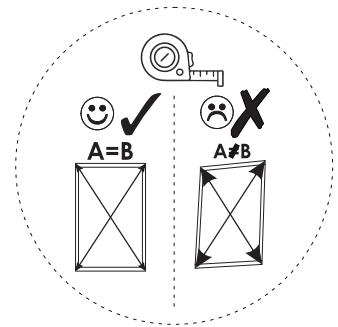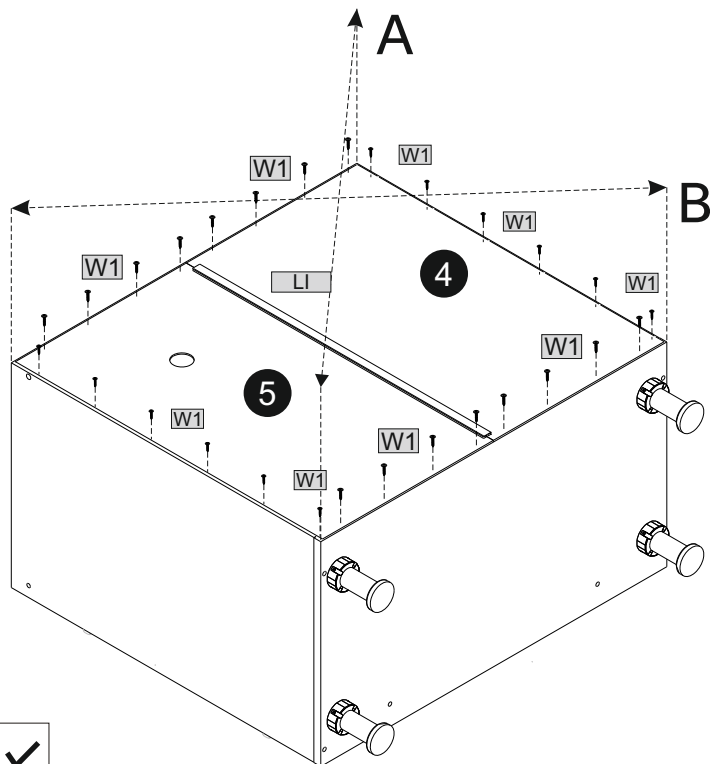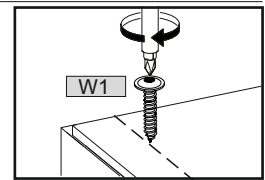

06





			8x35		15x15
ZM1B	2	KT1	4	ZM1A	2

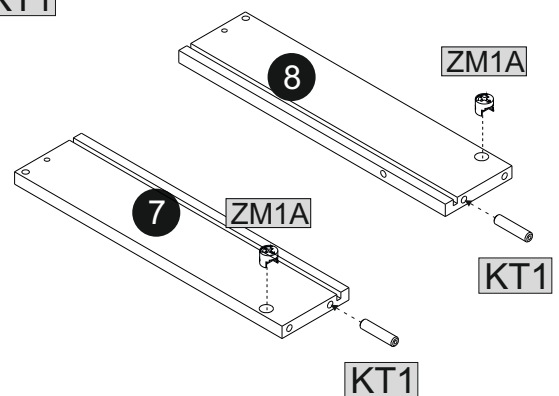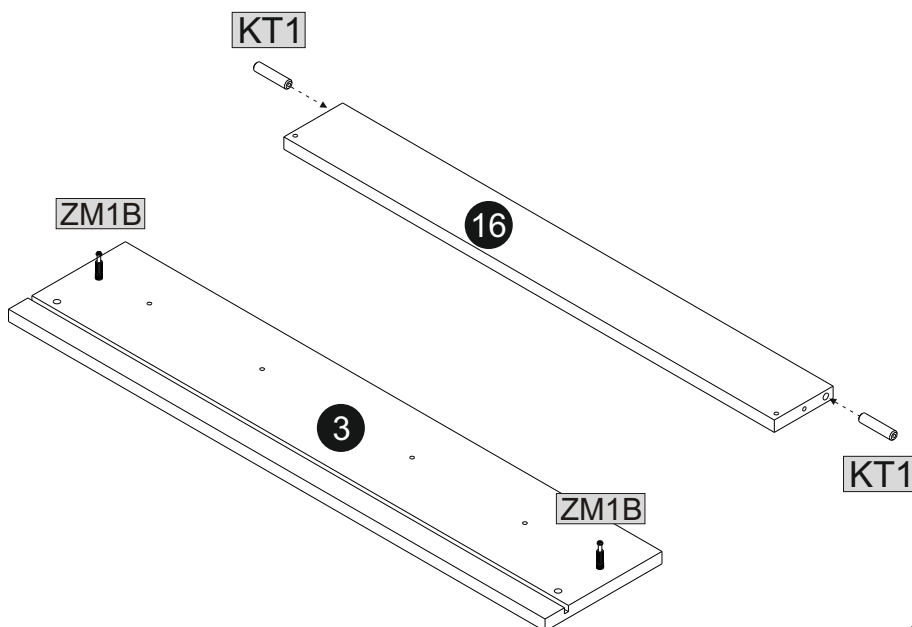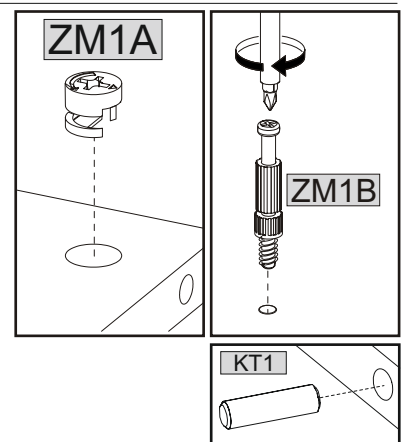

C








07



	
KK1	1
KM1	2

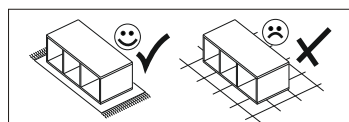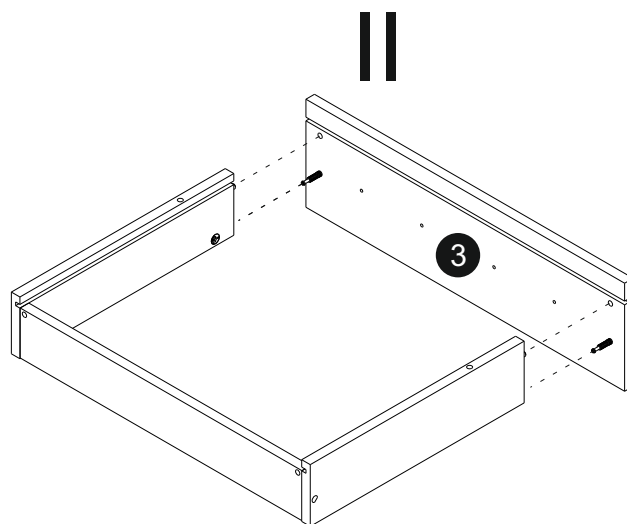
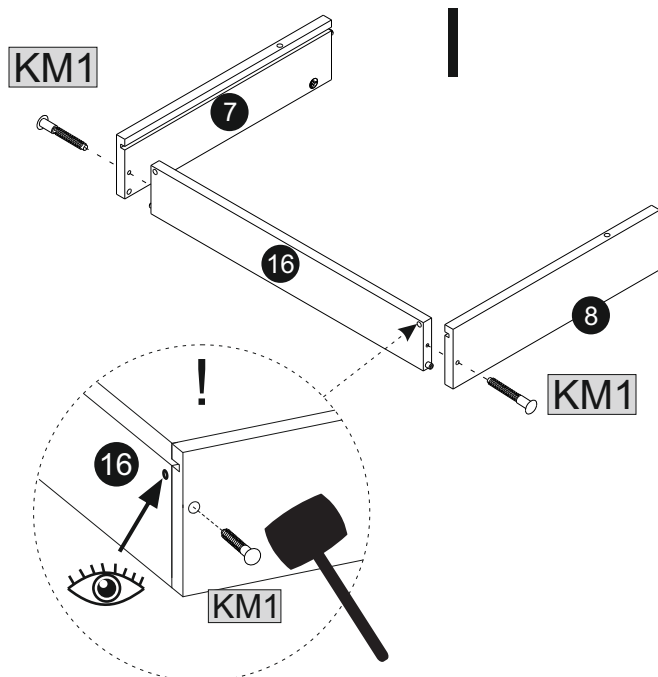
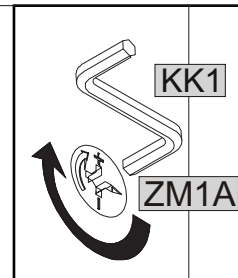


08






			
KK1	1	ZM1	2
W1	7	S1	2

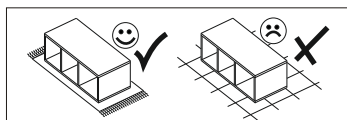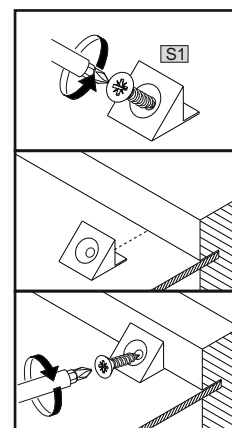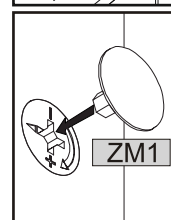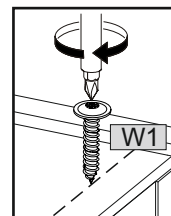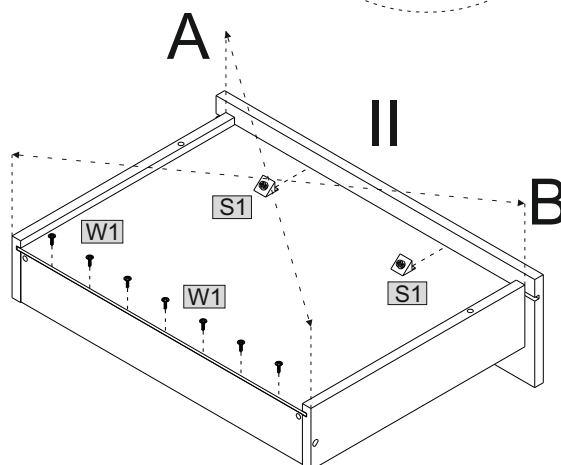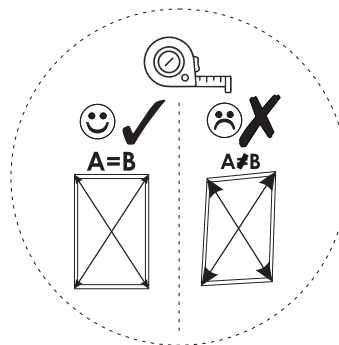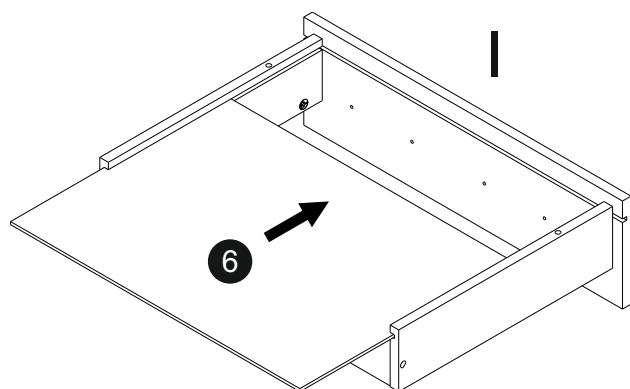

 7x50					
K1	2	KK1	1	WK1	1

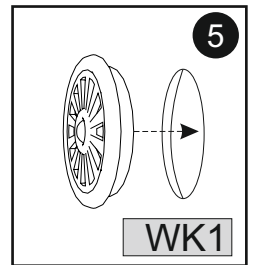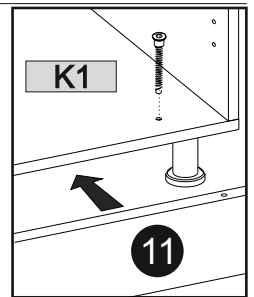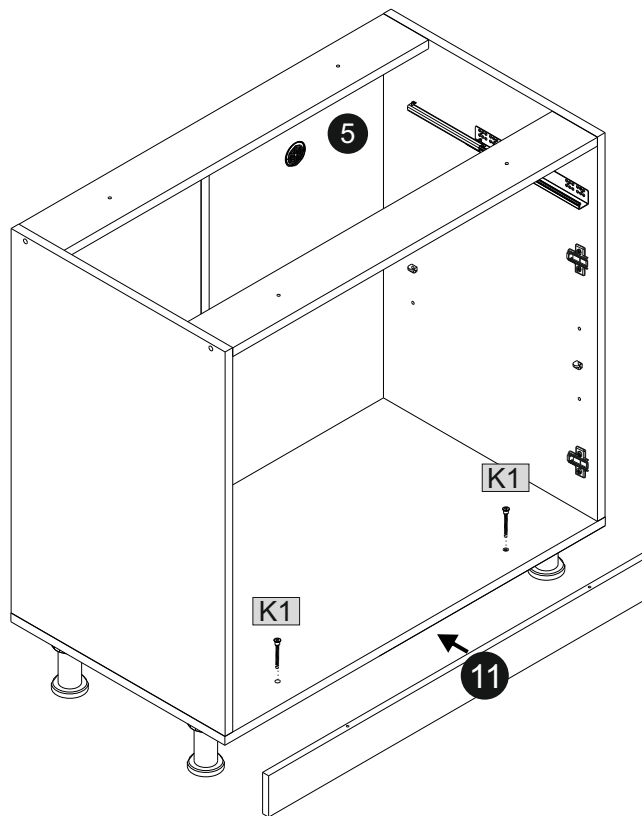




 3x16	
W1	2

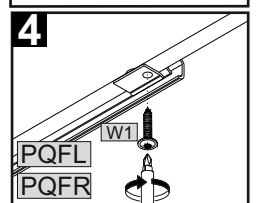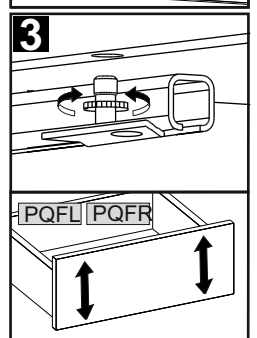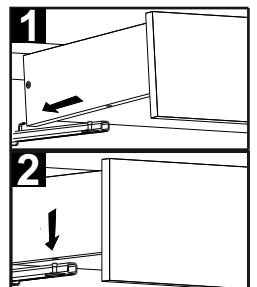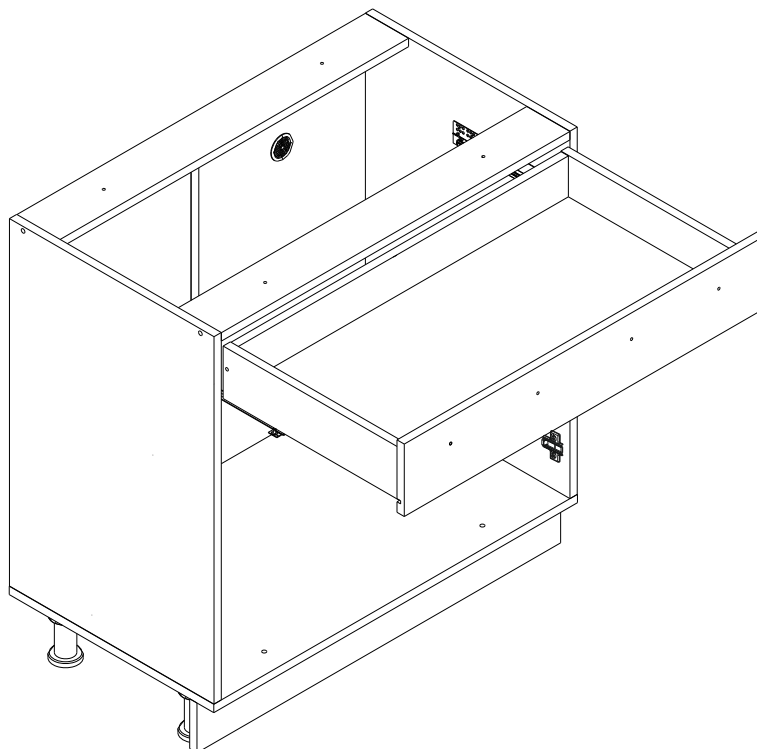

C







11


			
U18	4	WU	8
		3,5x25	

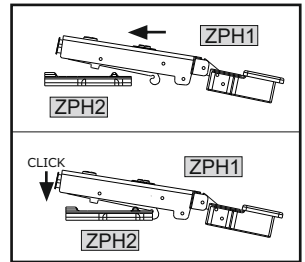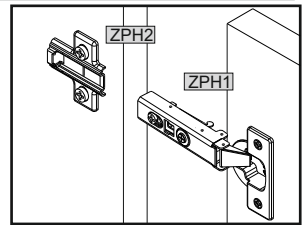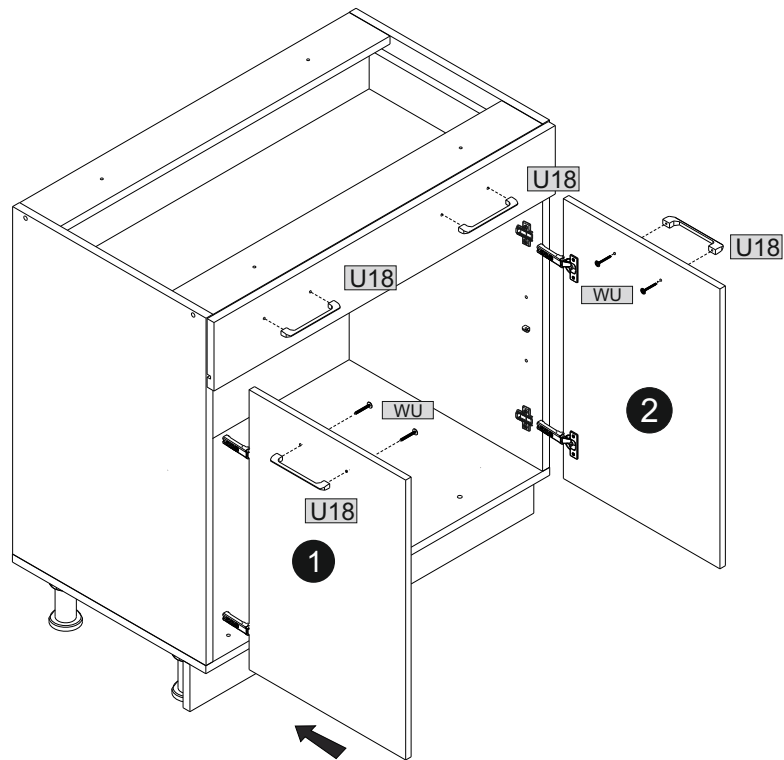






















12

	
ZK	6

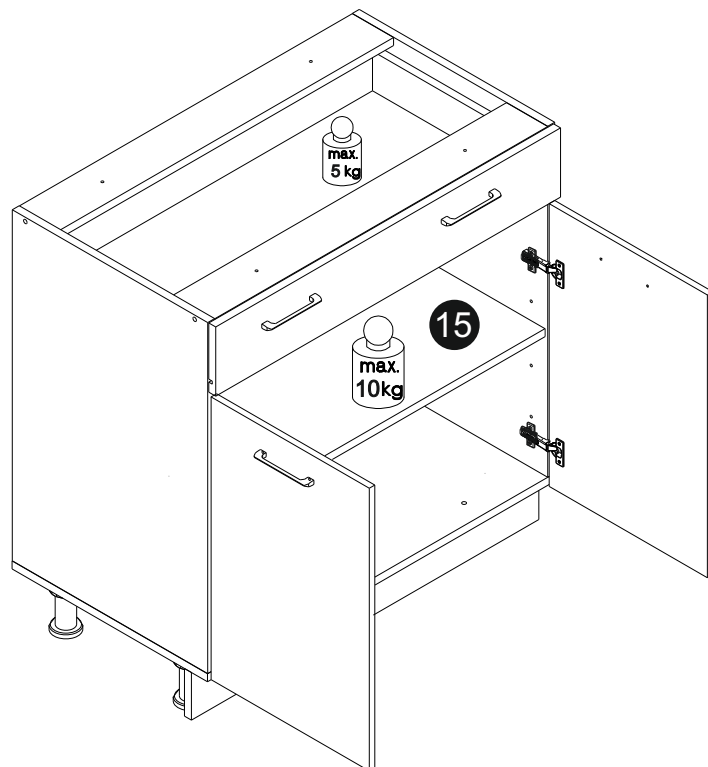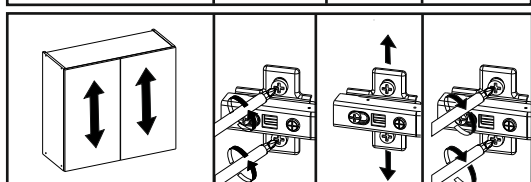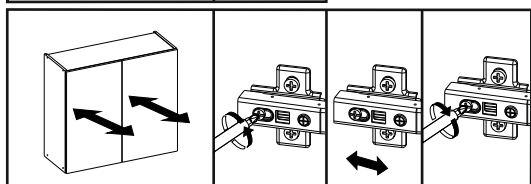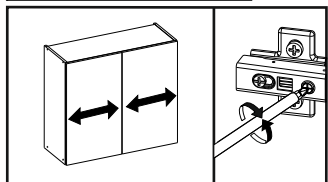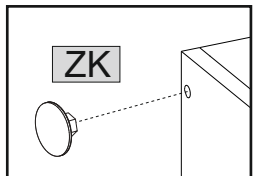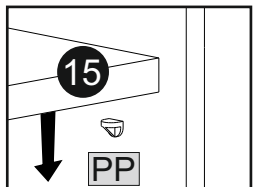

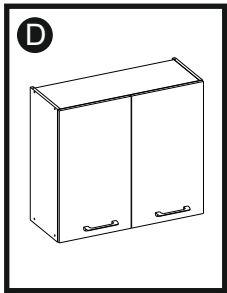**D****X2****4/5 5/5**








	L [mm]	W [mm]	T [mm]	
1	713	396	16	x1
2	713	396	16	x1
3	712	392	3	x1
4	712	392	3	x1
5	717	300	16	x1
6	717	300	16	x1
7	767	272	16	x1
8	767	282	16	x1
9	767	282	16	x1

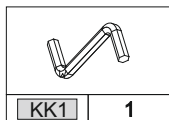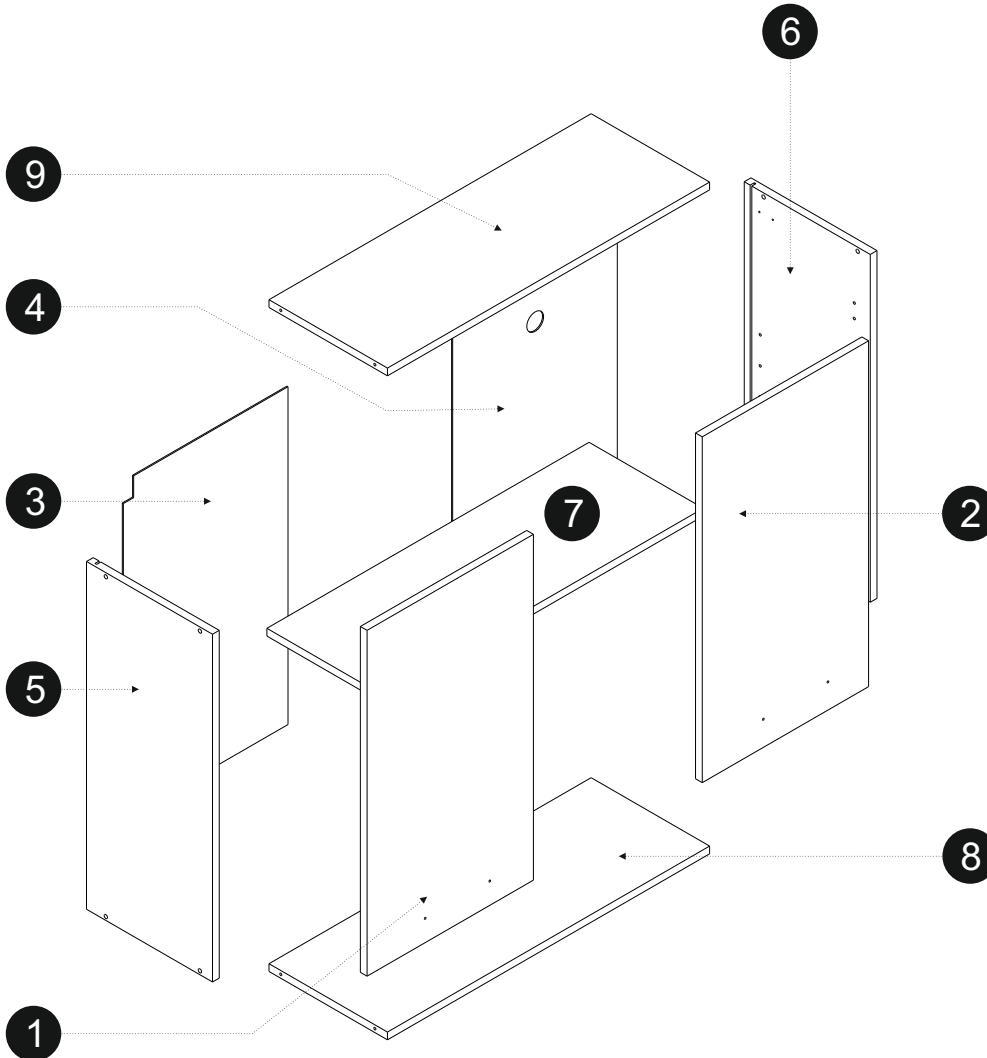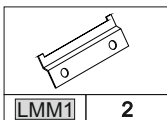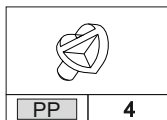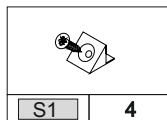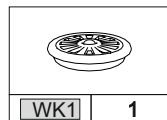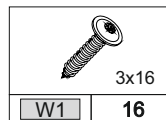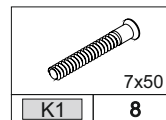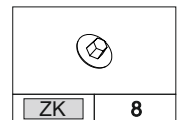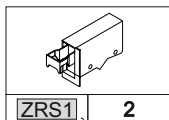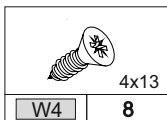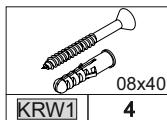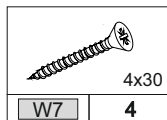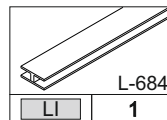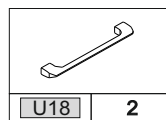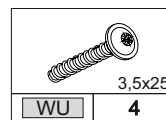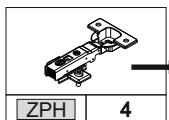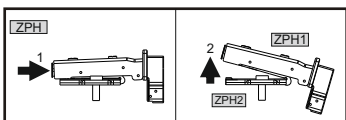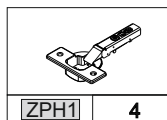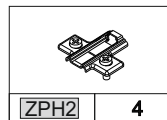**KK1** 1**LMM1** 2**PP** 4**S1** 4**WK1** 1**W1** 3x16 16**K1** 7x50 8**ZK** 8**ZRS1** 2**W4** 4x13 8**KRW1** 08x40 4**W7** 4x30 4**LI** L-684 1**U18** 2**WU** 3,5x25 4**ZPH** 4**ZPH1****ZPH2****ZPH1** 4**ZPH2** 4

D

01




			4x30				
ZRS1	2	W7	4	ZPH2	4	PP	4

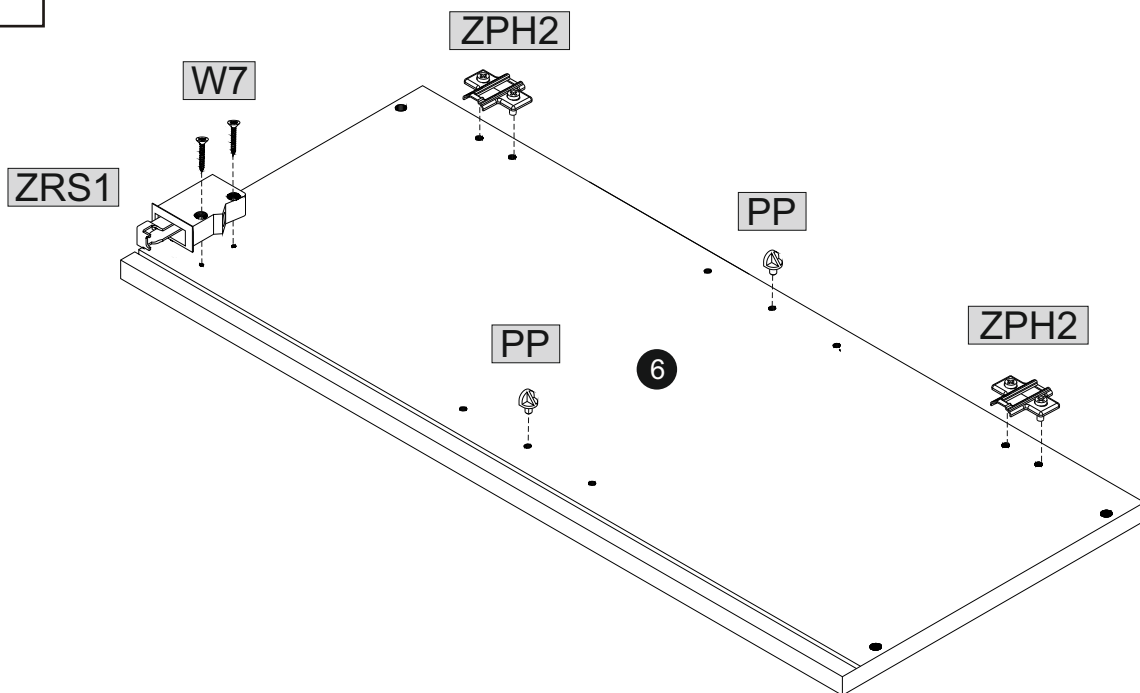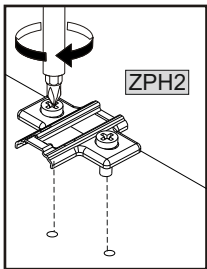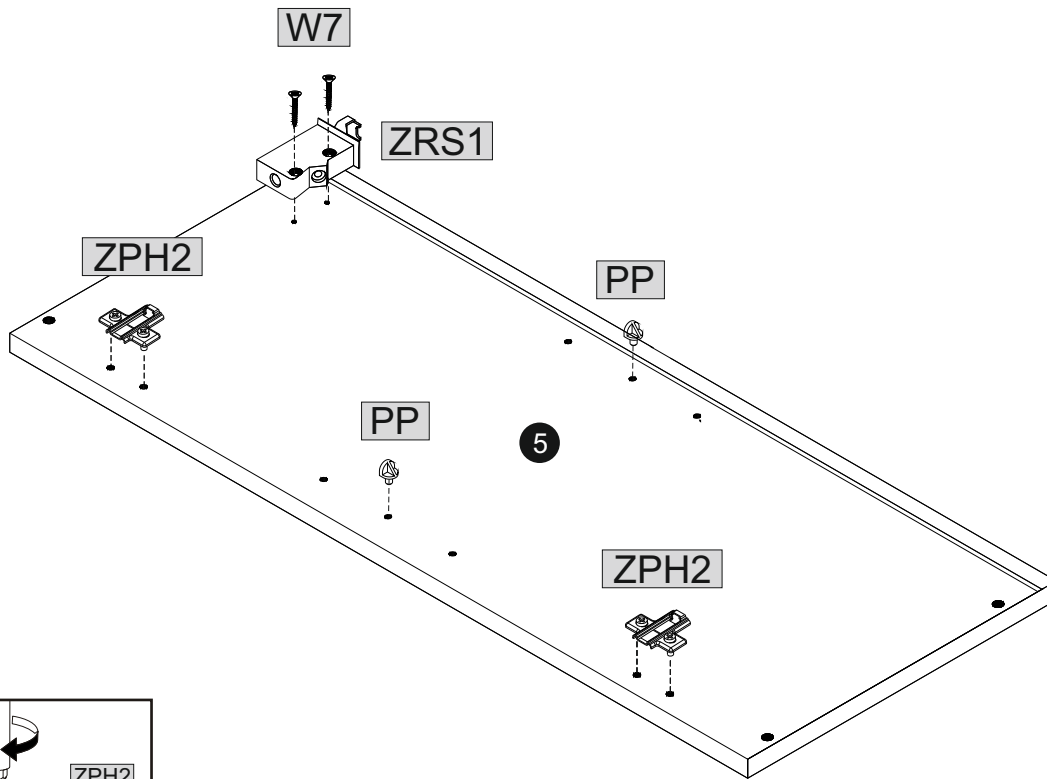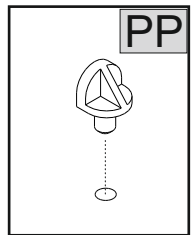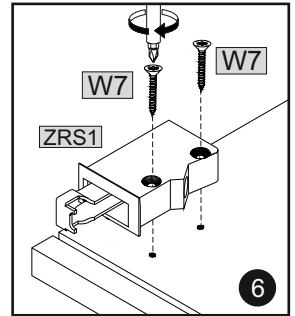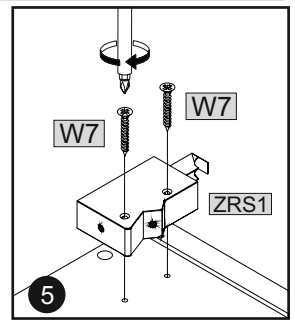

D




02

		 4x13	
ZPH1	4	W4	8

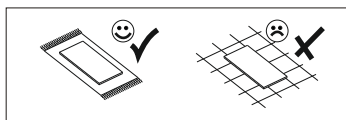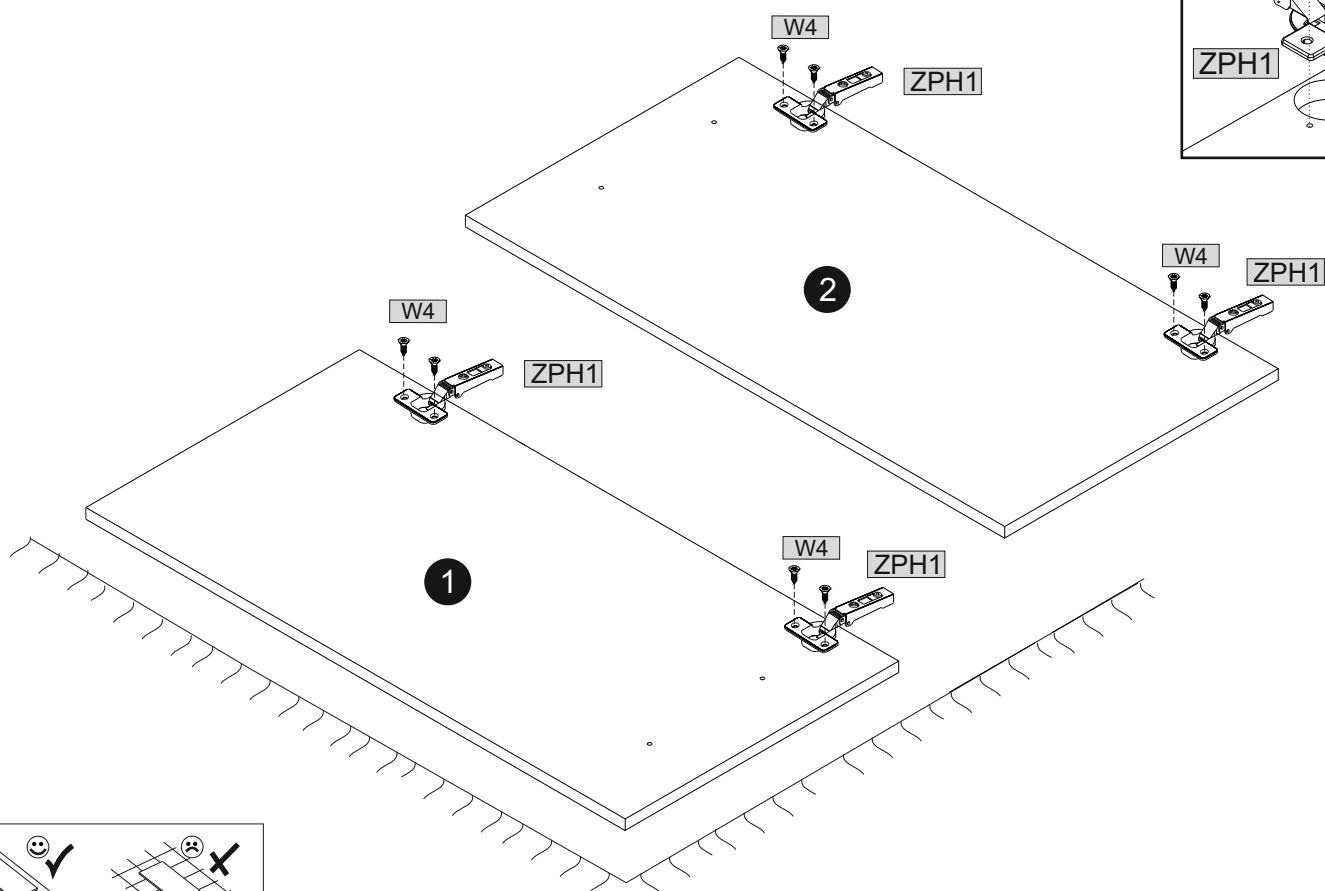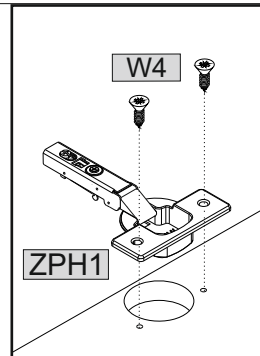

03




		 7x50	
KK1	1	K1	4

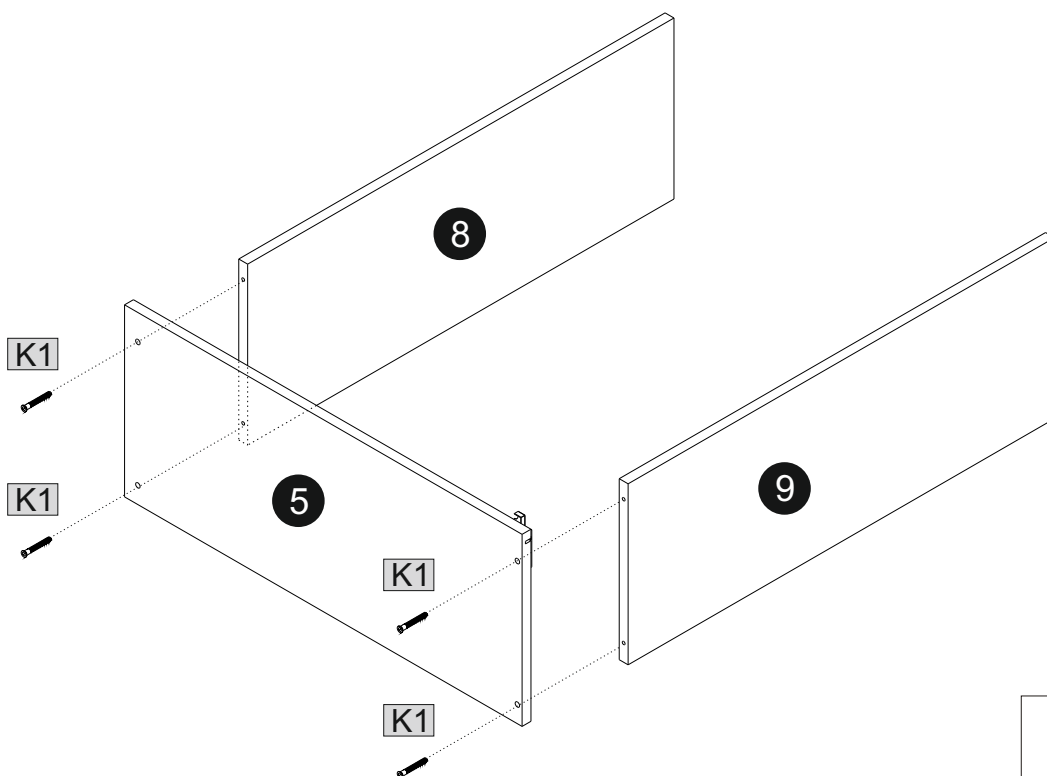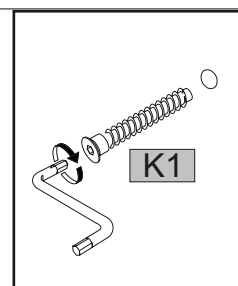



D

04

		 7x50	
KK1	1	K1	4

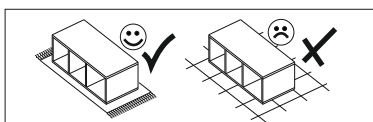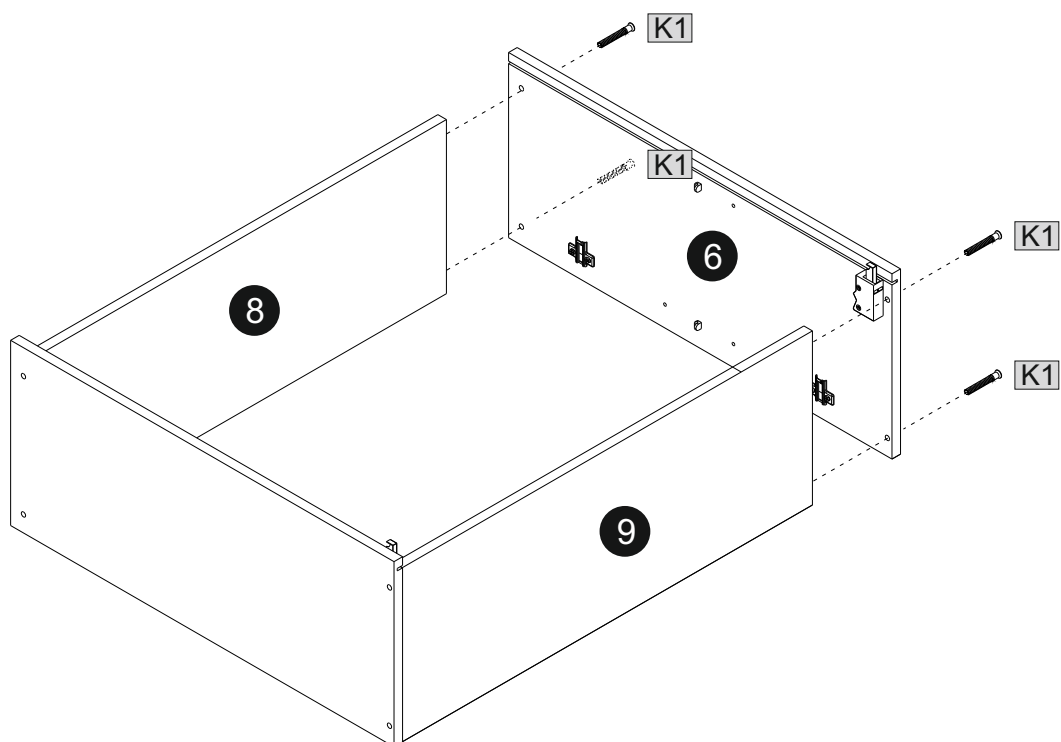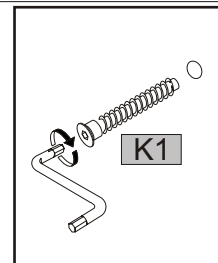







05

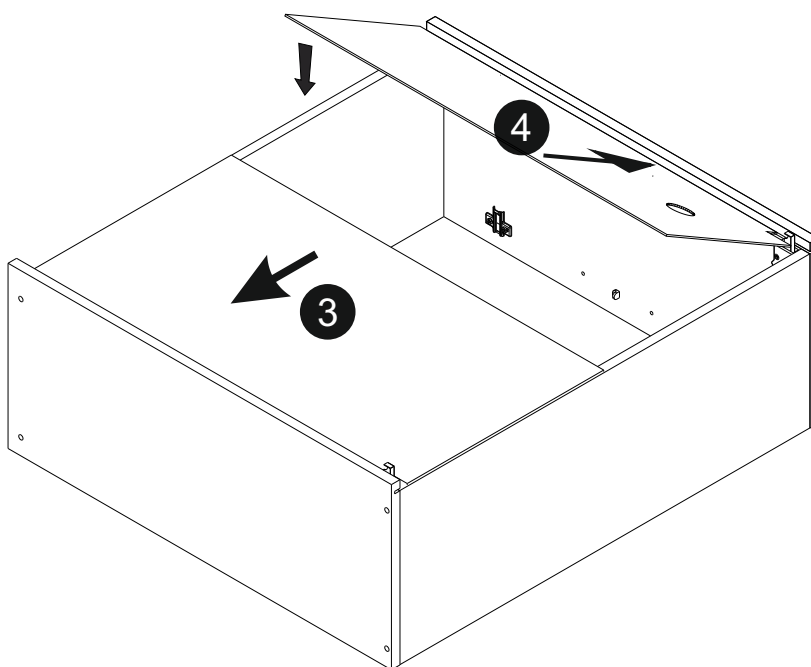

D



06

					
S1	4	W1	16	LI	1
				3x16	L-684

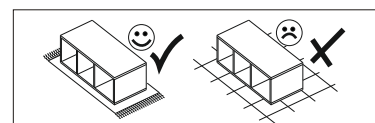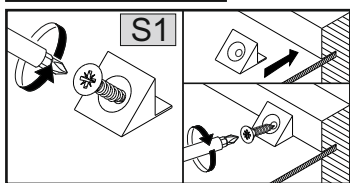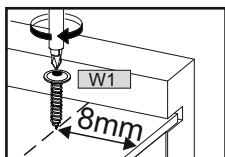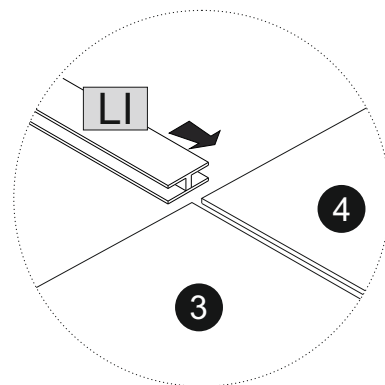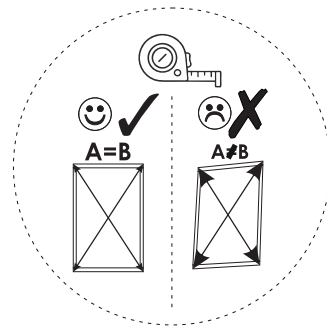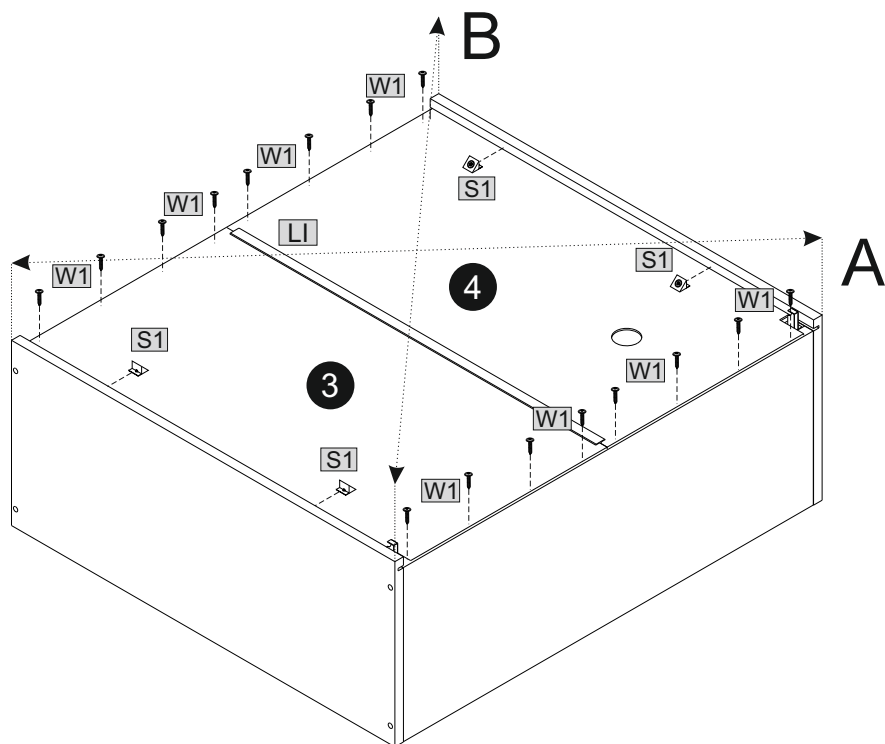









07

			
LMM1	2	KRW1	4
			08x40

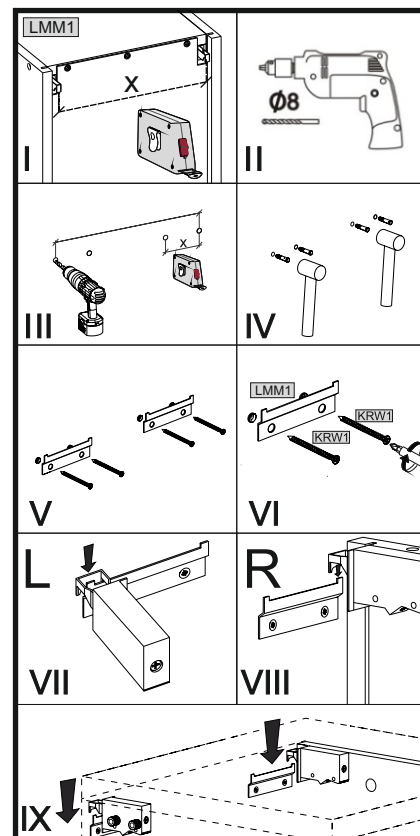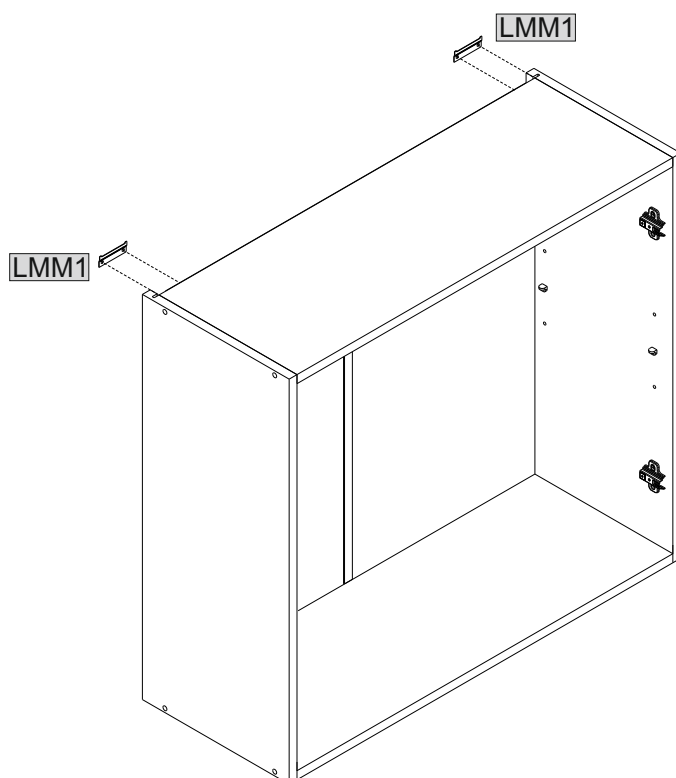


			
ZK	WK1	U18	WU
8	1	2	4

3,5x25

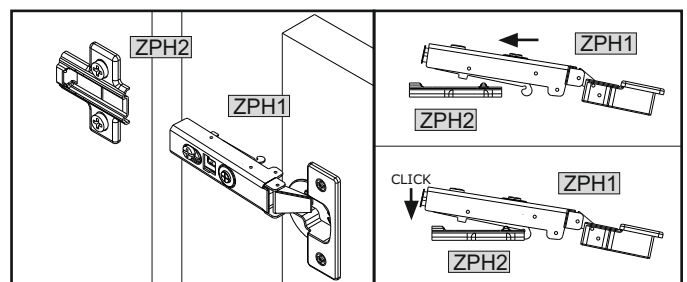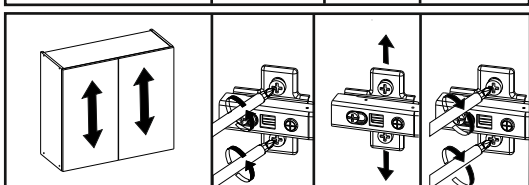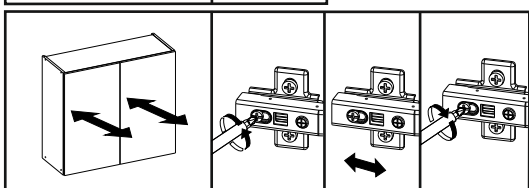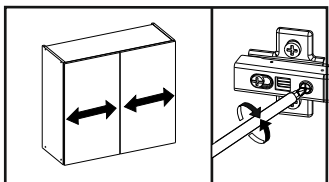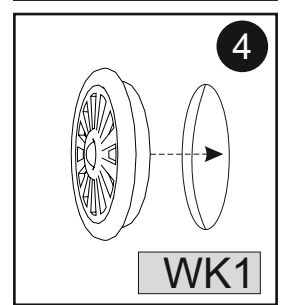
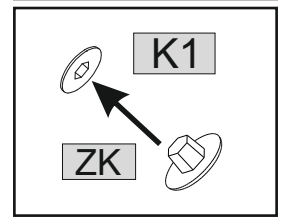
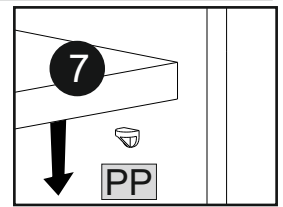
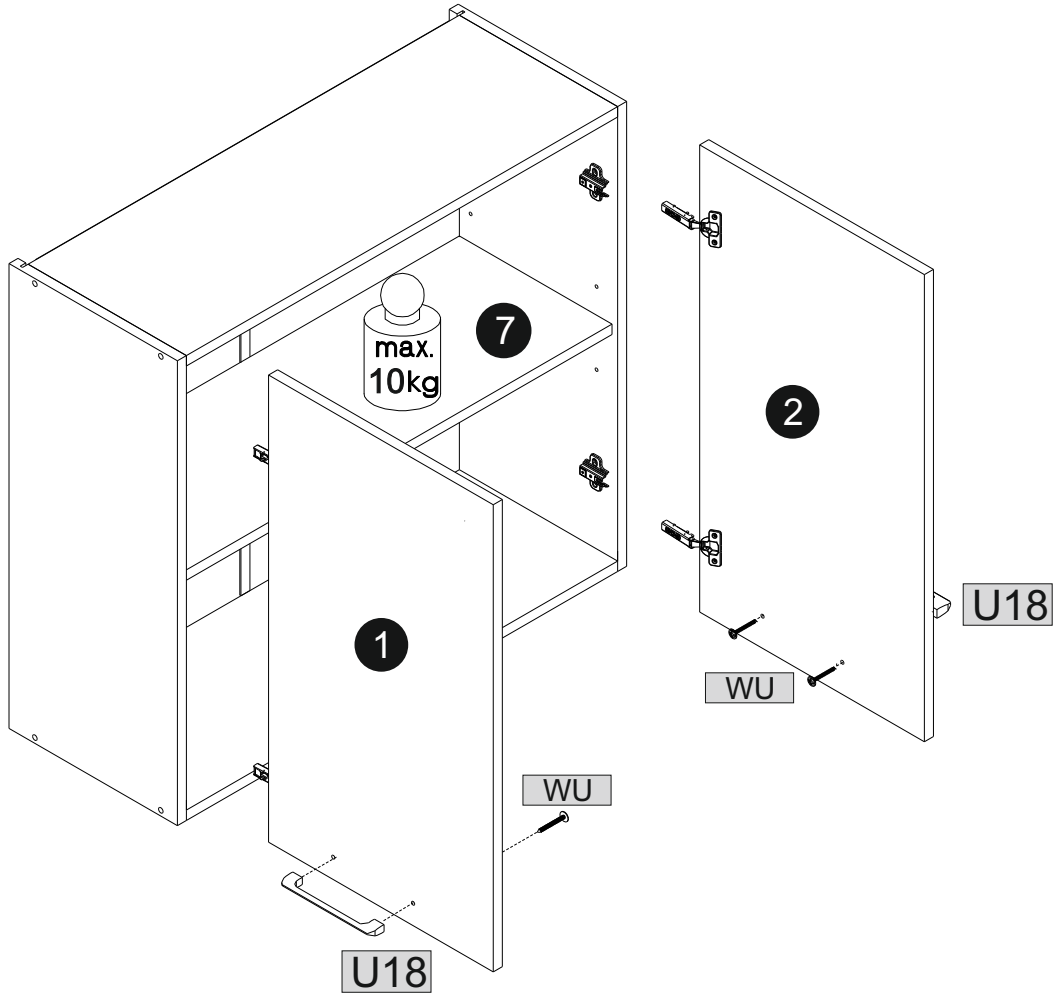


01
2X

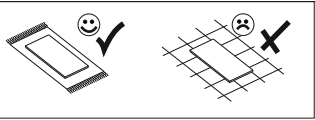


KN1	2	W11	4

2/5				
	L [mm]	W [mm]	T [mm]	
7	397	95	16	x2

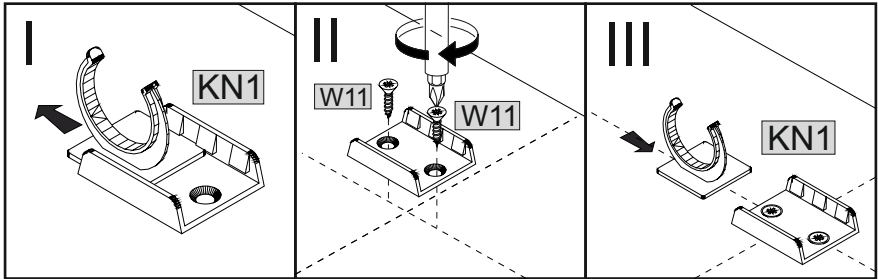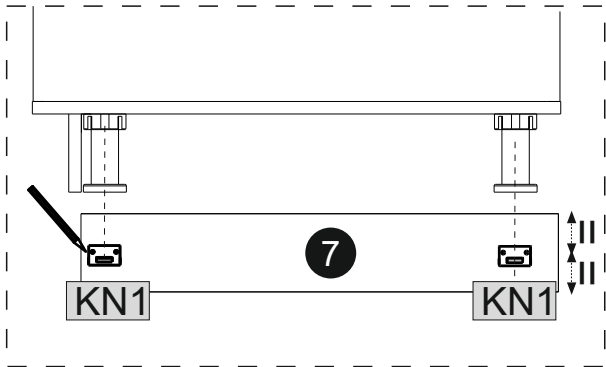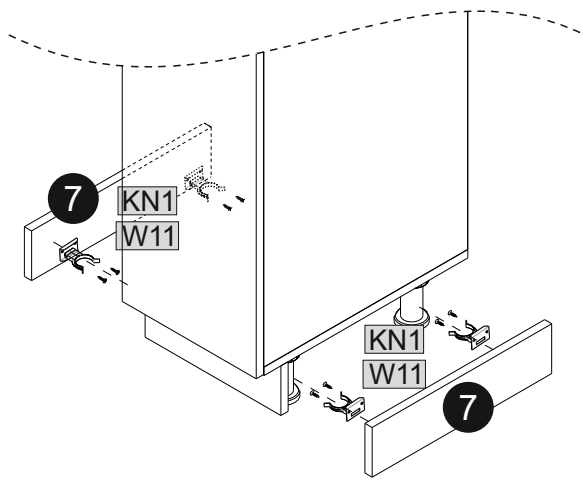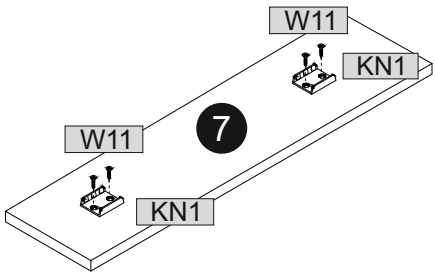

02

1/5 3/5



W6	4	W7	4

